App VideoLink
iOS e Android

GUIDA RAPIDA

Telecamera MEGA 868 W

Configurazione Wi-Fi in 9 passaggi




TEMPO	RETE	ALIMENTAZIONE
circa 5 minuti	Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz	12 V · 2 A

Cosa ti serve

- Telecamera MEGA 868 W con staffa
- Antenna **corta** (868) e antenna **lunga** (Wi-Fi)
- Alimentatore **12 V / 2 A**
- Smartphone iPhone o Android con Bluetooth
- Nome e password della rete Wi-Fi di casa

1 Collega le due antenne

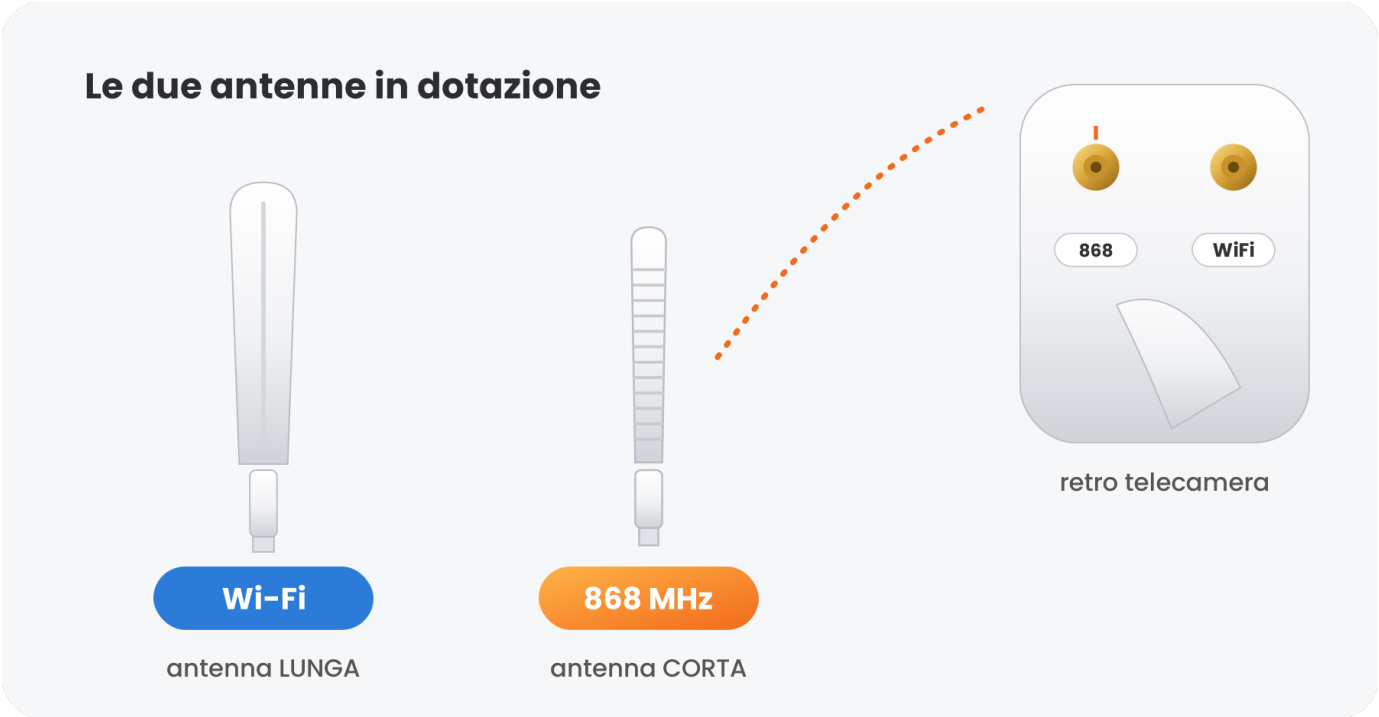

Avvita le antenne sui due **connettori dorati** sul retro della telecamera, ruotandole in senso orario fino a fine corsa, senza forzare.

Antenna LUNGA Wi-Fi
Sul connettore con l'etichetta **WiFi**.


Antenna CORTA 868
Sull'altro connettore (868 MHz).

Nota: la telecamera supporta anche il Wi-Fi a **5 GHz**, oltre al 2.4 GHz. Orienta le antenne verso l'alto per un segnale migliore.



Telecamera con le due antenne montate


2 Alimenta la telecamera

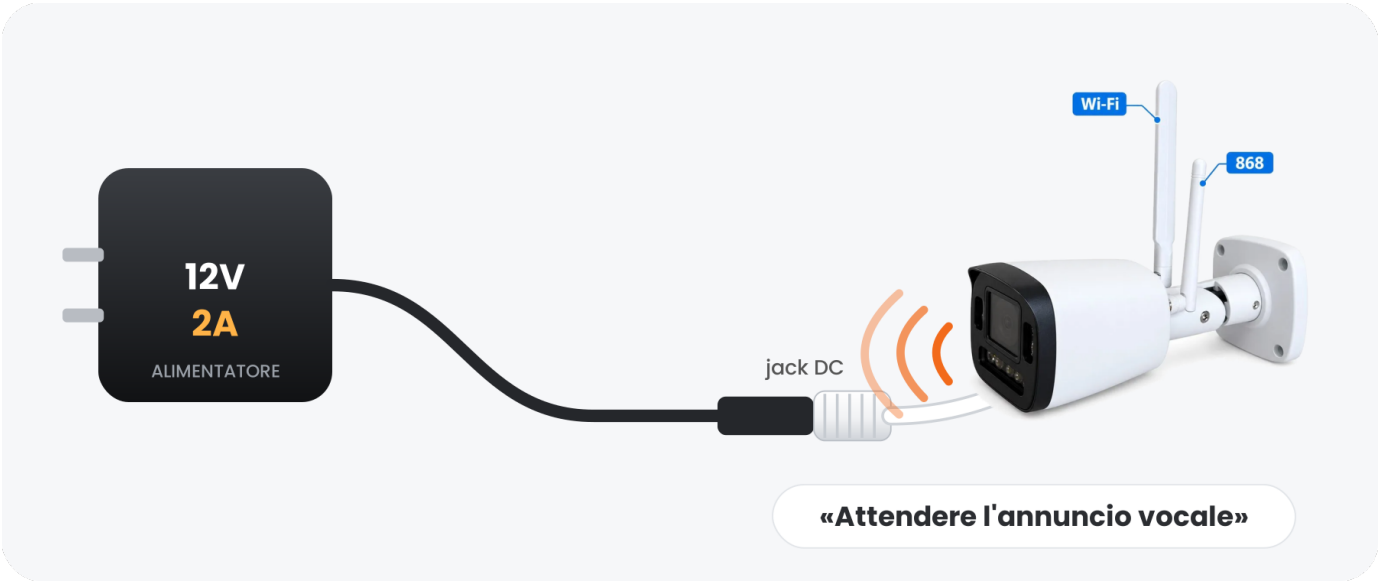

- Collega l'alimentatore da **12 V / 2 A** al cavo della telecamera (connettore di alimentazione DC) e poi alla presa di corrente.
- **Attendi** fino a quando la telecamera **pronuncia un messaggio vocale**: significa che è pronta per la configurazione.
- Il connettore di rete (LAN/RJ45) del cavo **non serve** per la configurazione Wi-Fi.

> **Importante:** non passare al passaggio successivo finché la telecamera non ha parlato.

3 Collega il telefono e scarica l'app

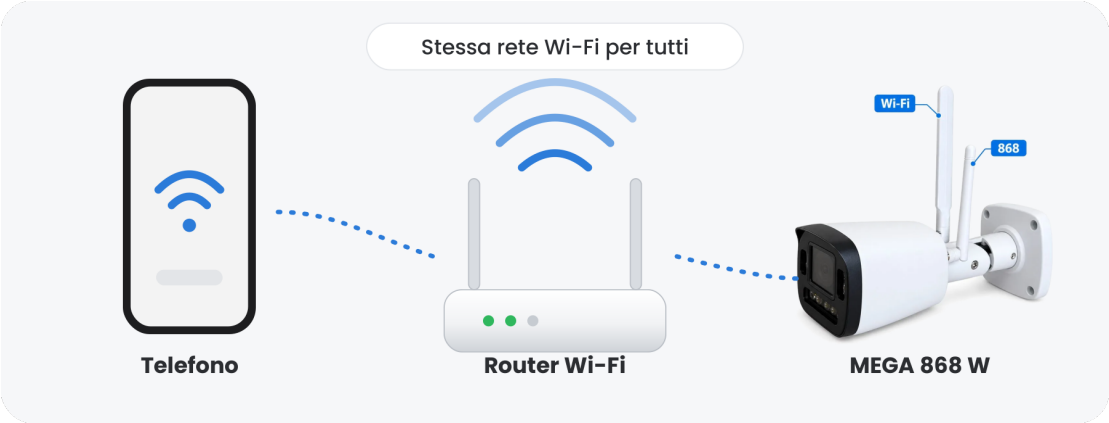

Collega il telefono alla **stessa rete Wi-Fi** a cui vuoi collegare la telecamera. Poi scarica l'app **VideoLink** dallo store del tuo telefono, inquadrando il QR code oppure usando il link.

iPhone
App Store

apps.apple.com/app/videolink/id1665074424


Android
Google Play

play.google.com/store/apps/details?id=com.anjvision.vlink

Concedi tutte le autorizzazioni


- **Rete locale**
- **Notifiche**
- **Bluetooth**
- **Fotocamera**
- **Foto e archivio**, e ogni altra autorizzazione richiesta

Al primo avvio l'app chiede le autorizzazioni una alla volta: rispondi **Consenti** a tutte, altrimenti la telecamera non potrà essere trovata e collegata.

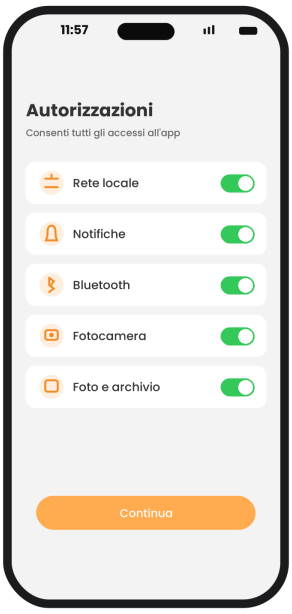

4 Crea un account

Apri l'app **VideoLink** e crea il tuo account inserendo la tua **email** e una **password**. Conferma la registrazione e accedi all'app.

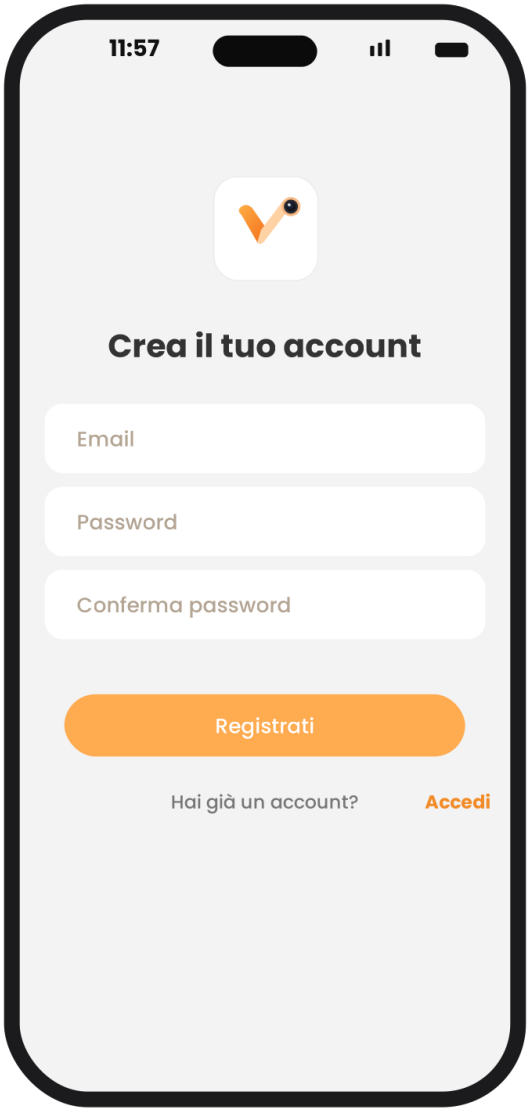

Schermata illustrativa: la grafica può variare in base alla versione dell'app.

5 Aggiungi dispositivo

Nella schermata iniziale compare «Nessun dispositivo ancora aggiunto». Tocca il pulsante **+** in alto a destra, oppure **Aggiungi dispositivo** in basso.



Il telefono deve essere collegato alla rete Wi-Fi di casa.

6 Trova la telecamera


Attiva il **Bluetooth** del telefono e consenti l'autorizzazione Bluetooth all'app. In basso, sotto «Dispositivi Bluetooth nelle vicinanze», compare la telecamera (nome **Camera_** + codice). **Toccala.**



Non vedi la telecamera? Avvicina il telefono (entro 5 metri) e controlla che sia accesa e che abbia già parlato.

7 Inserisci la password Wi-Fi


Il nome della rete è già compilato. Scrivi la **password Wi-Fi** e tocca l'occhio per controllarla. Verifica che i dati siano corretti, poi premi **Avanti**.

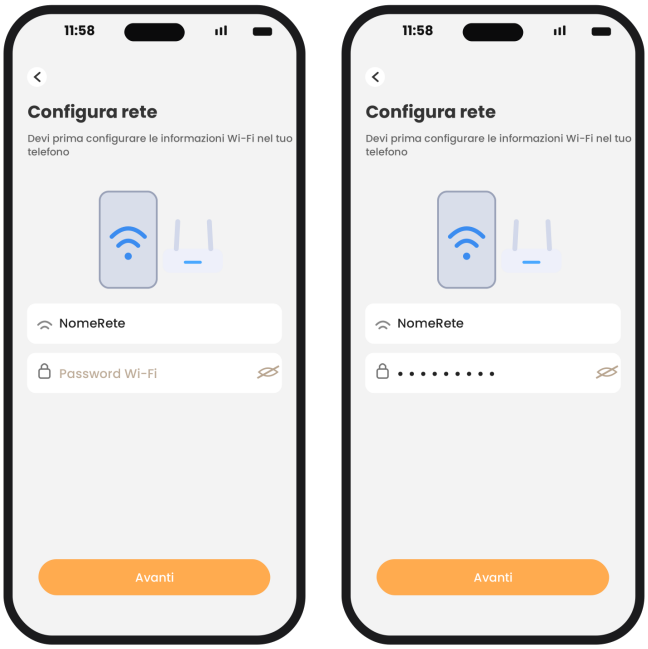

Attenzione a maiuscole, minuscole e simboli: una password sbagliata impedisce la connessione.

8 Attendi l'aggiunta

L'app esegue 4 fasi: **Connetti dispositivo**, **Trasferisci dati**, **Configura rete**, **Associa dispositivo**. Tieni telefono e telecamera **entro 5 metri** e non chiudere l'app.

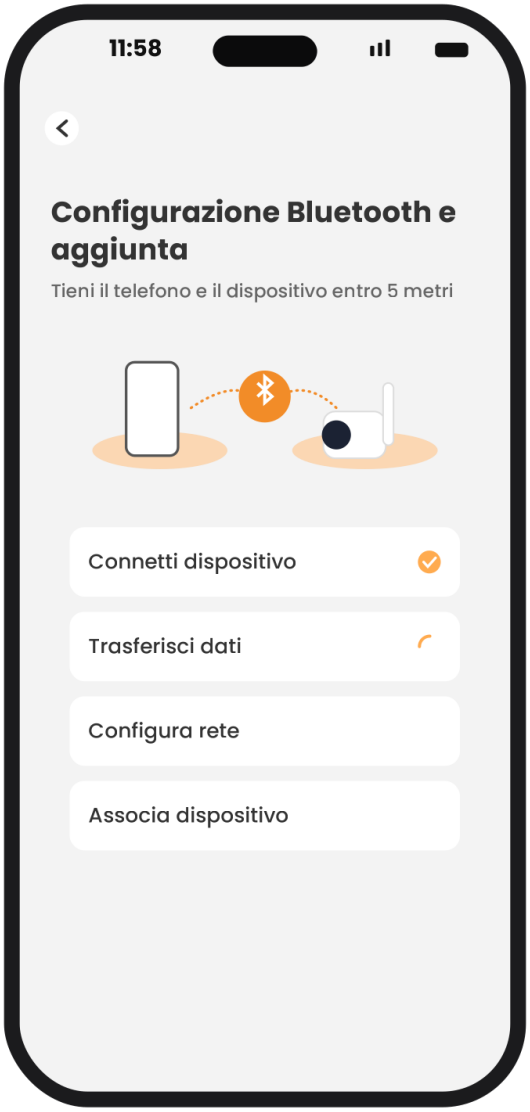


9 Dai un nome

A fine procedura compare «Dispositivo aggiunto con successo». Scrivi un nome (max 16 caratteri) o scegline uno suggerito, per esempio **Cortile**, **Ingresso**, **Magazzino**. Premi **Salva**.



Fatto! La telecamera è online e pronta all'uso.

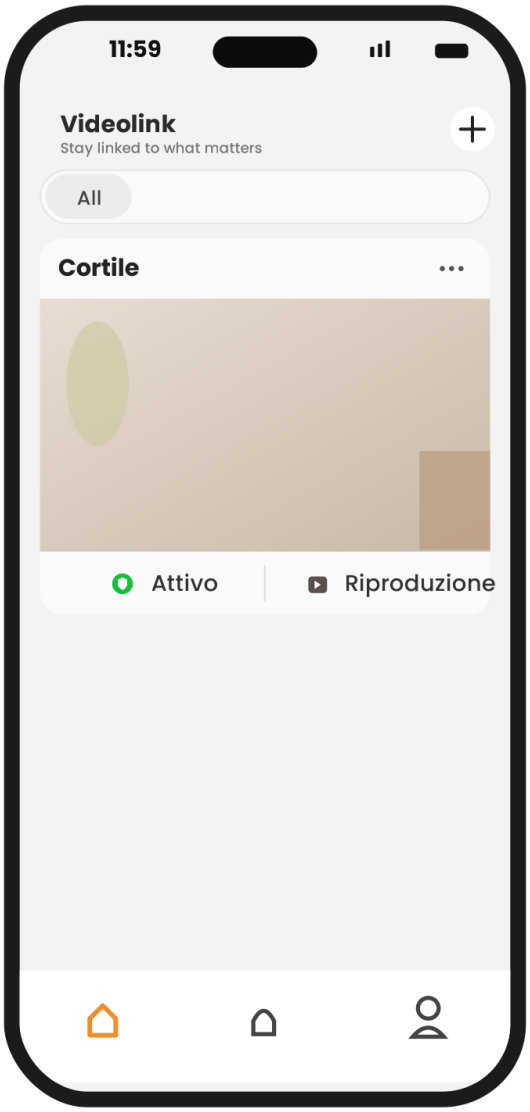

Nella schermata iniziale

La telecamera appare con il nome scelto e lo stato **Attivo**. Da qui puoi aprire la visione dal vivo e, con **Riproduzione**, rivedere le registrazioni.

Se qualcosa non va

- **La telecamera non compare:** controlla il Bluetooth e le autorizzazioni dell'app, avvicinati e attendi il messaggio vocale.
- **Connessione non riuscita:** ricontrolla la password Wi-Fi e che il telefono sia sulla rete giusta.
- **Segnale debole:** verifica che le antenne siano avvitate bene e rivolte verso l'alto.
- **Ricominciare:** scollega e ricollega l'alimentazione, attendi la voce e ripeti dal passaggio 5.

PARTE 2

Abbina la telecamera alla centralina

Dopo la configurazione Wi-Fi, la telecamera **MEGA 868 W** va abbinata alla centralina d'allarme con il segnale radio a **868 MHz**. L'abbinamento si fa dall'app **St-Panel**: la centralina riconosce la telecamera e la inserisce come zona del sistema.

INTERNET+ Alarm system

App St-Panel

L'app per programmare e gestire la centralina. Serve per abbinare la telecamera (pagine seguenti).

iPhone

App Store

Inquadra il QR code per scaricare **St-Panel**

Android

Google Play

Inquadra il QR code per scaricare **St-Panel**

Quale app serve per vedere la telecamera?

L'abbinamento si fa in St-Panel. L'app per la **visione video** cambia in base alla centralina:

VideoLink — **Usa l'app VideoLink con queste centraline**

Defender ST-V · Defender ST-6 · Defender ST-6 Metal · Defender ST-6 Gold · Defender ST-7 · Defcon 7 · Defcon 8 · Safe3D · Defcon 6 W · Defcon 6 W 4G · Defcon 6 LAN

Per la visione segui i **passaggi da 1 a 9** di questa guida (configurazione Wi-Fi e app **VideoLink**).

Blue Sky — **Usa l'app Blue Sky con queste centraline**

Defcon III · Defcon XS

Con queste centraline la visione delle telecamere avviene su un'**unica applicazione: Blue Sky**.

Prima di iniziare: centralina accesa e collegata, app **St-Panel** aperta sulla tua centralina, telecamera alimentata e vicina alla centralina.

1 Apri Impostazioni e Wireless

Apri l'app **St-Panel** e tocca **Impostazioni** nella barra in basso. Poi scegli l'icona **Wireless**.




2 Codifica automatica

Nel menu Wireless tocca **Codifica automatica wireless**: la centralina riconosce la telecamera in automatico.




3 Premi il tasto +

Si apre una lista vuota. Tocca il pulsante **+** in alto a destra per avviare la ricerca.

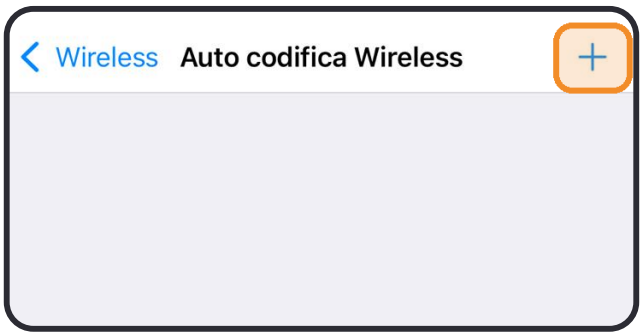

4 Passa davanti alla telecamera

Compare il messaggio **«Far trasmettere il sensore»**. Ora **passa davanti alla MEGA 868 W** per farti inquadrare per intero.

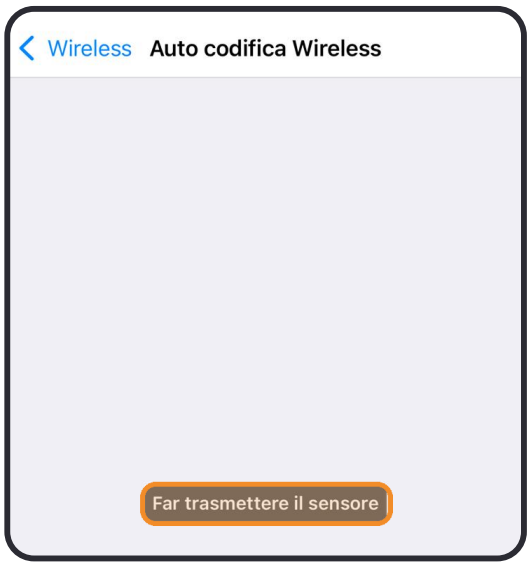

Nota: schermate illustrative. L'ID della telecamera e il nome della zona possono essere diversi dai tuoi.


5 Conferma l'ID

Compare **«Trovare il sensore»** con l'ID della telecamera (oscurato nell'immagine). Tocca **Sicuro** per confermare.




6 Apri Zone

Torna in Impostazioni e tocca **Zone**, poi **Impostazione Zona**.

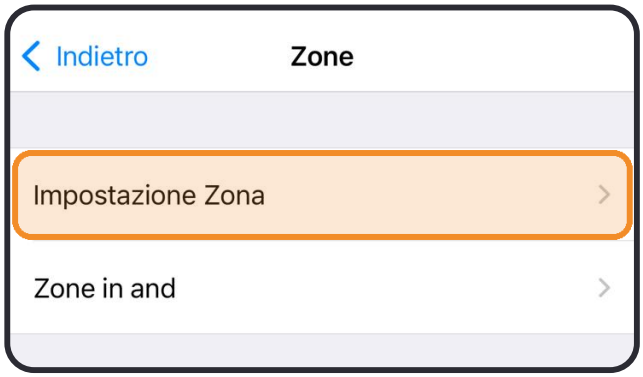

7 Scegli la zona

Nell'elenco da Zona 1 a Zona 12 tocca la **zona** della telecamera appena abbinata.

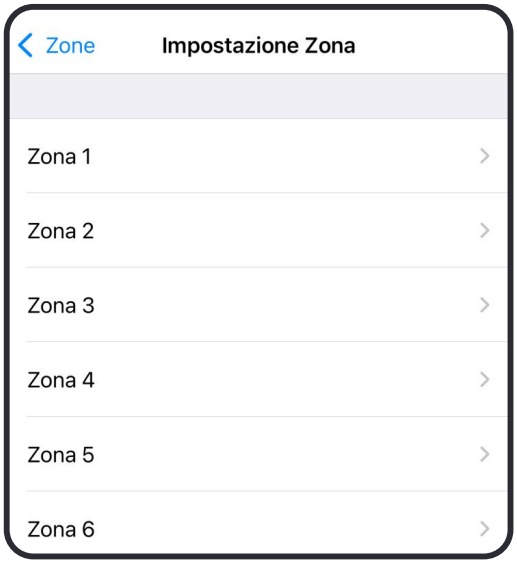

8 Imposta e salva

Controlla **Tipo** (Perimetrale) e **Modo Allarme** (Continua), scrivi il **Nome** (es. MEGA 868 W) e premi **Salva** in alto a destra. Door bell resta disattivato.



Fatto! La telecamera è abbinata alla centralina.

Ora la telecamera invierà un **segnale di allarme a 868 MHz** alla centrale, **solo ad impianto inserito e solo a rilevamento umano**. Per vedere le immagini usa VideoLink, oppure Blue Sky con Defcon III e Defcon XS.

PARTE 3

Telecamera con BlueSky

Con le centrali Defcon III e Defcon XS la telecamera MEGA 868 W si abbina e si visualizza con l'app BlueSky. In questa parte trovi due procedure: l'abbinamento del segnale radio a 868 MHz (allarme) e il collegamento del flusso video sulla centrale.

App BlueSky

L'app per gestire la centrale Defcon III / Defcon XS. Serve sia per abbinare la telecamera (868 MHz) sia per vederne il video.

iPhone

App Store

Inquadra il QR code per scaricare BlueSky

apps.apple.com/it/app/bluesky/id6743339443

Android

Google Play

Inquadra il QR code per scaricare BlueSky

play.google.com/store/apps/details?id=com.sdforbluesky

Cosa ti serve

- Centrale Defcon III o Defcon XS accesa e collegata alla rete, con app BlueSky aperta sulla tua centrale
- Telecamera MEGA 868 W alimentata e vicina alla centrale
- Telecamera già collegata alla stessa rete della centrale (passaggi da 1 a 9 della Parte 1)
- Per il video: utente e password della telecamera

Ordine: Esegui prima la Parte 3A (abbinamento 868 MHz) e poi la Parte 3B (flusso video).


Nota: schermate illustrative. Il codice ID della telecamera e l'indirizzo IP possono essere diversi dai tuoi.

PARTE 3A

Abbina il segnale radio della telecamera

1 Apri Altro e Sensori

Nella visione della centrale tocca Altro in basso a destra, poi scegli Sensori(Aggiungi/Cancella).

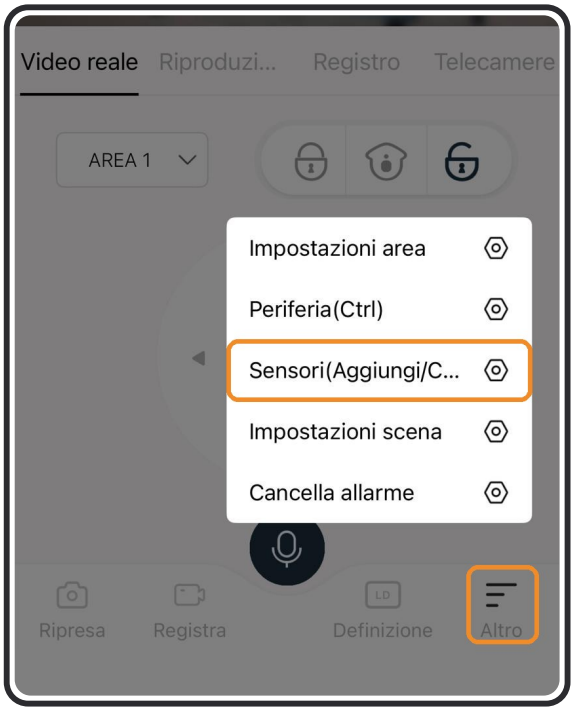


2 Premi il tasto +

Si apre la lista Periferia, vuota. Tocca il pulsante + per aggiungere un dispositivo.




3 Avvia la codifica automatica

Nella schermata Codice automatico tocca Inizia: la centrale si mette in ascolto del segnale.

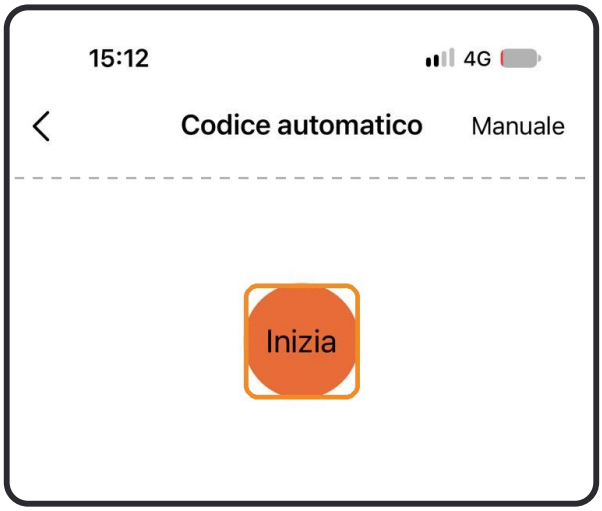

4 Passa davanti alla telecamera

Passa davanti alla MEGA 868 W per farti inquadrare per intero: compare il suo codice ID (nell'esempio 020134054). Toccalo.

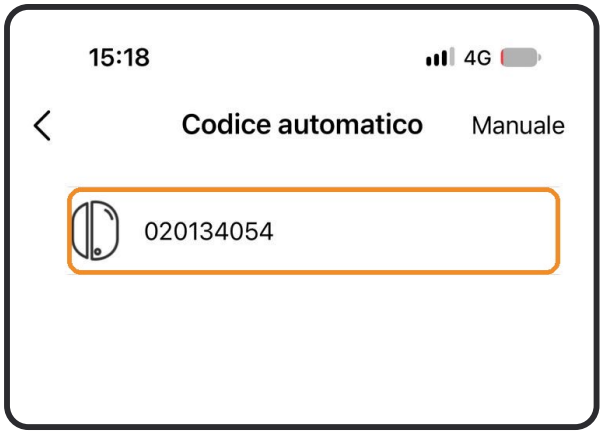

5 Controlla i dati e conferma

Si apre la scheda del dispositivo. Scrivi l'Alias (es. MEGA 868 W), scegli l'Area, controlla Tipo dispositivo: Contatto Magnetico e Abilita attivo. Tocca Certo.




6 Seleziona e interrompi

Accanto al codice compare la spunta arancione. Se vedi anche un secondo codice (nell'esempio 000000000) non selezionarlo. Tocca Interrompi.



7 Verifica nella lista

Torna indietro: in Periferia compare la telecamera con il nome scelto e il suo codice ID.

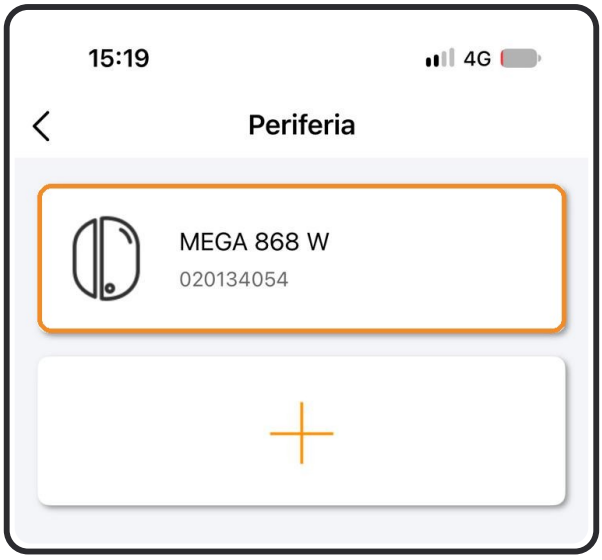

Fatto! Telecamera abbinata.

Ora la telecamera invierà un segnale di allarme a 868 MHz alla centrale, solo ad impianto inserito e solo a rilevamento umano.


Per vedere il video continua con la Parte 3B: collegamento del flusso video sulla centrale.

PARTE 3B

Collega il flusso video sulla centrale

1 Apri Canale video

Nella schermata Canale video i 4 canali sono disattivati. Tocca il Canale 1 (o il primo canale libero).

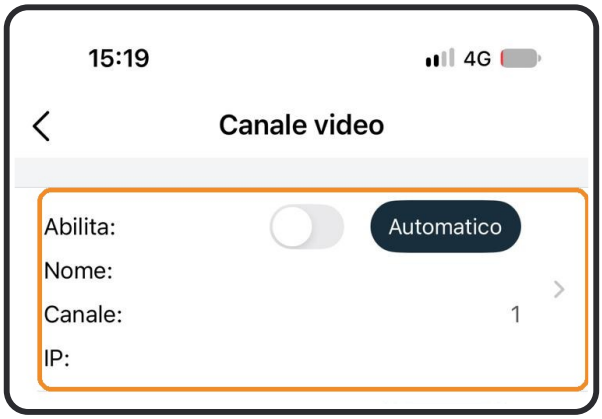


2 Cerca la telecamera

Nella scheda del canale tocca la lente in alto a destra: si apre Cerca dispositivo con protocollo Onvif. Attendi la fine della ricerca.



3 Scegli l'IP della telecamera

Compare l'elenco dei dispositivi trovati. Tocca l'indirizzo IP della telecamera (nell'esempio 192.168.1.18).

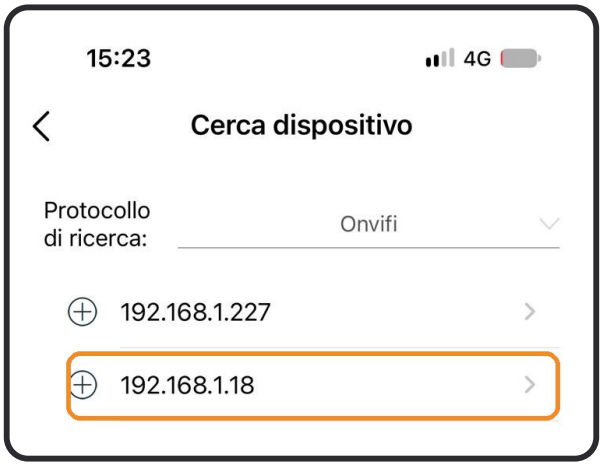

4 Conferma l'aggiunta

Alla domanda Seleziona per aggiungere tocca Certo.




5 Inserisci la password

Tocca Password, scrivi la password della telecamera (nell'esempio 123456) e conferma con Certo.



6 Controlla i dati

Verifica: Abilita attivo, Nome CH01, IP della telecamera, Utente admin, Password, Protocollo Onvif. Poi tocca Certo in basso.

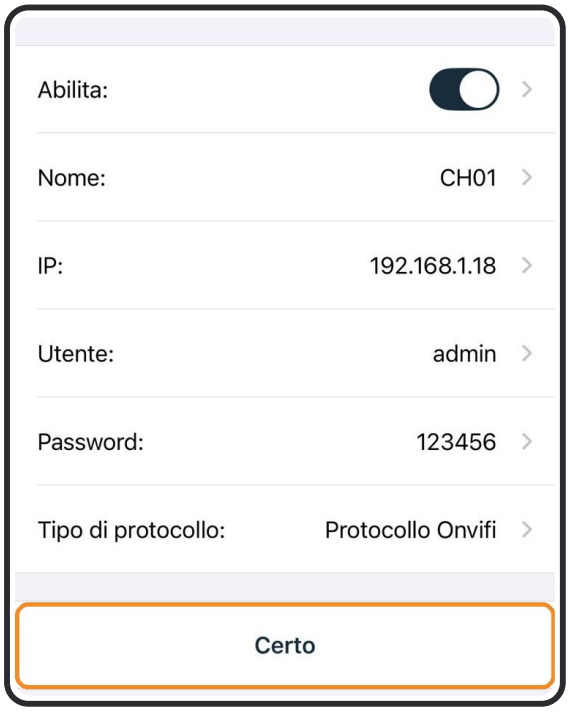

7 Canale attivo

Il Canale 1 risulta abilitato e mostra l'IP della telecamera; compare il messaggio Ctrl riuscito.



8 Guarda il video

Torna alla visione della centrale: nella scheda Video reale vedi le immagini della telecamera.

