

Manuale Utente DR-XL



Link Supporto

INDICE

Introduzione	pag. 3
Caratteristiche principali	pag. 4
Panoramica generale	pag. 5
Avvertenze	pag. 6
Contenuti	pag. 7
Telecomando a distanza	pag. 8
Tasti telecomando e istruzioni LCD	pag. 10
Struttura	pag. 11
Preparazione per il volo	pag. 12
Cambio e ricarica batteria drone	pag. 13
Modalità 2: Modello di controllo	pag. 15
Introduzione alle funzioni del drone	pag. 17
Funzioni foto / video	pag. 18
Headless	pag. 19
Tasto ritorno e Mantenimento dell'altitudine	pag. 20
Tasto decollo/atterraggio	pag. 21
Avvio e arresto di emergenza	pag. 21
Funzionalità WiFi	pag. 22
Introduzione all'APP	pag. 23
Panoramica dei comandi del telefono	pag. 25
Cura e manutenzione e Risoluzione dei problemi	pag. 27

DR-XL Drone WiFi

Caro Cliente,

Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un'ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento.

Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d'aiuto e che sia di vostro gradimento.

DR-XL, il nuovo drone WiFi con comandi Joypad, smartphone tramite App dedicata o Joypad con visualizzazione su smartphone.

- Sistema di controllo 2,4 G con giroscopio a 6 assi.
- Nuovissima modalità headless, mantenimento dell'altitudine e con funzione di ritorno.
- Nuova funzione di decollo / atterraggio con un solo tasto.
- Struttura pieghevole unica.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tipo unico con struttura pieghevole.
- Funzione di ritorno a una chiave aggiornata, molto facile da controllare. Premere il tasto della modalità headless, il controller emetterà il suono "di-di" e il Drone tornerà secondo l'apertura o la correzione definita dal retro posteriore. Premere nuovamente il tasto o impostare una nuova direzione per interrompere il ritorno.
- Modalità di mantenimento quota altimetrica a regime medio, basta connettere il Drone con il telecomando, inserire l'acceleratore e il dispositivo rimarrà alla stessa altitudine. Il Drone è inoltre dotato di una fotocamera integrata ad alta risoluzione per immagini e video di migliore qualità.
- Una struttura progettata al meglio per rendere il Drone più flessibile e più veloce. La caratteristica di resistenza al vento consente stabilità di volo e adattabilità per voli in spazi interni ed esterni.
- Giroscopio a 6 assi per oscillazioni precise nel cielo.
- Il design semplice semplifica la sostituzione delle parti.
- Facile da smontare e ricco di una vasta gamma di funzioni, come le manovre flip e una fotocamera integrata.

- Specifiche tecniche

- Con telecamera 560p
- Può volare con telecomando Joypad, tramite Smartphone o entrambi
- Distanza di comando: 100m
- Batteria Drone: litio 3,7V 900mAh
- Batteria per telecomando: AA
- Tempo di volo: circa 10 minuti
- Dimensioni Drone spiegato: 32.5 * 32.5 * 6 cm
- Dimensioni Drone piegato: 18 * 13 * 6 cm

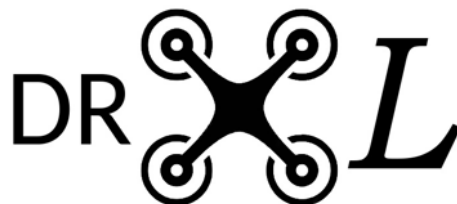



Panoramica del Drone DR-XL piegato



Panoramica del Drone DR-XL visto dal basso

AVVERTENZE


1. Si prega di tenere piccole parti fuori dalla portata dei bambini per prevenire il rischio di incidenti.
2. Il Drone è molto potente, quindi muovere l'acceleratore lentamente quando si fa volare il dispositivo per la prima volta per evitare che salga troppo rapidamente, il che potrebbe danneggiare il Drone a causa di una collisione.
3. Quando avete finito di usare il Drone, spegnere prima il telecomando e poi spegnere il Drone.
4. Non esporre le batterie al calore o ad alte temperature (come fiamme libere o vicino a riscaldatori elettrici).
5. Assicuratevi che il Drone sia tenuto ad una distanza di 2-3 m dal pilota o da altre persone, inoltre assicurarsi che il Drone non colpisca nessuno durante il decollo o l'atterraggio.
6. I bambini devono utilizzare il Drone solo sotto la supervisione di un adulto. Il dispositivo deve essere tenuto all'interno del campo visivo del pilota (e del supervisore) al fine di mantenere il Drone sotto controllo.
7. Non installare batterie usa e getta. Prestare attenzione alla polarità durante l'inserimento o la sostituzione delle batterie e non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipi diversi.
8. Spegner il telecomando e il Drone quando non si utilizza il prodotto e rimuovere le batterie del telecomando.
9. Un cortocircuito e un collegamento invertito non sono consentiti per il terminale di alimentazione.

I materiali, le specifiche e i componenti dichiarati o illustrati in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. Non saremo responsabili per eventuali modifiche a questa pubblicazione, né siamo in grado di informare i clienti di eventuali aggiornamenti o modifiche.



CONTENUTI

L'imballaggio include questi articoli come segue:

- Drone
- Telecamera WiFi (0,3 MP)
- Trasmettitore
- Coperchio
- Eliche
- Viti (6p)
- Cavo di ricarica USB
- Cacciavite
- Manuale di istruzioni
- Clip, utilizzare per il telefono

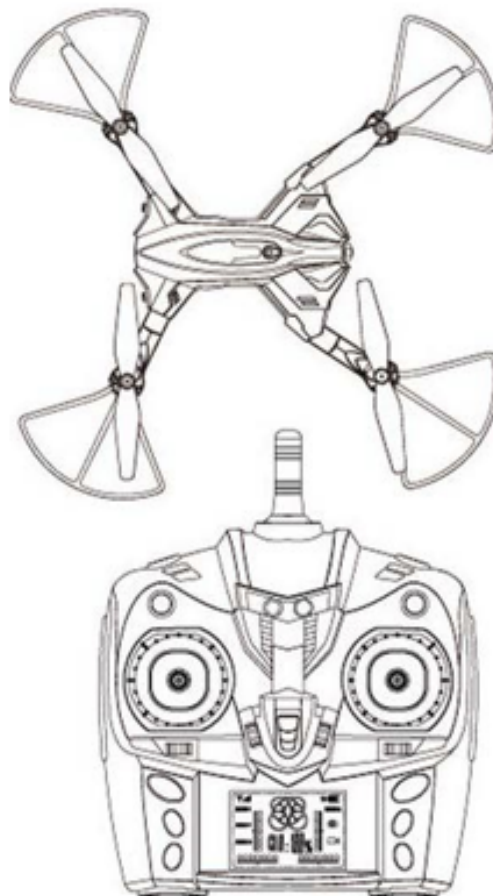

TELECOMANDO A DISTANZA

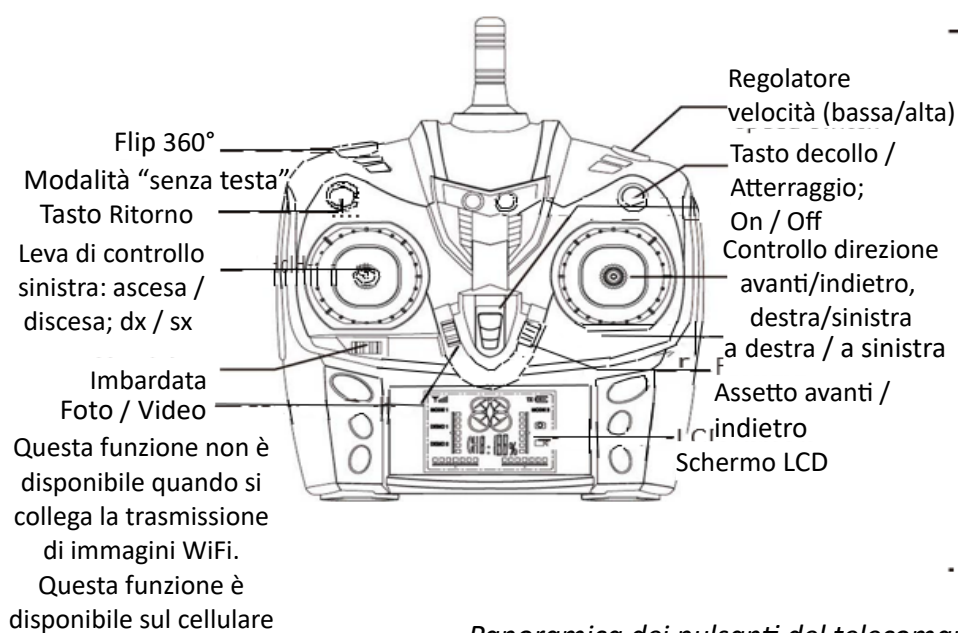

Nota: quando il telecomando è in modalità predefinita 2, se è necessario passare in modalità funzionamento, tenere premuto il tasto sul lato destro, quindi accendere il telecomando, passerà alla modalità 1
Dopo aver effettuato il passaggio alla modalità 1, sono presenti delle funzioni di scambio, come indicato di seguito:

- ascesa / discesa; avanti / indietro;
- foto / video; assetto avanti / indietro


Panoramica dei pulsanti del telecomando




Inserimento delle batterie: rimuovere il vano batteria sul retro del telecomando e inserire 4 batterie alcaline AA, prestando attenzione ai simboli di polarità nel vano batteria (le batterie devono essere acquistate separatamente).

4 x AA (LR06)
1.5V Batterie

1. Installare le batterie con la polarità corretta.
2. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
3. Non mescolare tipi diversi di batterie.

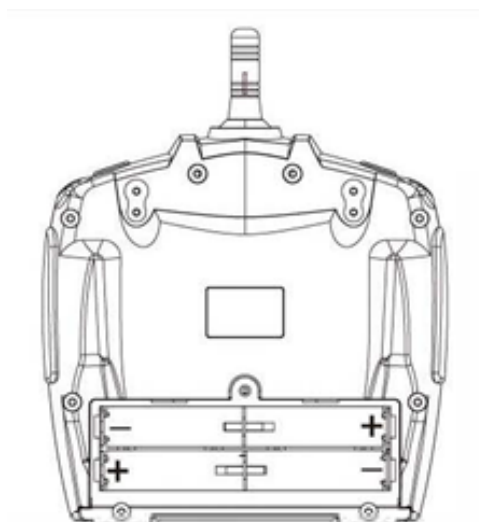


TASTI DEL TELECOMANDO E ISTRUZIONI LCD

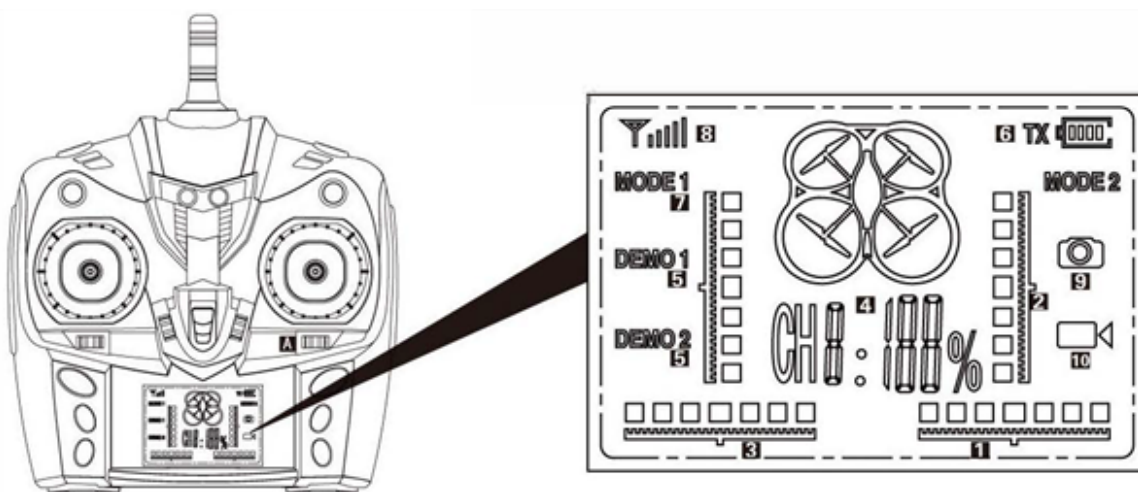

1. **Ruotare a destra / sinistra:** il valore corrispondente viene visualizzato quando il Drone è acceso.
2. **Assetto avanti / indietro:** il valore corrispondente viene mostrato quando il drone è acceso.
3. **Imbardata:** il valore corrispondente viene visualizzato quando il drone è acceso.
4. **Display / valore corrispondente:** display LCD CH1, è l'acceleratore il valore corrispondente; il display LCD CH2, è il valore corrispondente della deviazione a destra / sinistra; il display LCD CH3, è il valore corrispondente in avanti / indietro, il display LCD CH4, è il valore corrispondente al decollo a destra / sinistra.
5. **Visualizzazione alta / bassa velocità:** premere l'interruttore alta / bassa velocità per passare dalla modalità alta velocità a quella bassa.
6. **Livello batteria:** visualizza il livello della batteria del telecomando.
7. **Visualizzazione MODALITÀ su MODALITÀ 2 per impostazione predefinita.** Spostare la ruota A verso destra e tenere premuto il pulsante di accensione per passare alla MODALITÀ 1.
8. **Display del segnale:** indica la potenza del segnale.
9. **Visualizzazione foto:** premere il tasto della foto, il display LCD mostra l'icona della foto.
10. **Visualizzazione video:** premere il tasto del video, il display LCD visualizza l'icona del video.

CORPO DELL'ALBERO E FUNZIONE APERTURA / CHIUSURA

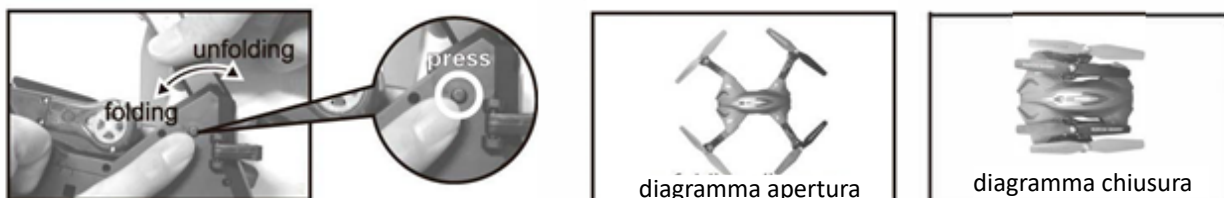

Premere sul pulsante in fondo al Drone, nel frattempo muovere il corpo dell'albero, può essere aperto / piegato.


INSTALLARE I PATTINI DI ATTERRAGGIO E IL TELAIO DI PROTEZIONE DELL'ELICA



1. Installare il supporto nell'apposito slot.
2. Installare la custodia di protezione nell'albero del motore e quindi fissare i bulloni.



Nota: il materiale dell'alloggiamento protettivo delle lamine è morbido per garantire una sicurezza efficiente, può facilmente deformarsi e la lamina potrebbe graffiare l'alloggiamento protettivo. In queste condizioni, si prega di aprire l'involucro protettivo fino a quando non viene "graffiato" dall'anta.

PREPARAZIONE PER IL VOLO

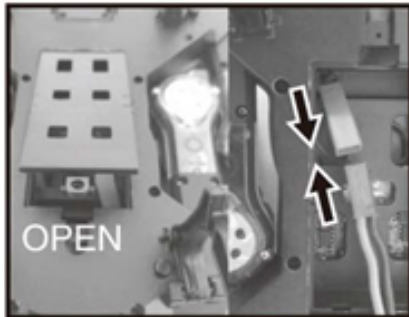

- **Step 1:** Aprire il coperchio della batteria e inserire la batteria nella porta di alimentazione.

- **Step 2:** Premere l'interruttore del drone per un secondo, accendere l'interruttore di alimentazione.

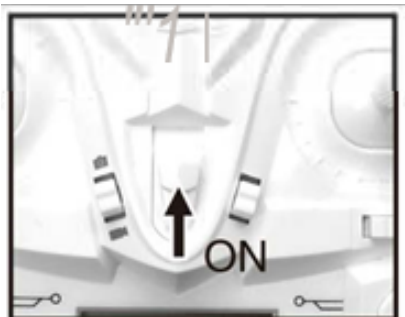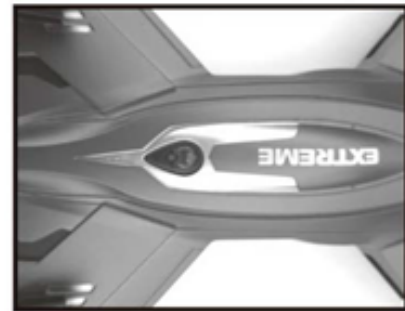

- **Step 3:** Premere l'interruttore di accensione ON / OFF .

- **Step 4:** Quando l'indicatore LED sul drone smette di lampeggiare e rimane costante, questo indica che il dispositivo è stato accoppiato correttamente con il telecomando.




NB: (1) Per accoppiare il drone con il telecomando, accendere il dispositivo e il telecomando, quindi attendere che l'indicatore LED sul drone smetta di lampeggiare e rimanga costante.

(2) Si prega di accoppiare la frequenza all'interno di SM con il drone per evitare interferenze da altri segnali.

(3) Quando si collega il terminale della batteria con la spina di alimentazione del drone, evitare di collegare in senso contrario i poli positivo e negativo.



CAMBIO E RICARICA BATTERIA DRONE

1. Premere l'interruttore di alimentazione per un secondo per spegnere l'alimentazione, aprire il coperchio della batteria.

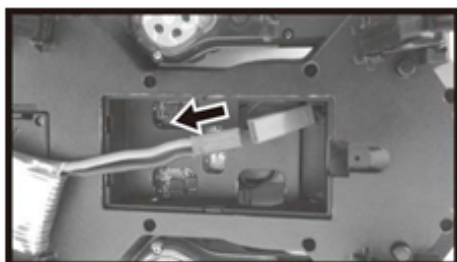

2. Estrarre il cavo della batteria dalla porta di alimentazione.

3. Collegare la spina USB al computer, quindi collegare il cavo della batteria al connettore USB (l'indicatore LED rimane spento durante la ricarica e si accende quando la carica è completa).

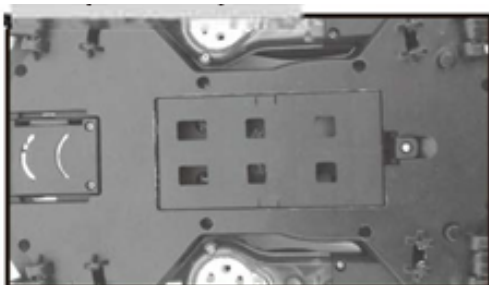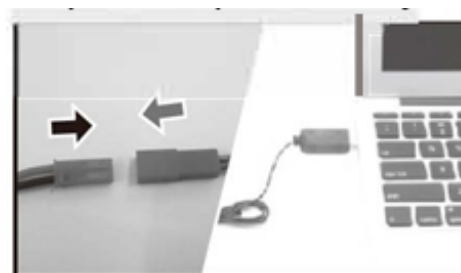


4. Ricollegare il cavo della batteria alla porta di alimentazione, chiudere il coperchio della batteria.

Caricare il drone per 110 minuti fornirà almeno 7 minuti di volo.
Il drone può volare fino a una distanza di 50 m quando viene pilotato all'esterno con il telecomando. Il controllo esterno con WiFi è distante circa 25m.


Prestare attenzione a quanto segue quando si carica la batteria:

1. Non esporre mai la batteria carica a temperature elevate come fiamme vive o riscaldatori elettrici, in quanto ciò potrebbe danneggiare la batteria o provocare un'esplosione.
2. Non utilizzare mai la batteria per colpire qualcosa e non far cadere la batteria su superfici di oggetti duri.
3. Non mettere mai la batteria nell'acqua e assicurarsi che sia conservata in un luogo asciutto.
4. Non smontare mai la batteria.
5. Non lasciare mai la batteria incustodita durante la ricarica.
6. Durante la ricarica, non collegare in senso contrario i poli positivo e negativo del terminale della batteria.

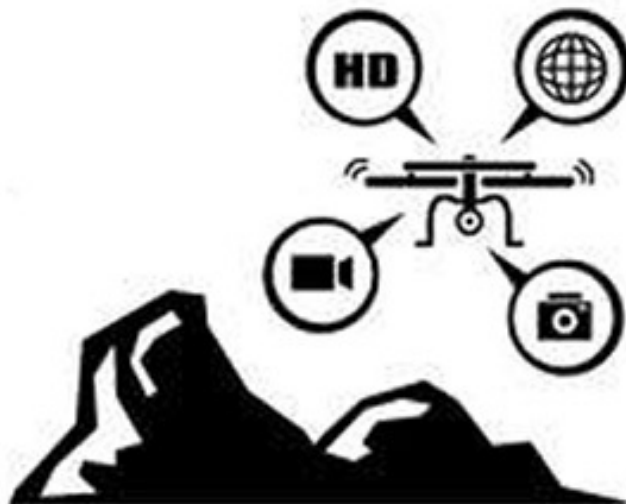


MODALITÀ 2: MODELLO DI CONTROLLO

- Controlli di volo

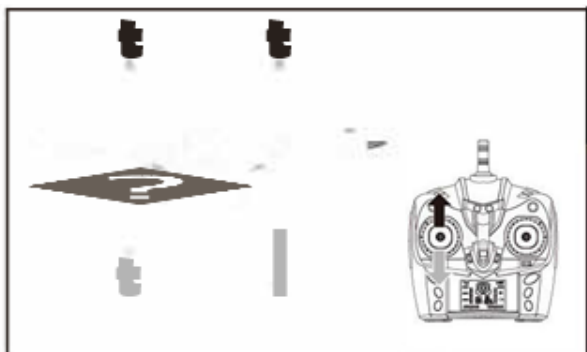


Su e giù

- Muovere il joystick sinistro su e giù per salire e scendere

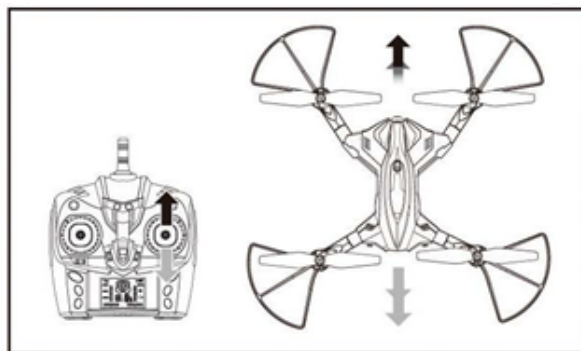


Avanti e indietro

- Muovere il timone di controllo verso destra e verso il basso per volare avanti e indietro.

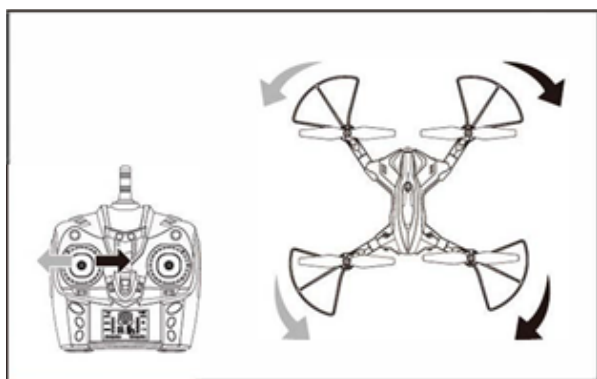

Rotazione

- Muovere il joystick di controllo sinistro a destra e sinistra per controllare la rotazione a destra o sinistra.

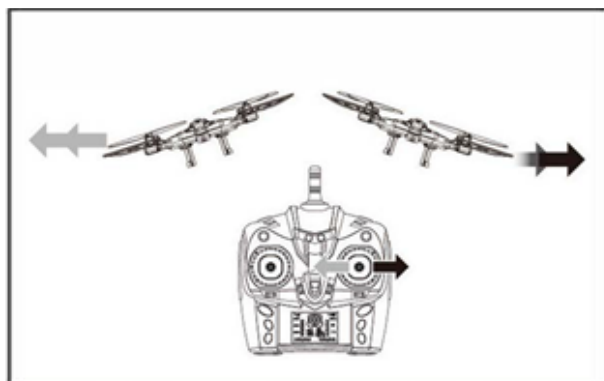


Vola a destra / sinistra

- Muovere il timone di controllo a destra verso sinistra e destra, il drone si sposta verso sinistra e destra a seconda del movimento.


- *Assetto avanti / indietro:*

Quando il drone è in volo, se si muove in avanti o indietro, premere il pulsante dell'assetto di volo in avanti / indietro nella direzione in cui si vuole che si fermi.

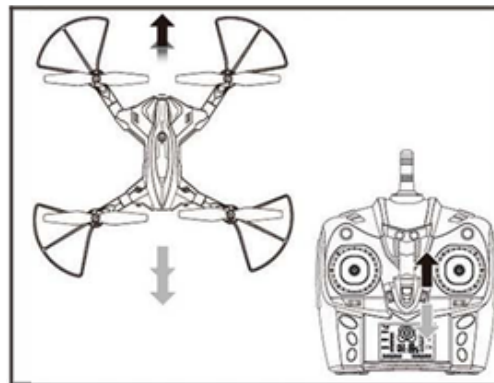


- *Regola il volo a destra / sinistra*

Quando il drone è sospeso in aria, se si sposta verso un lato, premere il pulsante di rifinitura del volo a sinistra / destra nella direzione in cui si desidera che si spenga fino a quando non è stabile.

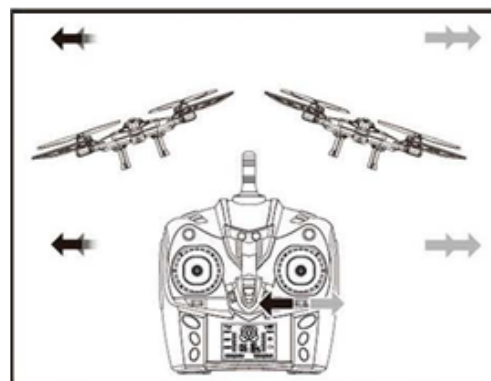

- *Regola a destra / sinistra*

Quando il drone continua a ruotare verso sinistra / destra, puoi correggere la direzione premendo joystick destro o sinistro.

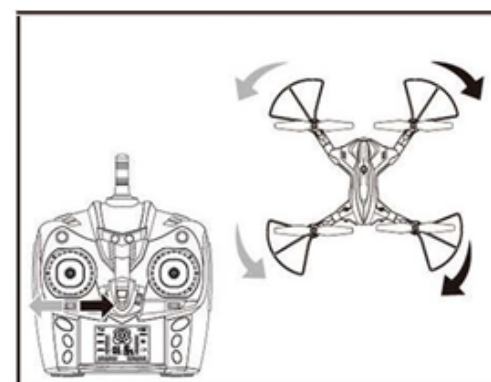

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI DEL DRONE

- **PROTEZIONE A BASSA TENSIONE**

Quando la batteria del drone non è sufficiente, i rotori verranno fermati dall'alimentazione poiché il sistema di controllo del drone protegge automaticamente la batteria.

- **RIPRISTINO FUNZIONI**

In caso di disturbo del volo o volo laterale, ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica con i seguenti metodi:


1. Inserire la batteria nel drone, quindi attivare l'interruttore.



2. Accendere il telecomando. Il LED del drone smetterà di lampeggiare e rimarrà costante una volta abbinato al telecomando.



3. Mettere il drone in una condizione orizzontale. Quindi spingere la levetta sinistra e destra del trasmettitore verso l'angolo in basso a destra per circa 2-3 secondi fino a quando l'indicatore LED del drone passa dalle luci normali a lampeggianti veloci; Dopo circa altri 2-3 secondi, l'indicatore si trasforma nuovamente in luci normali, il drone è riavviato / ripristinato correttamente.

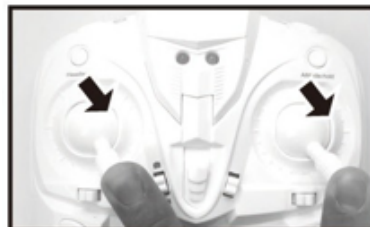

- **VOLO A 360° 3D**

Quando avete acquisito familiarità con le operazioni di base, potete fare alcuni trucchi ed acrobazie fantastici ed eccitanti! Prima di tutto, far volare l'aereo ad un'altezza di oltre 3 metri, premere l'interruttore a 30 flip sul lato posteriore sinistro del trasmettitore. Quindi spingere il timone destro (in qualsiasi direzione) per effettuare salti a 360 gradi.

I primi quattro minuti in 3D vanno meglio quando la batteria è sufficiente.

- **FUNZIONE FOTO IN VOLO**

Metodo: installare la scheda di memoria nella telecamera, quindi puntare la scatola della telecamera nella posizione della scheda e installarla nel drone.

Accendere il drone, quando la luce rossa della telecamera che lampeggia diventa blu, significa che la telecamera funziona, quando la luce rossa lampeggia e poi si spegne, e anche la luce blu si spegne, significa che non è stata inserita la scheda SD nella telecamera.

- **FUNZIONI FOTO/VIDEO**

Foto: quando la telecamera è accesa, spostare verso l'alto il pulsante fotocamera / video. Il telecomando emetterà un segnale acustico e l'indicatore LED rosso sulla telecamera lampeggerà per indicare che è stata scattata una foto.

Video: quando la telecamera è accesa, spostare il pulsante della camera / video verso il basso. Il telecomando emetterà due segnali acustici e l'indicatore LED rosso sulla fotocamera continuerà a lampeggiare per indicare che è in corso la registrazione di un video. Spostare nuovamente il pulsante per interrompere la registrazione; il LED rosso smetterà di lampeggiare e il LED blu rimarrà costante.

Suggerimenti:


1. Quando non è stata inserita nessuna scheda o la scheda di memoria è piena, l'indicatore rosso della fotocamera lampeggia.
2. Per terminare la registrazione del video, premere il pulsante Registra per salvare il video.
3. Se il mediaplayer non può riprodurre il video, scaricare altri videoplayer.

- **HEADLESS**


1. Premere il pulsante della modalità headless (come mostrato nello schema). Il telecomando emetterà un segnale acustico e il LED del drone inizierà a lampeggiare per indicare che la modalità “senza testa” è stata abilitata. Per disattivare la modalità headless, premere nuovamente il pulsante della modalità “senza testa”; il telecomando emetterà un segnale acustico e il LED del drone rimarrà costante.



2. Quando la modalità headless è abilitata, il drone si sposterà nella direzione delle leve del telecomando, indipendentemente dal suo orientamento. Questo rende facile portare a casa il drone quando è lontano da te.

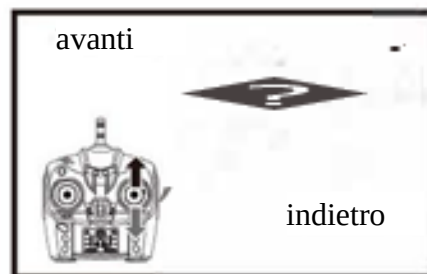

3. Quando si usa la modalità “senza testa”, la parte anteriore del drone deve puntare nella direzione del volo; la parte posteriore del drone dovrebbe essere rivolta verso il pilota. (Vedere gli schemi sotto per la posizione corretta.)

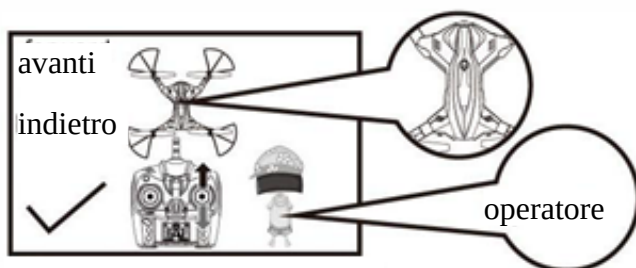

**La modalità corretta
per il decollo**



**La modalità sbagliata
per il decollo**

- **TASTO RITORNO**

Durante il volo, premere il tasto della modalità headless. Il controller emetterà il segnale acustico "di-di", il drone tornerà secondo l'apertura o la correzione definita dal retro posteriore, si prega di premere il tasto o correggere la direzione di volo. Quindi si fermerà il ritorno del drone.



Nota: Il ritorno con un tasto richiede che il retro del drone sia rivolto verso il pilota fino a quando non si trova su una linea retta, come mostrato nella figura sopra che decolla in modalità “senza testa”. Nella modalità headness, per tornare indietro in modalità di ritorno, rilasciare il tasto di ritorno.

- **MANTENIMENTO DELL'ALTITUDINE**

La nuovissima modalità di mantenimento della quota a regime medio facilita le operazioni. Basta accoppiare il drone con il telecomando. Attivare l'acceleratore e il drone rimarrà alla stessa altitudine. Il dispositivo è inoltre dotato di una fotocamera integrata ad alta risoluzione per immagini e video di migliore qualità.

Nota 1: Il drone potrebbe essere sbilanciato entro 1 min dopo l'inizio del volo a causa del cambiamento di temperatura, è normale che il drone possa lentamente salire / scendere di tanto in tanto.

Nota 2: Quando il drone sale / scende improvvisamente a seguito di uno shock, correggere il livello orizzontale dell'aeromobile. Fare riferimento alla sezione “Ripristino funzioni” per operazioni dettagliate.

- **TASTO DECOLLO/ATTERRAGGIO**

Nuova tecnologia di decollo / atterraggio one-key. Quando siete pronti a volare, toccare il pulsante di decollo / atterraggio a un tasto. Le lame inizieranno a ruotare lentamente, dopo circa un secondo il drone comincia a salire lentamente fino a un metro di altezza; Toccare il pulsante di decollo / atterraggio durante l'atterraggio, il drone atterrerà lentamente sul terreno, quindi le pale smetteranno di ruotare fino a fermarsi.

Durante l'atterraggio, spingere pedale dell'acceleratore verso l'alto per annullare la funzione di atterraggio con un solo tasto.



- **AVVIO / ARRESTO DI EMERGENZA**

Avvio: dopo aver abbinato correttamente la frequenza, ruotare il comando dell'acceleratore verso l'alto o fare due bilanciamenti come "convergenza" (come mostrato a destra nella figura). Quindi il motore del drone inizierà a ruotare lentamente, spostare nuovamente l'acceleratore verso l'alto, il drone decolla.

Arresto di emergenza: quando il drone sta funzionando, fare due bilanciamenti come "convergenza" (come mostrato in figura). Il motore dell'aeromobile cesserà direttamente di funzionare.

Tuttavia, il drone potrebbe cadere direttamente verso terra, il che potrebbe causare problemi di sicurezza.

Pertanto, queste funzioni devono essere utilizzate solo in circostanze di emergenza.

Per il funzionamento WiFi del telefono cellulare, fare clic direttamente sul pulsante di avvio / arresto di emergenza.



- **Installare il morsetto del telefono cellulare:** inserire il morsetto del telefono cellulare verticalmente verso il basso nel telecomando. Assicurarsi che il morsetto del telefono cellulare abbia raggiunto la posizione. Installare il morsetto del telefono cellulare nell'apposito spazio.

FUNZIONALITÀ WiFi

- **Download utenti iOS**

1. Scansionare il QR code sulla destra oppure cercare direttamente l'APP "WiFi GO" sullo store.
2. Accedere alla pagina di download di "WiFi GO" nell'APP store. Toccare l'icona di download in alto a destra per scaricare e installare l'app "WiFi GO".




- **Download utenti Android**

1. Scansionare il QR code con il vostro dispositivo Android.
2. Accedere alla pagina di download APP nello store Android, toccare l'icona in alto.
3. Scaricare e installare l'APP secondo il promemoria selezionando il browser.



INTRODUZIONE ALL'APP

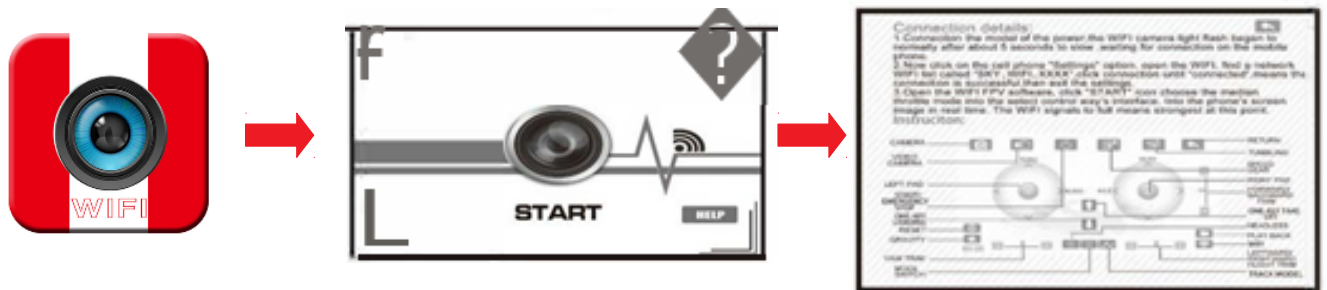

1. Dopo aver installato l'app, per prima cosa è necessario connettersi alla rete WiFi di FPV "SKY WIFI XXXX", avviare "WiFi GO" sul telefono e accedere alla home page dell'APP.
2. Toccare "HELP" per visualizzare una descrizione dei controlli dell'app.



3. Toccare "START" per visualizzare una descrizione dei controlli dell'app.
4. Manipolazione tramite un dispositivo di controllo remoto: è possibile solo modificare la trasmissione di immagini, ma da qualsiasi dispositivo.
5. Manipolazione tramite APP per telefono cellulare: trasmissione immagini e accessibilità solo da App.



6. Toccare l'icona della cartella in basso a destra per accedere a immagini e video acquisiti.
7. Toccare la cartella foto sulla sinistra per visualizzare tutte le immagini acquisite o modificare le foto. Toccare la cartella video sulla destra per visualizzare tutti i video catturati o modificare il video. (Se non il mediaplayer non riesce a riprodurre video, provare a scaricare un altro lettore)


Note: (1) Il funzionamento dell'APP del telefono cellulare potrebbe essere disturbata da un campo magnetico, da basso segnale WIFI o da interruzioni del segnale di comunicazione; al fine di garantire lo stato ideale del controllo dell'APP mobile e della trasmissione delle immagini, non utilizzare la funzione APP mobile in ambienti con interferenze di segnale gravi.

(2) È possibile che il download dell'APP sia difettoso poiché il modello di cellulare e la versione del sistema operativo di telefonia mobile sono diversi da quelli indicati; in questa condizione, si prega di utilizzare un altro telefono cellulare o browser e quindi scaricare nuovamente l'app mobile.

(3) A causa della restrizione dell'autorizzazione della versione del telefono cellulare, quando si controlla il drone con APP per telefono cellulare, è possibile che venga interrotta la visualizzazione a schermo intero quando c'è una chiamata in arrivo. In queste condizioni e per motivi di sicurezza, l'aereo scenderà lentamente dopo circa 20 secondi (come mostrato nella figura i basso).



PANORAMICA DEI COMANDI DEL TELEFONO

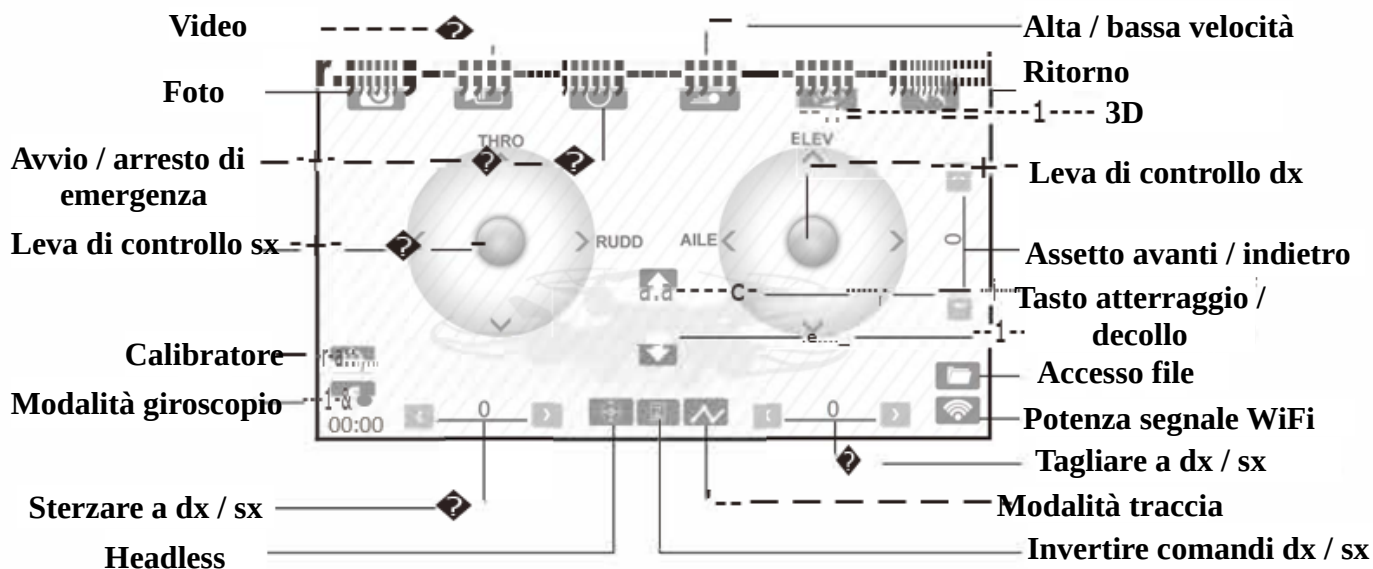


1. Per connettere il telefono al drone, accendere il dispositivo e attendere per alcuni secondi prima di connettersi alla stessa rete Wi-Fi del drone.
Aprire l'app sul dispositivo mobile e toccare "Avvia" per accedere all'interfaccia di controllo. Selezionare il funzionamento dal telefono cellulare (il LED del drone smetterà di lampeggiare e rimarrà costante).
2. Per visualizzare la videocamera del drone sul telefono in tempo reale, connettere il dispositivo con il telecomando come descritto nelle pagine precedenti, quindi collegare il telefono alla stessa rete Wi-Fi del drone, aprire l'app e fare clic su "START" per accedere all'interfaccia dove selezionare la modalità di controllo remoto. Selezionare il funzionamento dal telecomando e quindi accedere all'interfaccia di trasmissione in tempo reale.
3. Se desiderate passare al controllo del drone con il tuo telefono tramite Wi-Fi, dovete prima portare il dispositivo a casa, quindi spegnere il telecomando, tornare alla schermata principale sull'APP (il LED del drone inizierà a lampeggiare) e toccare "Avvia" per accedere all'interfaccia di controllo, il LED del drone smetterà di lampeggiare e rimarrà costante.
Questo procedimento si applica solo alla modalità Wi-Fi.

4. Se desiderate passare al controllo del drone con il telecomando e visualizzare la videocamera del drone sul vostro telefono in tempo reale, dovete prima portare il dispositivo a casa, quindi tornare alla schermata principale dell'app (il LED del drone si avvia lampeggiando) e accendere il telecomando (il LED del drone smette di lampeggiare e rimarrà costante). Quindi toccare "Avvia" nell'app per visualizzare la telecamera del drone in tempo reale. Questo procedimento si applica solo alla modalità di controllo remoto / modalità video in tempo reale.
5. Quando si controlla il drone con il telecomando e si guarda la telecamera sul telefono in tempo reale, per scattare una foto o registrare un video è necessario utilizzare i pulsanti foto / video sullo schermo poiché il pulsante fotocamera / video sul telecomando non funzionerà.
6. In stato di controllo dal telefono cellulare, abilitare il modello gravitazionale, l'operazione di accelerazione del motore è la stessa della modalità comune. Le operazioni di volo laterale, vengono modificate per mantenere l'area di direzione originale. Quindi il drone cambierà la direzione di volo in base alla direzione di inclinazione del telefono cellulare.



7. Sotto lo stato di controllo dal telefono cellulare, per abilitare la modalità traccia, l'operazione di accelerazione del motore è la stessa della modalità comune, l'operazione di volo laterale viene modificata in modo da tracciare il volo laterale alla destra dell'interfaccia, l'aereo volerà in base alla traccia. La regolazione proporzionale della leva di comando della direzione ascendente e discendente può controllare la proporzione della lunghezza della linea e la distanza effettiva del volo dell'aeromobile, maggiore è la proporzione, maggiore è la distanza di volo. Questa funzione deve essere utilizzata in un'area aperta per evitare il rischio di collisione.

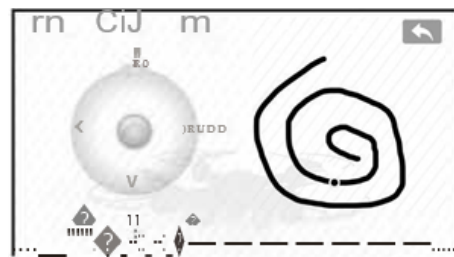

Nota: questa funzione di controllo del telefono cellulare è applicabile solo a TK110W, il software APP del prodotto può cambiare l'interfaccia e adattare le funzioni in base all'aggiornamento del software, è infatti possibile che l'interfaccia e le funzioni del software possano essere un po' diverse, grazie per la vostra comprensione.


CURA E MANUTENZIONE

1. Pulire regolarmente il prodotto con un panno pulito.
2. Evitare di esporre il prodotto alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
3. Non mettere il prodotto in acqua poiché ciò danneggerebbe i componenti elettrici.
4. Ispezionare regolarmente la spina di ricarica e le altre parti per eventuali danni. Se ci sono segni di danni, interrompere immediatamente l'uso fino a quando il prodotto non è stato completamente riparato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Motivazione	Soluzione
Il drone non risponde.	1. La batteria del drone è scarica. 2. Il livello della batteria del telecomando è basso (l'indicatore della batteria lampeggia). 3. Il drone non è stato associato correttamente con il telecomando.	1. Caricare la batteria del drone. 2. Sostituire le batterie del telecomando. 3. Provare nuovamente ad associare il telecomando con il drone.
Il drone non risponde correttamente.	Il livello della batteria del telecomando è basso.	Sostituire le batterie del telecomando.
Il drone non decolla.	1. Le eliche del drone sono danneggiate. 2. La batteria del drone è scarica.	1. Sostituire le eliche del drone. 2. Caricare le batterie del drone.
La telecamera non scatta foto / registra video.	1. La scheda di memoria non è inserita correttamente. 2. La scheda di memoria è piena.	1. Reinserire la scheda di memoria. 2. Liberare della memoria o utilizzare un'altra scheda.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY

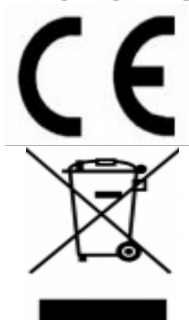

Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Videoregistratore**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **DR-XL**

Funzione specifica: *Specific function:* **Videoregistratore**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,
EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,
EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: