Manuale Utente
PIBI 720

INDICE

Introduzione ..... pag. 3
Avvertenze ..... pag. 4
Informazioni generali ..... pag. 5
Panoramica del dispositivo ..... pag. 6
Descrizione delle parti ..... pag. 7
Impostazioni ..... pag. 8
Connessione WiFi ..... pag. 9
Connessione manuale ..... pag. 10
Fissaggio a muro o soffitto ..... pag. 12
Cura e manutenzione ..... pag. 13
Caratteristiche tecniche ..... pag. 14
Dichiarazione di conformità ..... pag. 15

Pibi 720 Telecamera ad alta risoluzione

Caro Cliente,
Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un’ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento.
Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d’aiuto e che sia di vostro gradimento.

Pibi 720, la telecamera ad alta risoluzione che funziona con IP e WiFi, registra in locale o in remoto, effettua chiamate tramite cellulare attraverso l’APP dedicata ed è compatibile con tutti i nostri sistemi DVR. Invia e-mail ed allarmi e inoltre comunica l’ambiente e il P2P.

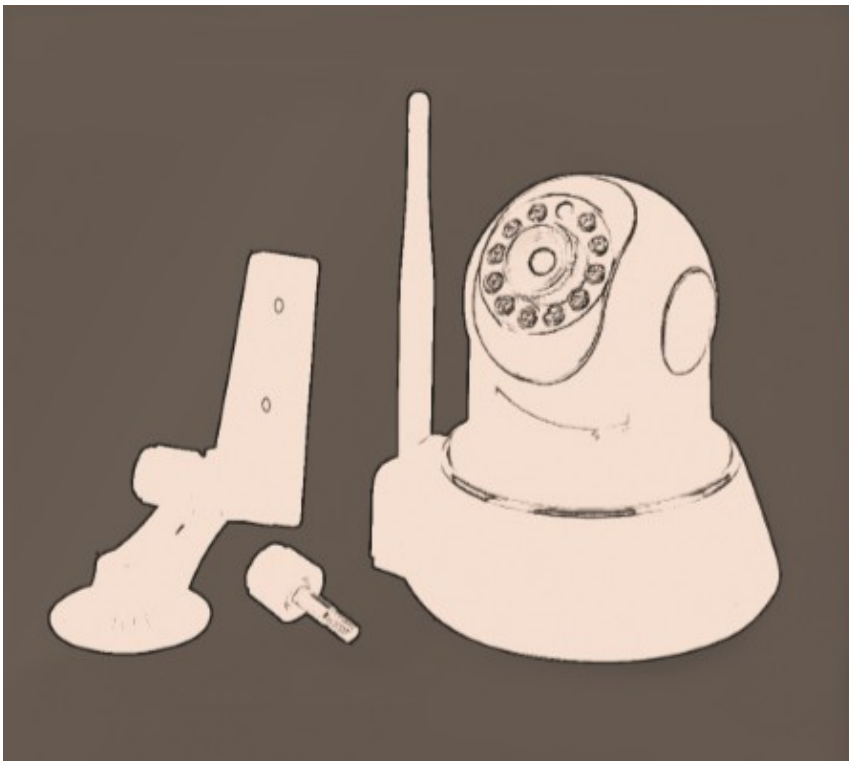

AVVERTENZE

1. Non smontare l’apparecchio. Durante l’utilizzo, non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All’interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservare e maneggiare il dispositivo con cura: potrebbe danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.
   Non immergere il prodotto in liquidi.

3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l’apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l’apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

4. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d’uso.

5. La telecamera è progettata per uso interno e non deve essere utilizzata all'esterno.

6. In caso di persistente nebbia potrebbero verificarsi episodi di condensa interna.

7. Abbiate cura di posizionare la telecamera in luoghi dove non ci siano oggetti in movimento per non generare falsi allarmi. Anche i raggi diretti del sole o eventi atmosferici particolarmente intensi potrebbero interferire sul funzionamento del dispositivo.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze comunque non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

INFORMAZIONI GENERALI

Le telecamere di sicurezza devono essere posizionate lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

- Posizionare la telecamera lontano da fonti di calore, stufe e apparecchiature elettriche.
- Richiedere l'assistenza di un esperto per posizionare la videocamera se necessario lavorare in altezza su scale o pareti.

Assicurarsi che la telecamera sia ben fissata e non possa cadere.
Quando si imposta la telecamera sul sistema interno, assicurarsi di aver protetto la propria identità utilizzando una password complessa registrata per il firmware e controllare che venga aggiornata regolarmente. Ciò garantirà che gli hacker non possano accedere alle registrazioni delle telecamere.
Per proteggere la vostra privacy, non permettere ai bambini, anche quelli in età adolescenziale, di accedere o giocare con la telecamera.
Mantenere la telecamera libera da sporcizia e detriti pulendola regolarmente.

- Tenere il cavo di alimentazione lontano da porte e finestre. Utilizzare solo la spina e l'adattatore forniti con la fotocamera.

Quando si utilizzano prodotti elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base.
Verificare che la tensione indicata sulla targhetta dati corrisponda a quella della rete locale prima di collegarla alla rete.
La telecamera non è progettata per essere utilizzata mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non usare all'aperto o su superfici bagnate.
- Scollegare la telecamera dalla presa di corrente quando non in uso e prima di effettuare interventi di manutenzione.
- Non scollegare tirando il cavo. Per staccare la spina, afferrare la spina, non il cavo. Non utilizzare la telecamera con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.

Non utilizzare la telecamera se è stata fatta cadere o danneggiata in alcun modo.
Le riparazioni alle apparecchiature elettriche devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato. Riparazioni improprie possono mettere l'utente a serio rischio.
Non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate.
Non posizionare mai la telecamera sopra o vicino agli altoparlanti poiché si potrebbe verificare un feedback acustico.

Vista Pibi 720 frontale (sopra) e con staffa per montaggio (sotto)

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Corpo telecamera
2. Pin di connessione
3. Staffa per montaggio
4. Ricevitore
5. Testa girevole
6. Lente
7. Luci infrarossi

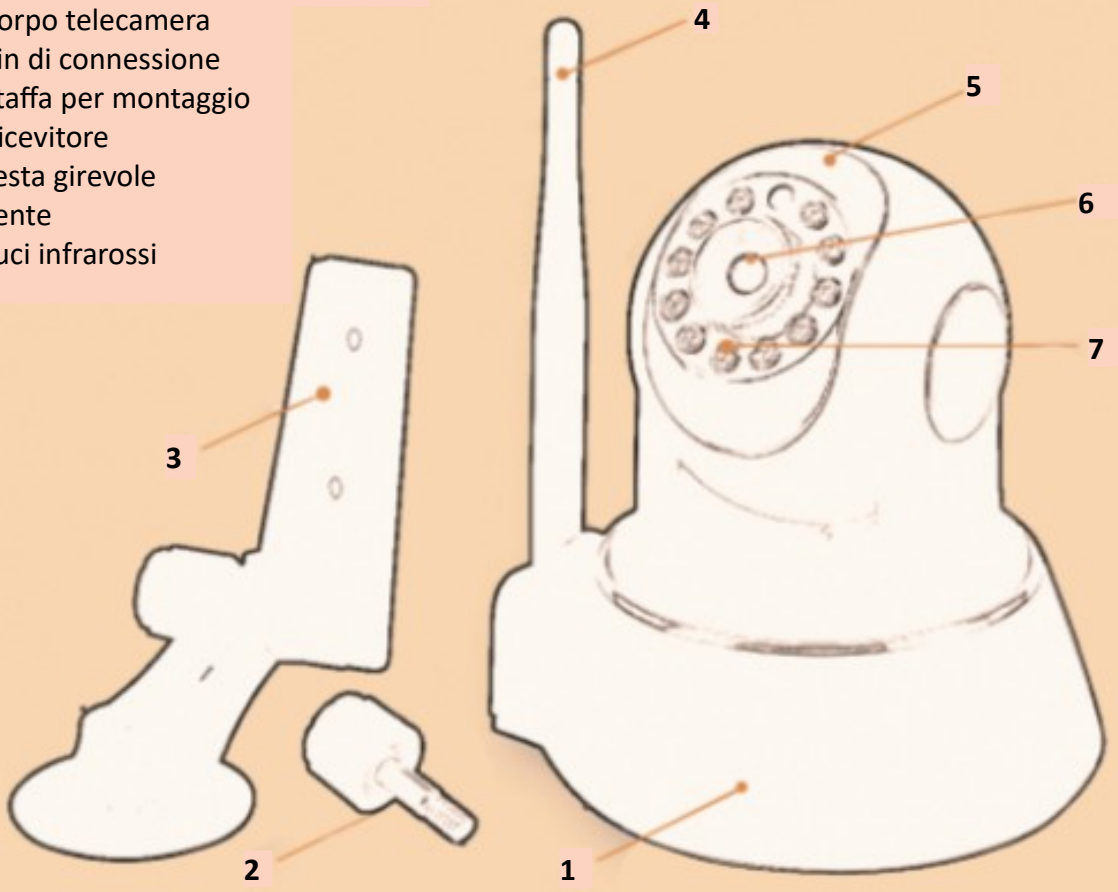

SPECIFICHE:
· 100-240V ingresso adattatore DC5V/2A ingresso telecamera
· 720P/960P Megapixel effetto immagini
· Supporta: monitoraggio mobile – iPhone, Android, Windows, Blackberry
· Supporta: Internet Explorer (IE), Chrome, Firefox, Safari browsers
· Audio a due vie
· Rilevazione del movimento
· Allarme intelligente

IMPOSTAZIONI

1. Scaricare e installare l'APP "XMeye" dall'APP store per gli utenti iOS o da Google Play per gli utenti Android sul vostro telefono / tablet.

2. Collegare il dispositivo utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.
   La telecamera si accenderà e verrà emesso un suono udibile.

3. Aprire l'APP XMeye sul vostro telefono / tablet. Seguire le istruzioni, fare clic su **Registra** per registrare un nuovo utente. Creare nome utente e password, premere **Cloud Login (Fig. A).**
   A questo punto troverai la **Lista dei dispositivi (Fig. B)**. Prendere nota del vostro nome utente e password.
   Una volta selezionato l'**Elenco dispositivi,** fare clic su + per aggiungere un dispositivo in cui sarà possibile scegliere **Aggiungi manuale** o **Configurazione WiFi (Fig. C)**.

Fig - A

Fig - B

Fig - C

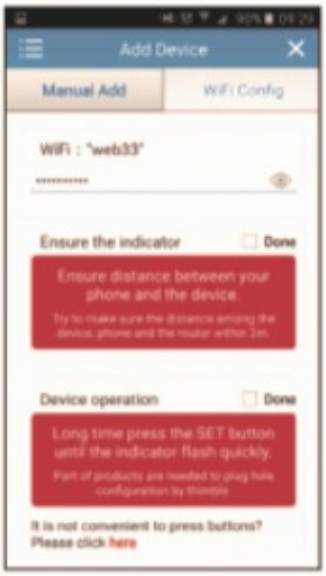

CONNESSIONE WIFI

- Cliccare su **Configurazione WiFi (Fig. C)**, scegliere un WiFi disponibile e inserire la password.

NOTA: prima di eseguire qualsiasi altra operazione utilizzando il PIN fornito, capovolgere il dispositivo e premere il pulsante di reimpostazione (RESET) situato nello slot apposito. La telecamera dirà "In attesa di configurazione".

- Quindi fare clic su **Fine** in entrambe le caselle di conferma, assicurarsi che il dispositivo, il telefono e il router si trovino entro la distanza di 2 metri. Quindi fare clic su "**Completa tutte le operazione sopra**" **(Fig. D)**.

- Iniziare la ricerca della telecamera, sentirete una voce "Connessione in corso, attendere" **(Fig. E)**. Una volta connessi, un'immagine di un Robot verde verrà mostrata e sentirete "Connessione router avvenuta con successo" **(Fig. F)**.
  Fare clic sul Robot e inserire il nome della telecamera, ad esempio Soggiorno, Lounge, Cucina e fare clic su **Aggiungi**.

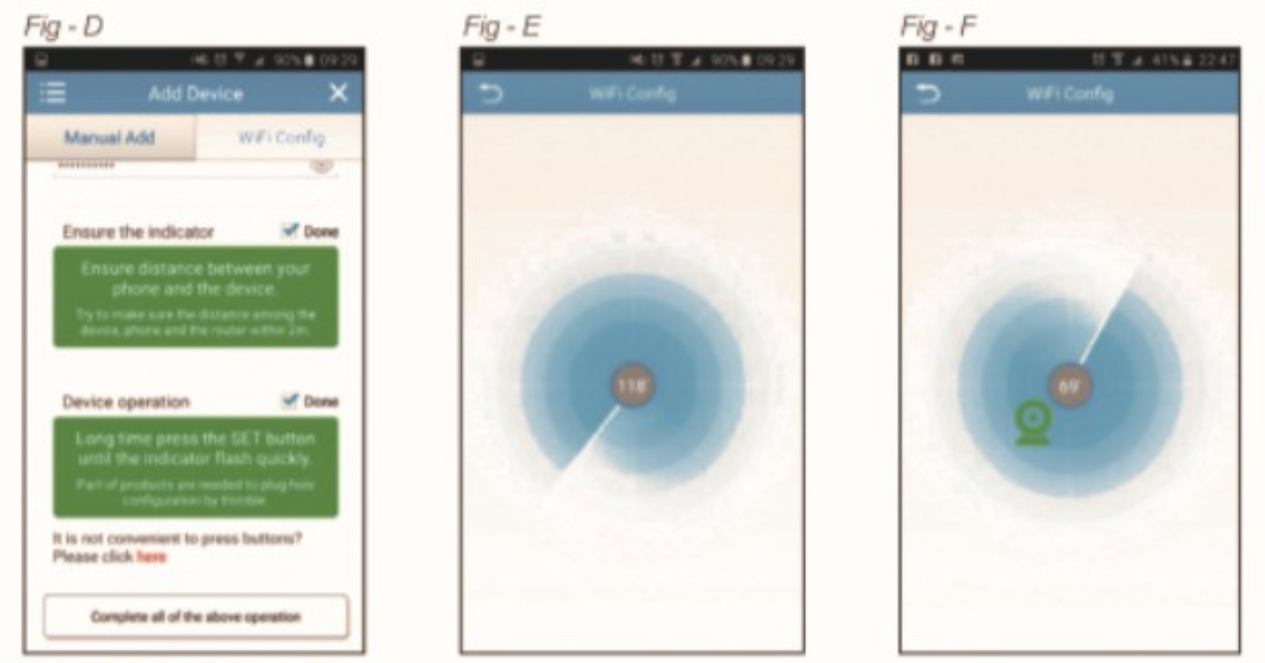

CONNESSIONE MANUALE

- Fare clic sul simbolo del codice QR sull'APP **(Fig. G)** per eseguire la scansione del QR code sul corpo della telecamera. Assegnare un nome alla telecamera e fare clic su **Aggiungi (Fig. H)**. Quindi fare clic sull'icona per visualizzare.

- Una volta completati i passaggi precedenti, è possibile cercare il dispositivo facendo clic sul nome del dispositivo, il telefono si connetterà al dispositivo e sarà possibile visualizzare le immagini in diretta, creare video, registrare audio e comunicare con le persone in prossimità della telecamera.

- **Ci sono molte funzioni e opzioni disponibili** - Sfogliare e impostare secondo le vostre preferenze personali. Incluse le funzioni di rilevamento del movimento e allarme.
  (Fig. I, J e K) Per prima cosa abilitare questa funzione della telecamera: dalla Home Page, selezionare Real Time, Menu, Configurazione allarme e impostare in quali casi ricevere le Notifiche di Allarme, quindi fare clic su Salva.

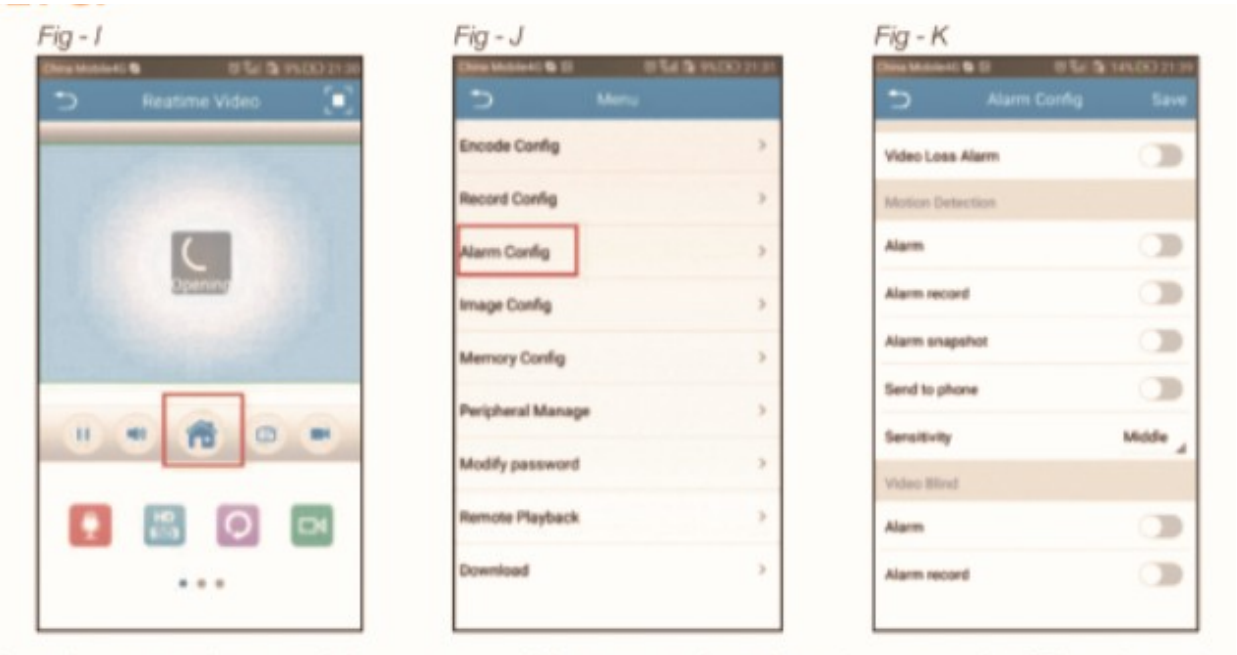

- È inoltre necessario abilitare il telefono cellulare a ricevere il segnale di allarme **(Fig. L e Fig. M)**. Al termine, riceverete un avviso tramite il vostro cellulare quando viene rilevato un movimento dalla telecamera.

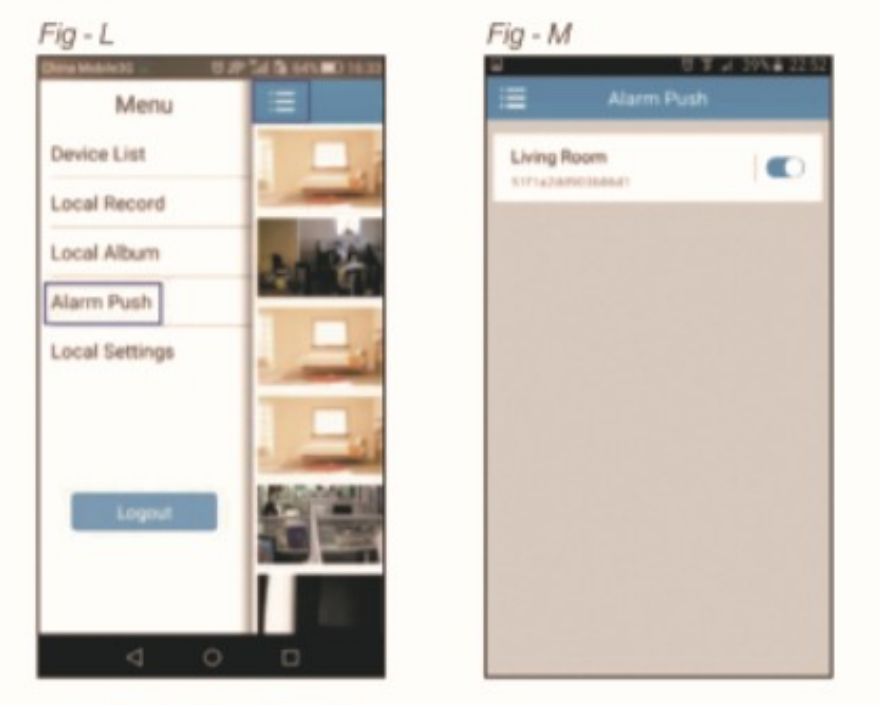

FISSAGGIO A MURO O SOFFITTO

- Utilizzare 2 prese di corrente e le viti fornite per fissare il dispositivo saldamente su una base solida usando la staffa di montaggio.
  Quindi collegare la staffa al dispositivo utilizzando il perno di collegamento.
  Stringere completamente, regolare l'angolazione in base alle vostre esigenze e la posizione della telecamera tenendo ferma la staffa di connessione e ruotando la testa.

CURA E MANUTENZIONE

- Pulire periodicamente la superficie delle luci a infrarossi e della lente utilizzando un panno di vetro di buona qualità disponibile presso tutti i migliori ottici. Pulire la struttura del dispositivo con un panno umido e asciugare accuratamente.

A causa del continuo miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore: C-MOS
- Compressione: H264
- Risoluzione: 720P
- Risoluzione regolabile: 1280 * 720 VGA
- Modalità: Giorno notte
- Illuminazione min: 0 Lux
- Frames: 15 / Sec Vga 30 / Sec QVga
- Distanza illuminatori: <10 metri
- Illuminatori: 11 con sensore crepuscolare
- Modulo Wi-Fi: Compresa la crittografia
- Interfaccia Com: RJ 45
- Alimentazione: 5 V DC
- Alimentazione elettrica: Internet Explorer 5 o versioni successive
- Sistema operativo: Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7/8
- Corrente: 1,5 Ampere
- Protocolli: HTTP, TCP / IP, UDP, SMTP, DDNS, SNTP, DHCP, FTP
- Invio di e-mail su allarme: sì
- Accesso dal cellulare: Sì (XMeye)
- Registrazione dei dati: Server remoto FTP, PC locale, scheda SD, DVR
- Microfono: Incorporato
- Altoparlante: Parla - Ascolta P2P
- Registrazione: Cotninua, tempo, movimento
- Visualizzazione remota dal telefono cellulare: Sì (XMeye)
- Ingresso e uscita allarmi: Sì, ingresso per sensori a 4 fili
- Rotazione: Pan - Tilt
- Crociera: Sì, scansione automatica
- Accesso: Proprietario del browser o del client (serie CMS 8000)

Telecamera perfettamente compatibile con tutti i nostri sistemi DVR.
Alimentatore NON incluso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi importatori: **OS-ENA doo Ko** [redacted]

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **Pibi 720**

Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.

Informazioni supplementari:

Additional information:

OS-ENA D.O.O.

vaT SI56624883