# Manuale Utente POWER BANK SPY





Link Supporto

## Manuale d'uso POWER BANK SPY

### **INDICE**

Introduzione	pag. 3
Panoramica generale	pag. 4
Avvertenze	pag. 5
Caratteristiche tecniche	pag. 6
Stato indicatori LED	pag. 7
Istruzioni Video	pag. 8
Istruzioni Foto	pag. 9
Rilevatore movimento	pag. 10
Interruttore FLASH	pag. 11
Interfaccia	pag. 12
Dichiarazione di Conformità	pag. 13


#### **POWER BANK SPY Telecamera Caricabatterie**

#### Caro Cliente,

Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un'ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento.

Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d'aiuto e che sia di vostro gradimento.

# POWER BANK SPY, il vero ed elegante Power Bank che può registrare audio e video, IR per la visione notturna!

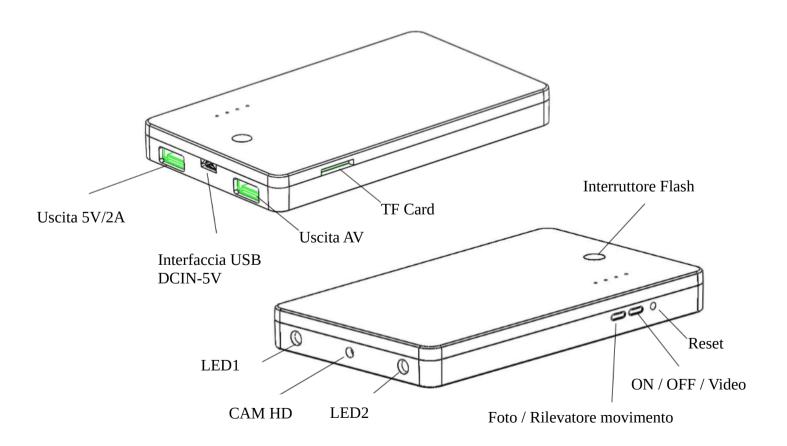





Vista frontale e laterale del POWER BANK SPY

#### **AVVERTENZE**


- 1. Non smontare l'apparecchio. Durante l'utilizzo, non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.
- Conservare e maneggiare il dispositivo con cura: potrebbe danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.
   Non immergere il prodotto in liquidi.
- **3.** Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
- **4.** Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.
- **5.** L'apparecchio è progettato e realizzato per funzionare anche all'esterno, tuttavia evitare luoghi dove si possano verificare eventi atmosferici estremi.
- **6.** In caso di persistente nebbia potrebbero verificarsi episodi di condensa interna.
- **7.** Abbiate cura di posizionare la telecamera in luoghi dove non ci siano rami o foglie in movimento, per non generare falsi allarmi. Anche i raggi diretti del sole o eventi atmosferici particolarmente intensi potrebbero interferire sul funzionamento del dispositivo.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze comunque non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Più di 6 ore di registrazione audio e video con 32 Gb
- Memoria interna: 4 GB
- Alta definizione: 1920\*1080 P
- Modalità Registrazione solo-Audio: Sì
- Foto HQ: Sì
- Durata Batteria: < 2 ore
- Ricarica Batteria: da PC, Accendisigari Auto, Alimentazione elettrica
- Registrazione e visualizzazione in tempo reale
- Illuminazione min: 1 Lux IR visione notturna
- Capacità Batteria: 3.7V / 6000mA
- Camera: 1.2M pixels
- Formato Video: AVI
- Risoluzione Video: 1920\*1080Px 30FPS
- Risoluzione Foto: 4032\*3024 Px Jpeg
- Scheda di memoria: Scheda di memoria esterna TF (1GB-32GB)
- Frame rate: 30 frame / sec HD
- Chiave: Avvio / Foto (rilevamento mobile) / LED per aprire il tasto / pulsante di reset
- Interfaccia: porta di ricarica esterna / interfaccia USB (carica) / interfaccia Uscita AV
- Indicatori LED: Rosso / arancio / blu / verde / LED due 个
- Dimensioni: 130 \* 75 \* 14mm (lunghezza / larghezza / altezza)
- Tensione di carica: IN DC5V e OUT 5V / 2A
- Velocità di trasmissione USB: Alta velocità 2 o più
- Sistema di supporto: Windows me / 2000 / xp / Win7 / 2003 / vista / Mac os10.4 / LinuxAbove


#### **STATO INDICATORI LED**

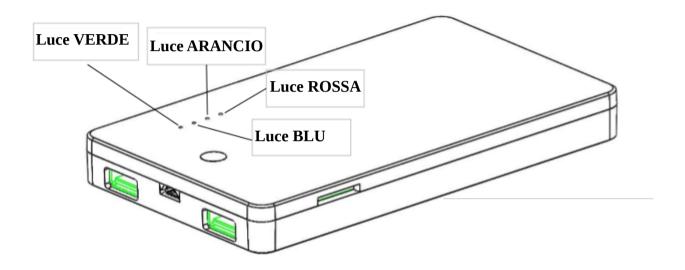

- 1. Luce ROSSA: indica il livello di carica esterna della telecamera caricabatterie portatile; quando la luce rossa si accende ricaricare il dispositivo; la carica completa viene indicata quando la luce rossa si accende nuovamente.
- 2. Luce ARANCIONE: indica che la batteria della telecamera caricabatterie portatile è in ricarica quando la luce è accesa; la luce si spegne quando la carica è completa.
- 3. Luce BLU: indica l'avvio in stand-by e il flash della telecamera; quando in modalità video la luce lampeggia lentamente tre volte; quando manca la corrente elettrica lampeggia velocemente.
- **4. Luce VERDE:** indica lo stato di rilevazione del movimento, la luce lampeggia lentamente. Quando non c'è memoria sufficiente la luce lampeggia velocemente.


#### **ISTRUZIONI VIDEO**

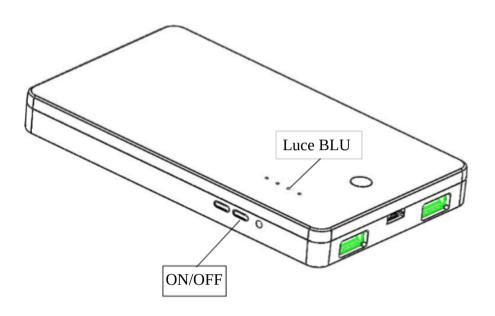

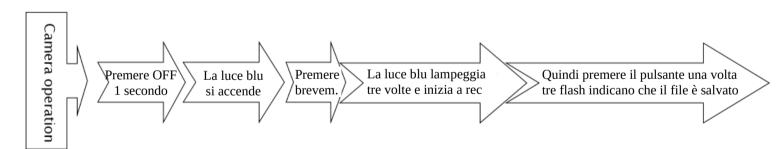


- Quando la telecamera è spenta premere per circa 1 secondo il pulsante OFF per avviare: premere l'interruttore flash, le due luci verdi diventano una luce lunga luce blu, ora si è in stand-by video.
- Video: ancora una volta, un breve clic sul pulsante di avvio, la spia blu lampeggia tre volte dopo che il video è stato avviato; premendo brevemente il tasto della fotocamera, tre luci lampeggiano tre volte dopo che si è passati in modalità video. Ancora, una breve pressione del pulsante di avvio e la luce blu lampeggia tre volte indicando lo stato di stand-by, ora è possibile salvare il file video.


#### **ISTRUZIONI FOTO**

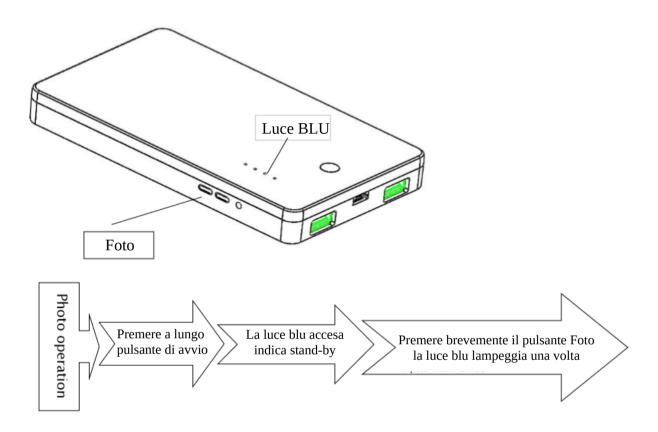

- Foto: In modalità stand-by la luce blu rimane accesa a lungo, premere brevemente il pulsante Foto, la luce blu lampeggia, ora è possibile scattare una foto.
- Spegnimento: in qualsiasi stato premere a lungo il pulsante di alimentazione per più di tre secondi, le spie lampeggiano tre volte dopo lo spegnimento.


#### RILEVATORE MOVIMENTO

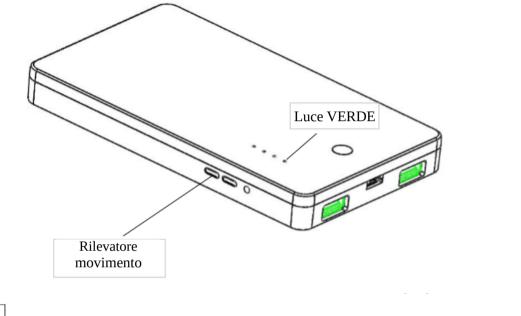

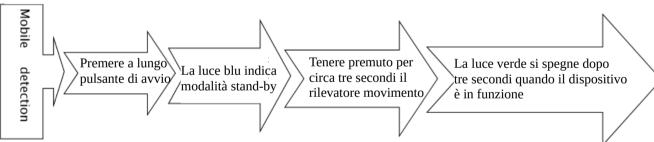

- Rilevatore di movimento: in stand-by la luce blu rimane accesa, premere per più di tre secondi il tasto di rilevazione del movimento, da questo momento la luce verde si accende tre secondi, indica che il rilevatore di di movimento ha cominciato a funzionare. Premere l'interruttore flash per spegnere la luce; quando le luci si spengono il rilevatore di movimento sta comunque funzionando;
- Uscita dal rilevatore di movimento: premere a lungo il tasto fotocamera / tasto di rilevatore di movimento per uscire dalla modalità di rilevazione del movimento, si accende la luce blu.
- Spegnimento: in qualsiasi stato premere a lungo il pulsante di alimentazione oltre tre secondi, le spie lampeggiano tre volte dopo lo spegnimento.

#### **INTERRUTTORE FLASH**

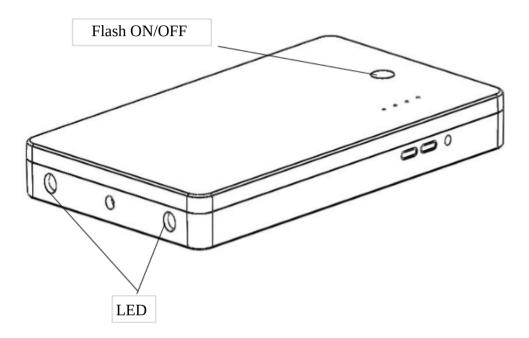


- Interruttore FLASH: premere brevemente il LED di accensione, le luci si accendono; premere nuovamente il pulsante LED.
- Modificare le impostazioni del tempo: connettere il dispositivo al computer, aprire il disco rimovibile chiamato TIME.txt e aprire (come di seguito):



• Per aggiornare le impostazioni dell'ora, il valore della data deve essere 1. Il formato Tempo non può essere cambiato.

#### **INTERFACCIA**

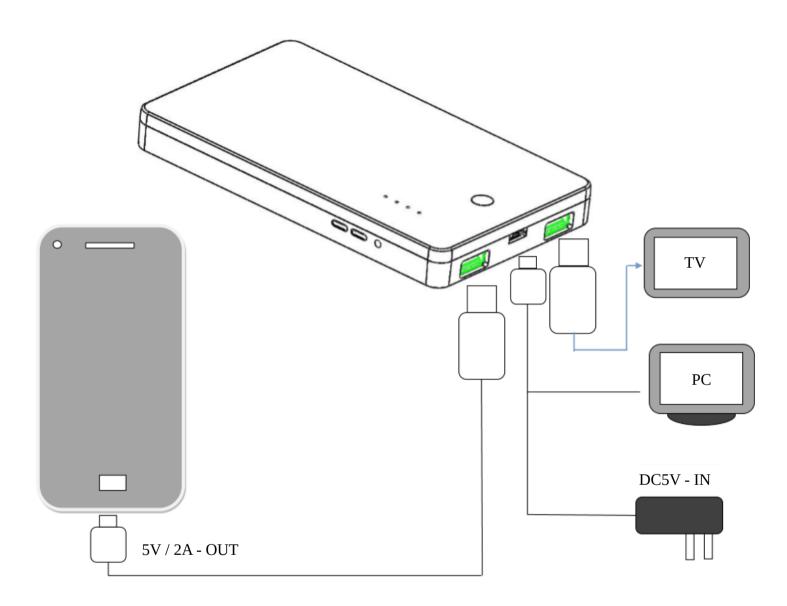

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**

**UE DECLARATION OF CONFORMITY** 



Noi importatori: Skynet Italia S.r.l.

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: Registratore per

Videosorveglianza

Declares that the Object of the declaration is the product: Recorder for

Videosurveillance

Modello: Model: POWER BANK SPY

Funzione specifica: **Registratore per Videosorveglianza** *Specific function:* **Recorder for Videosurveillance** 

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364, EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.

Informazioni supplementari: *Additional information:* 

SKYNET ITALIA S.R.L.
P.IVA IT01260860117