

Manuale Utente mini 360



Link Supporto

INDICE

La tua mini 360	pag. 3
Download Software	pag. 4
Registrazione ID	pag. 5
Connessioni Internet	pag. 6
Impostazioni Video	pag. 7
Impostazioni cellulare	pag. 8
Impostazioni allarme	pag. 9
Aggiornamento dispositivo	pag. 10
Funzionamento software PC	pag. 10
Impostazioni PC	pag. 11
Caratteristiche tecniche	pag. 14

mini 360

Caro Cliente,
Grazie per aver scelto questo prodotto. Prima di utilizzare la mini 360, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, si consiglia di conservare questo manuale per prevenire eventuali necessità in futuro.

Realizza la tua card IPC HD




Funzionamento software telefono mobile

Per una migliore esperienza di funzionamento di questo prodotto siete pregati di scaricare il software APP per cellulari prima del suo iniziale utilizzo.


1. Download del software APP per cellulari:

- L'utente iOS può scaricare e installare l'APP "Yoosee" direttamente dall'Apple Store ufficiale.
- L'utente Android può entrare nel sito web: <http://yoosee.co> , scaricare e installare l'APP "Yoosee".
- Inoltre, nel sito <http://yoosee.co> si può scaricare direttamente il software versione per PC, versione Android e versione iOS eseguendo semplicemente la scansione del QR code o cliccando sull'icona  per PC, per scaricare direttamente il software.

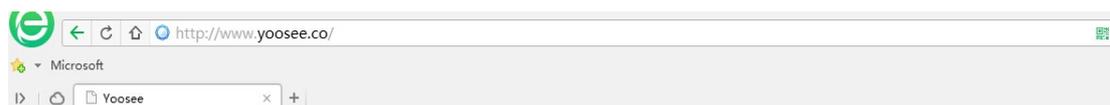

2. Registrazione ID

Aprire prima il software "Yoosee", è necessario registrare un ID come mostrato di seguito:

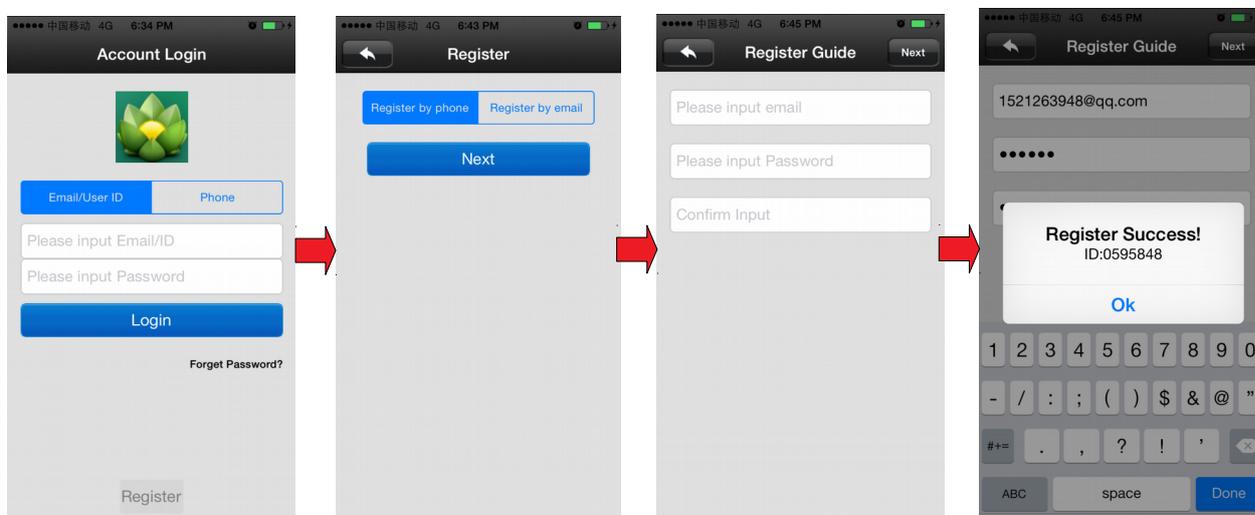


- Selezionare in basso la scritta "Registrati" per entrare.
- Scegliere tra "Registrati dal telefono" o "Registrati tramite email", poi fare clic su "Successivo"
- Se avete selezionato "Registrati tramite email" inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e la password, poi fare clic su "Successivo". La registrazione tramite posta elettronica non richiede nessun codice di verifica, verrete registrati direttamente. La registrazione dal telefono cellulare richiede un codice di verifica da inserire. Questo codice vi verrà inviato al numero di telefono che avete inserito tramite SMS.
- Se la registrazione è stata corretta, comparirà la scritta "Congratulazioni, registrazione avvenuta con successo" e il sistema vi distribuirà automaticamente un codice ID.
- Siete pregati di ricordare questo ID e non perderlo, potrebbe essere utilizzato come nome utente. Fare clic su "Conferma", immettere una nuova password scelta da voi, ora è possibile effettuare il login normalmente.

3. Connessione Internet telefono


Ci sono tre modi per collegare il dispositivo alla rete. Prima di aggiungere un dispositivo, resettare la macchina.

- Connessione AP:

- Selezionare la connessione AP
- Immettere la password WiFi richiesta dal dispositivo
- Creare una password temporanea
- Fare clic su "Passaggio successivo"
- Entrare nell'interfaccia di "Aggiungi dispositivo"
- Selezionare il dispositivo desiderato GW-AP-XXX
- Seguire le istruzioni.

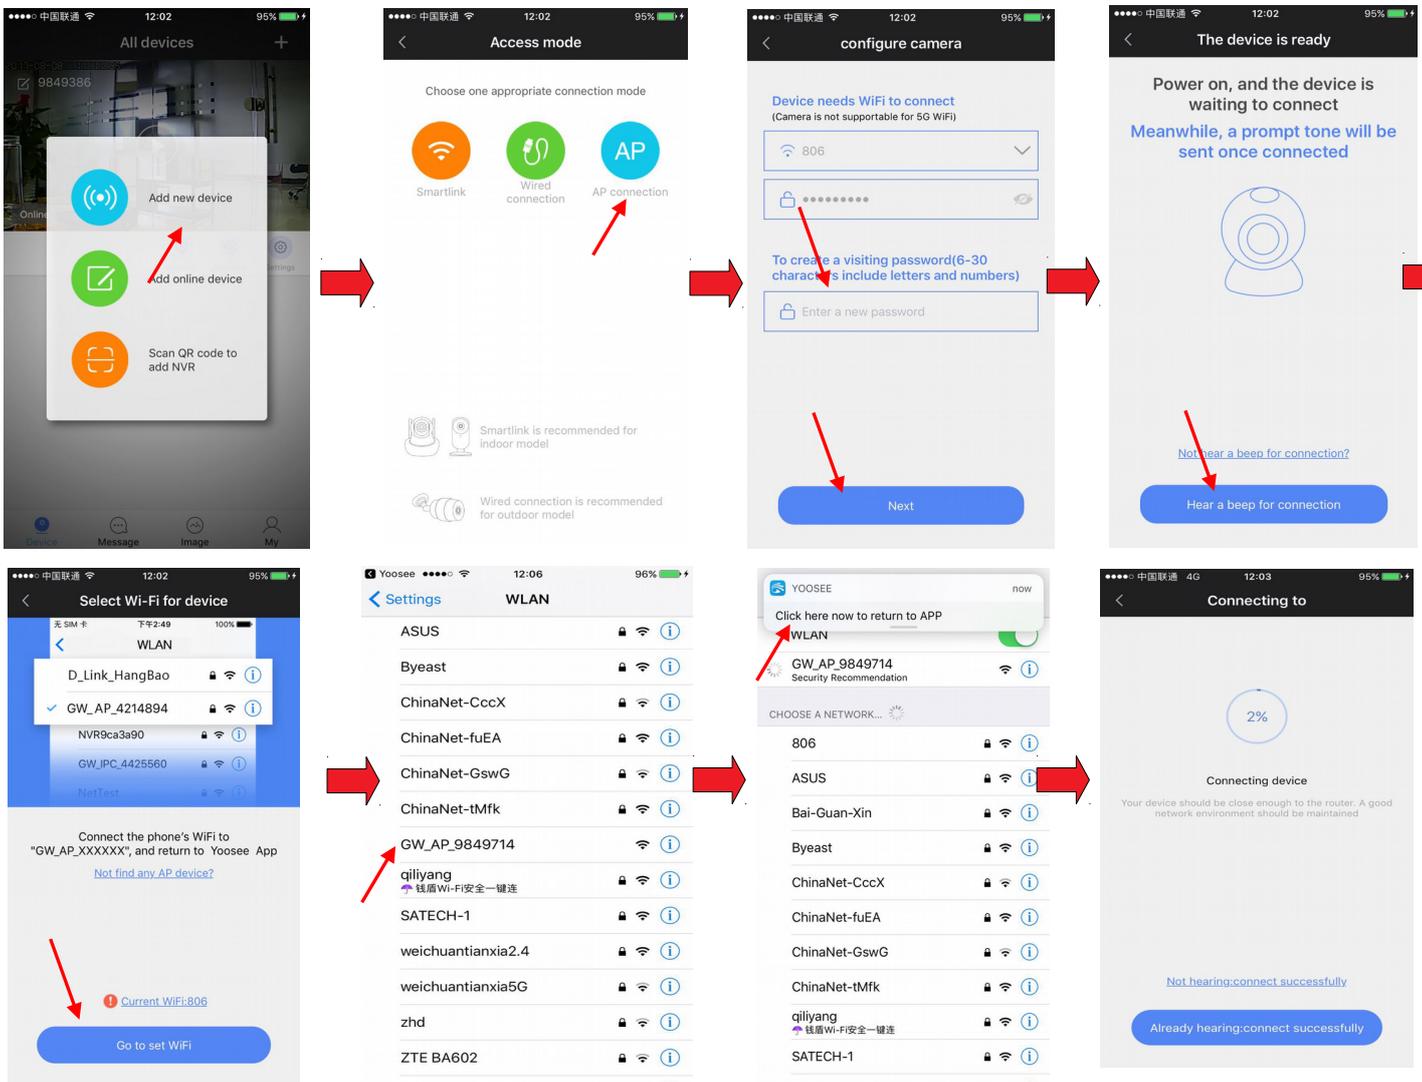

4. Inserire la password del WiFi

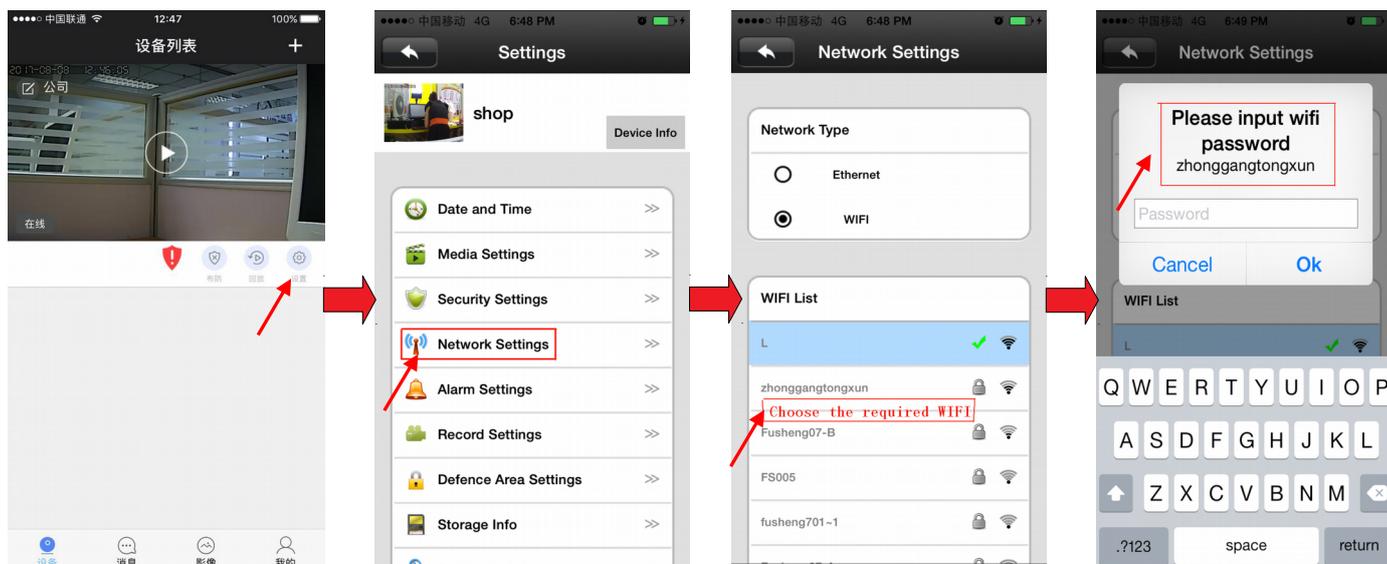

5. Impostazioni Video

- Video: questo dispositivo supporta la scheda di memoria TF da 128 GB. Quando volete registrare un video, ricordatevi di inserire prima la scheda di memoria e aprire Yoosee:

- Fare clic sul Dispositivo
- Selezionare Nome dispositivo
- Entrare nelle Impostazioni
- L'utente può scegliere tra le Impostazioni video: video manuale, video allarme, video a tempo.

- Riproduzione: questo dispositivo supporta la riproduzione nel telefono cellulare. Apre il software Yoosee:


- Fare clic su Dispositivo
- Selezionare il Nome dispositivo
- Riproduzione: l'utente troverà i file di riproduzione in base alla data, quindi scegliere il video che si vuole riprodurre e aprirlo.

6. Impostazioni zona cellulare


- Conoscere il codice dell'allarme.

Nota: questa funzione è opzionale, assicuratevi che il dispositivo disponga di questa funzione. Di seguito sono riportate le istruzioni per impostare il codice dell'allarme:

- Aggiungere il proprio cellulare all'elenco dei dispositivi nel software Yoosee.
- Fare clic su Dispositivo → Nome dispositivo → Impostazioni → Impostazioni di zona.
- Per esempio: se desiderate conoscere il codice di un sensore di porta installato nel corridoio, il numero di serie è 1. Cliccare "Hall", fare click sul numero 1, apparirà il pop-up seguente:

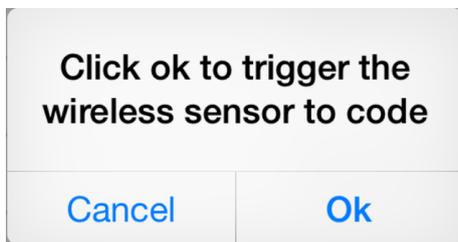

- Fare clic su "Conferma", l'allarme si attiva e contemporaneamente conoscerete il codice (tenere il sensore della porta come esempio, separando il sensore si innescherà l'allarme). Se la corrispondenza con il codice è riuscita, le parole diventeranno blu dal grigio e comparirà il pop-up: "Corrispondenza riuscita".

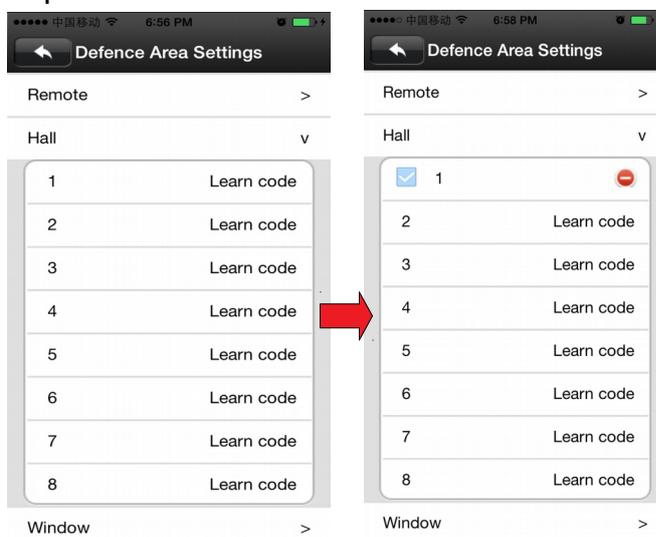

- Tornare all'interfaccia dell'elenco dei dispositivi, fare clic sul tasto di blocco a destra nel dispositivo, "🔒" significa che l'allarme è attivo, "🔓" significa che l'allarme è disattivato.

L'allarme sarà efficace se il codice della macchina verrà inserito correttamente entro 15 secondi dall'attivazione.

- Il telecomando è stato designato specialmente per controllare l'allarme a distanza. Le modalità di corrispondenza del codice sono le stesse indicate sopra. Il funzionamento è identico al tasto di blocco 🔒 di destra nell'elenco dei dispositivi del software Yoosee, impostati come "allarme attivo / disattivo", ma ha bisogno della corrispondenza con il dispositivo.

- Eliminare il codice di corrispondenza: fare clic sul numero di accesso che era stato associato e confermare l'eliminazione del codice.

- Impostazioni allarme:

- Attivare: Ci sono due modi per attivare l'allarme: il primo, attraverso la pressione del tasto di inserimento del telecomando a infrarossi (tasto di blocco); ci sono due tasti di inserimento nell'elenco dei contatti dell'APP. Dopo l'attivazione, quando c'è una violazione, il dispositivo manda un avviso direttamente all'APP e invia le immagini scattate sul posto dall'allarme.
- Account, mail: Cliccare sul nome del dispositivo → Impostazioni → Impostazioni di allarme: è possibile aggiungere fino a cinque account. Il dispositivo invia una mail all'indirizzo quando l'allarme viene attivato.
- Rilevatore di movimento: l'allarme si attiva appena la scena cambia.
- Buzzer: aprire il buzzer, quando il dispositivo è stato avvisato, le sirene suoneranno fino a quando l'allarme non sarà "disattivato".


7. Aggiornamento del dispositivo

- Cliccare sul nome del dispositivo
- Impostazioni
- Controllare l'aggiornamento del dispositivo: fare clic sulla nuova versione da aggiornare. Ricorda il numero della nuova versione, l'utente può comunque scegliere se aggiornare il dispositivo o no.

Funzionamento software nel PC

- Scaricare il software sul PC.

- Inserire il sito web <http://yoosee.co/> su Internet Explorer, cliccare l'icona  per scaricare il software direttamente.

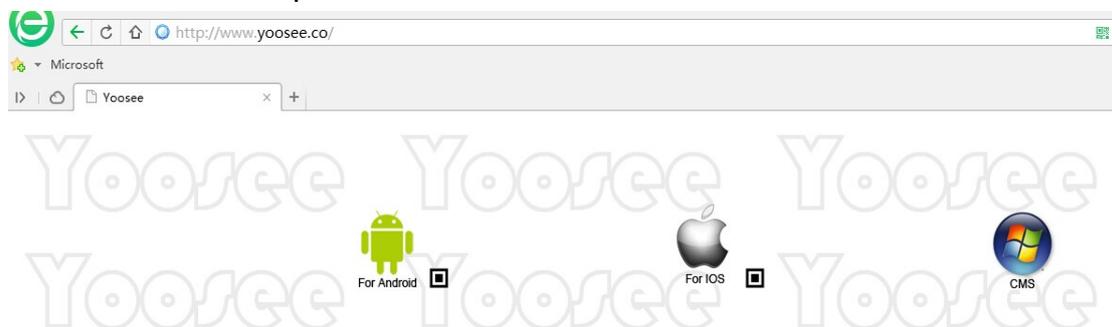

- Login account PC

- Quando il software è stato installato, per eseguire il login inserire le seguenti credenziali: Account: “admin”, Password: “null”.


User	admin
Password	(null)
Language	English
<input type="checkbox"/> Keep Password	<input type="checkbox"/> Auto Login
OK	Cancel

- Connessione Internet PC

- Il procedimento è lo stesso della connessione con cellulare (vedi procedimento sopra, terzo passo).


- Aggiungere un dispositivo al PC

- Come aggiungere un dispositivo all'elenco del PC?
In effetti, ci sono diversi modi per aggiungere i dispositivi, metodi specifici. Seguire le istruzioni:
1. Sul lato sinistro dell'interfaccia del software "CMS", fare clic sul pulsante , inserire il nome del dispositivo, ID e password e fare clic su ok (come mostrato nelle immagini):

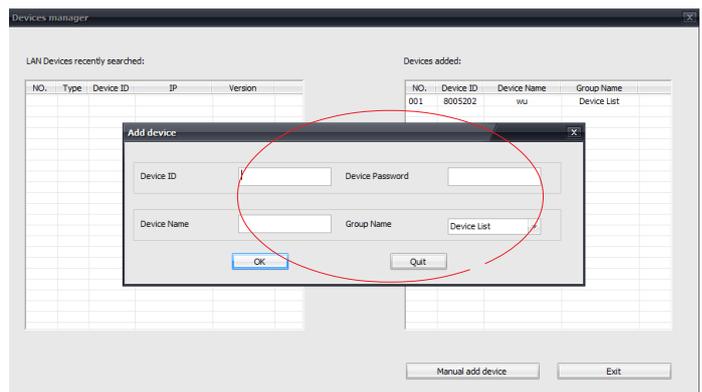


- Dispositivo sul monitor del PC

- Aprire il software CMS, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del dispositivo → “Start monitoring”, come mostrato nelle seguenti immagini:

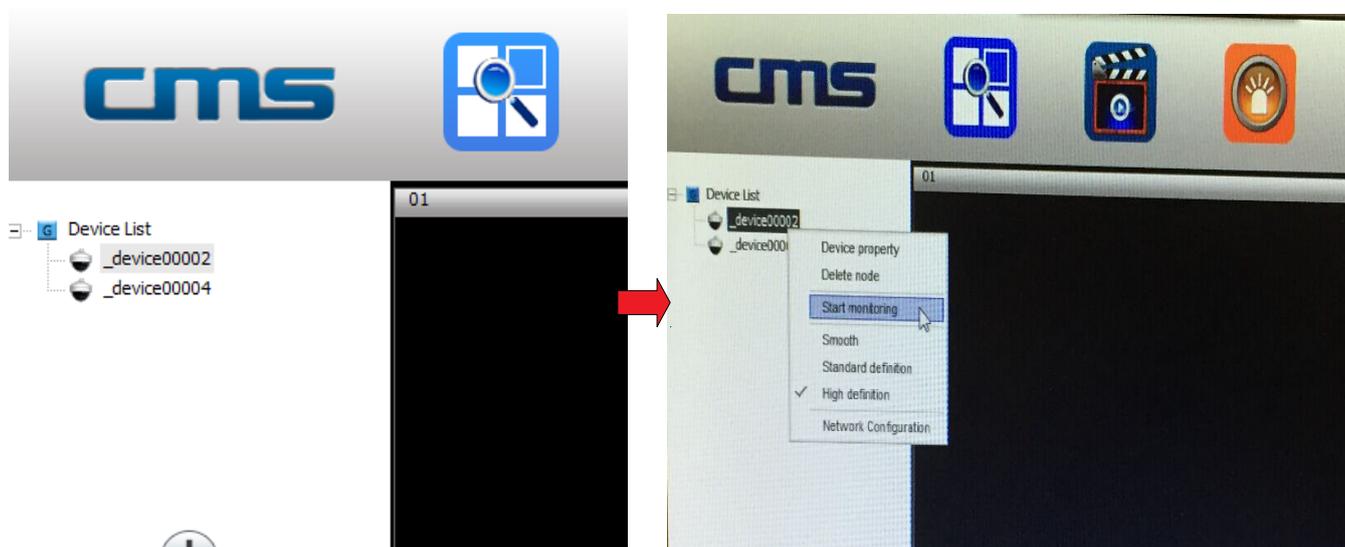

- Impostazioni Video

- Video: questo dispositivo può memorizzare i video sul disco rigido del computer. Fare clic con il tasto destro sullo schermo del monitor, selezionare "Start Record" (Nota: assicuratevi di aver impostato la funzione “Start monitoring”, allora il video potrà essere memorizzato sul disco rigido del computer).

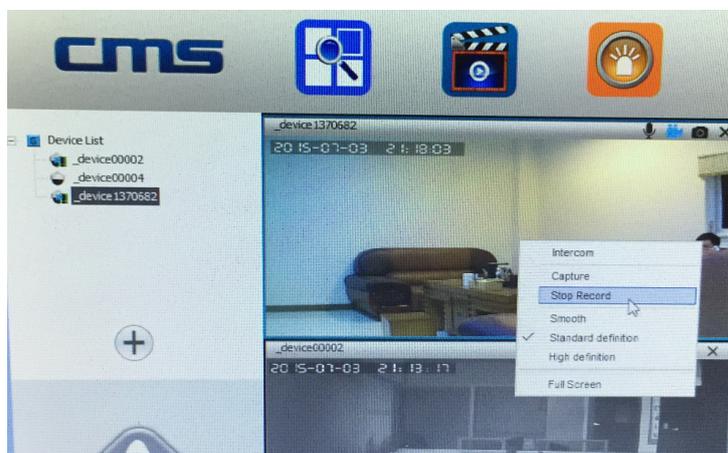

Manuale d'uso – mini 360

- Riproduzione: questo dispositivo può riprodurre i video sul computer. Aprire il software CMS, fare clic sul pulsante di

riproduzione  , scegliere "Playback", l'utente troverà i file da riprodurre in base alla data di registrazione, quindi scegliere quale video visualizzare e aprirlo direttamente.

(Nota: i video sul disco rigido del computer possono essere riprodotti solo sul PC, non è supportata la riproduzione sul telefono mobile).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore: C-MOS
- Compressione: H264
- Risoluzione: 960 P
- Regolazione Risoluzione: 1280*960 Vga
- Modalità: Day/Night
- Illuminazione minima: 0.5 Lux
- Frames: 15/Sec Vga - 30/Sec QVga
- Portata illuminatori: entro 10 metri
- Illuminatori: 3 IR con sensore crepuscolare
- Modulo Wi-Fi: Compreso con criptatura
- Interfaccia Com: Wi-Fi
- Alimentazione: 5V DC
- Interfaccia: Internet Explorer 5 o superiore
- Sistema Operativo: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
- Corrente: 2 Ampere
- Protocolli: HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DHCP, FTP, PPPoE, UPnP
- Invio Email su allarme: Si
- Accesso da cellulare: Si (Yoosee)
- Registrazione dati: SD card
- Microfono: Interno
- Altoparlante: parla - ascolta P2P
- Registrazione: In continua, ad orari, o movimento
- Visione remota da cellulare: Si (Yoosee)
- Ingresso ed uscite allarmi: No
- Rotazione: No
- Cruise: elettronica
- Accesso: Browser o Client proprietario

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: Skynet Italia S.r.l. [REDACTED]

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Camera for Videosurveillance***

Modello: *Model:* **mini 360**

Funzione specifica: **Telecamera per Videosorveglianza**

*Specific function: **Camera for Videosurveillance***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.

In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2,
EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 50364,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importes.

Informazioni supplementari:

Additional information: