

SC400WD
SIRENA PER ALLARME

Manuale d'uso



Link Supporto

SOMMARIO

Precauzioni	pag. 3
Avvertenze e Note	pag. 4
Funzioni del prodotto	pag. 5
Modalità di uso	pag. 6
Figure e spiegazioni	pag. 7
Descrizione Cablaggio	pag. 9
Dichiarazione Conformità	pag. 10

Precauzioni:

1. Non smontare l'articolo: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'articolo può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.

3. Non esporre l'articolo a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'articolo viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'articolo e creare corto-circuito.

4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la l'articolo: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5. Non utilizzare l'articolo in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità (come colore o forma del guscio) sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note

ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la sirena alla pioggia o immergere in liquidi di alcun tipo.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.

NOTA IMPORTANTE:

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di legge conformemente alle normative europee in vigore ed è adatto all'utilizzo in ambienti residenziali commerciali e dell'industria leggera. L'apparecchio genera, utilizza ed emette radio frequenze e se non installato o utilizzato seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto al proprietario di correggere l'interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.


FUNZIONI DELL'APPARECCHIO:

1. IL SENSORE E' DOTATO DI TRASMITTENTE SULLA FREQUENZA CONSENTITA DI 433 MHZ.
2. PRIMA DI UTILIZZARLO E' NECESSARIO COLLEGARLO ALL'ALIMENTAZIONE

La sirena può essere utilizzata sia come allarme locale del pannello che come sirena wireless per la centralina, con una portata fino a 13 metri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Batteria ricaricabile inclusa
- Trasmettitore incluso (per collegamento ad allarmi esistenti)
- 2 sirene interne
- Funzionamento 12v DC
- Assorbimento corrente 1200mA
- Led lampeggianti
- Opzione toni regolabili
- Tempo di emissione regolabile 1, 3 minuti
- Tamper anti effrazione
- Rilevamento mancanza di corrente
- Funzione sirena a cavo oltre che wireless

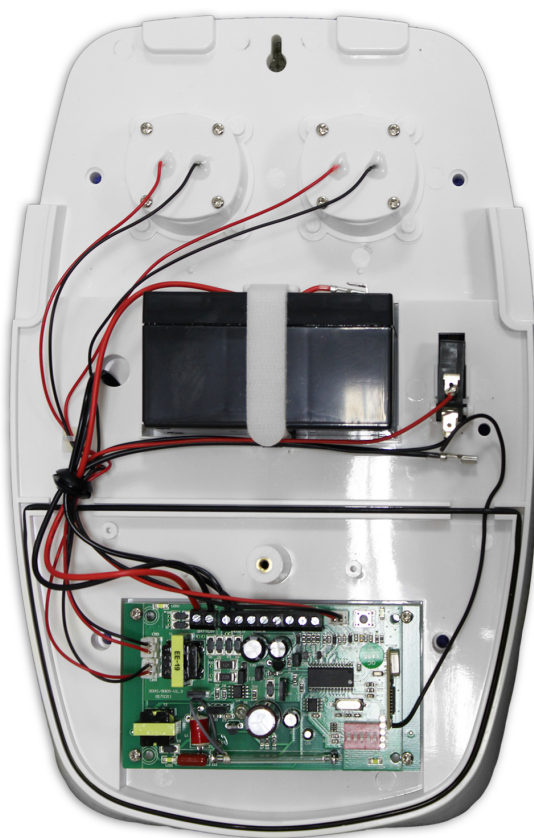

Come si usa (fare riferimento alle figure sottostanti)

ACCENSIONE SIRENA

- Collegare alla corrente 12v DC i fili rosso e nero della sirena ad un alimentatore da parete; attendere che i led lampeggino in sequenza
- Accertarsi che la sirena abbia i jumpers come nella figura di seguito
- NON collegare i fili rosso e nero alla morsettiera di una centralina, in quanto l'ampereaggio non è sufficiente e potrebbe causare malfunzionamenti.

COLLEGAMENTO TX (trasmettitore)

- Collegare il Tx all'uscita della sirena del vostro allarme, o in parallelo al + e – della sirena dell'allarme o ad un eventuale uscita positiva su innesco. Il Led rosso del Tx lampeggerà indicando alla sirena di iniziare il suono..

MEMORIZZAZIONE TX (trasmettitore)


- A TX SPENTO e disconnesso dalla corrente ed a sirena ACCESA, premere il bottone LEARN della sirena
- I Led della sirena rimarranno fissi, in attesa del codice del TX.
- Collegare I TX ad una corrente di 12v DC (va bene un alimentatore qualsiasi), il TX così azionato emetterà un codice che la sirena recepirà, lampeggiando.
- Disconnettere il Tx dalla corrente e riconnetterlo all'uscita sirena del vostro allarme.
- E' possibile fare un test collegando di nuovo il TX alla corrente, la sirena inizierà a suonare fin tanto che il tx sarà attivo.

FUNZIONAMENTO COME SIRENA A CAVO

- Per l'utilizzo della sirena filare abbiamo 2 ingressi da poter sfruttare , uno “**S-**” farà scattare l'allarme quando riceverà un segnale basso (GND) l'altro “**S+**” farà scattare l'allarme quando riceverà una segnale positivo (12V).

TIPO A


1. modalità apprendimento ON
2. allarme mancanza corrente (default disattivo)
3. selezione funzionamento led (default attivo)
4. allarme sonoro attivo per 3 minuti
5. allarme sonoro attivo per 1 minuto

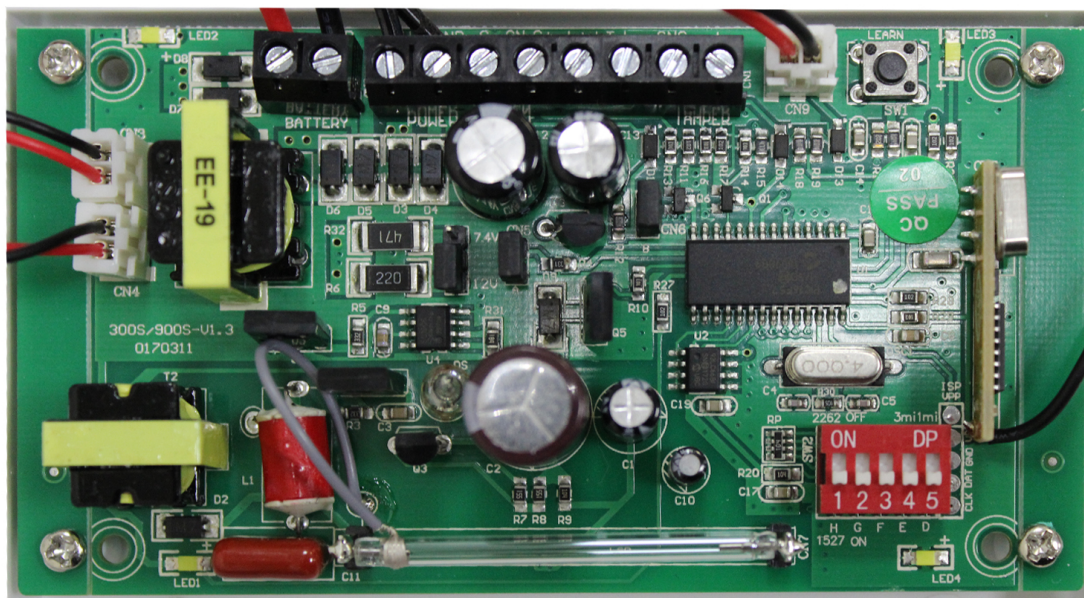

Trasmettitore



TIPO B

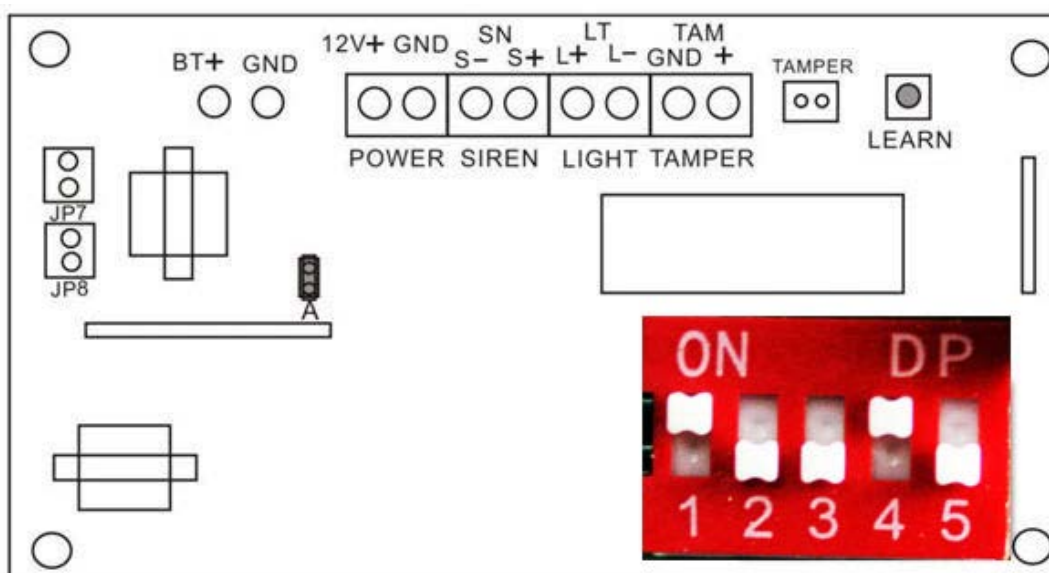

Switch 1: lasciare in alto (codice dialogo con Tx 2262)

Switch 2: in basso: avviso di allarme su mancanza di corrente (in alto: niente avviso)

Switch 3: 6 minuti di suoneria

Switch 4: 3 minuti di suoneria (preimpostato)

Switch 5: 1 minuto di suoneria




USO FILARE

Per l'utilizzo della sirena filare abbiamo 2 ingressi da poter sfruttare, uno “S-” farà scattare l'allarme quando riceverà un segnale basso (GND) l'altro “S+” farà scattare l'allarme quando riceverà una segnale positivo (12V).

CABLAGGIO CON DEFENDER - DEFCON

USCITA ALLARME ATTIVA (A DARE)

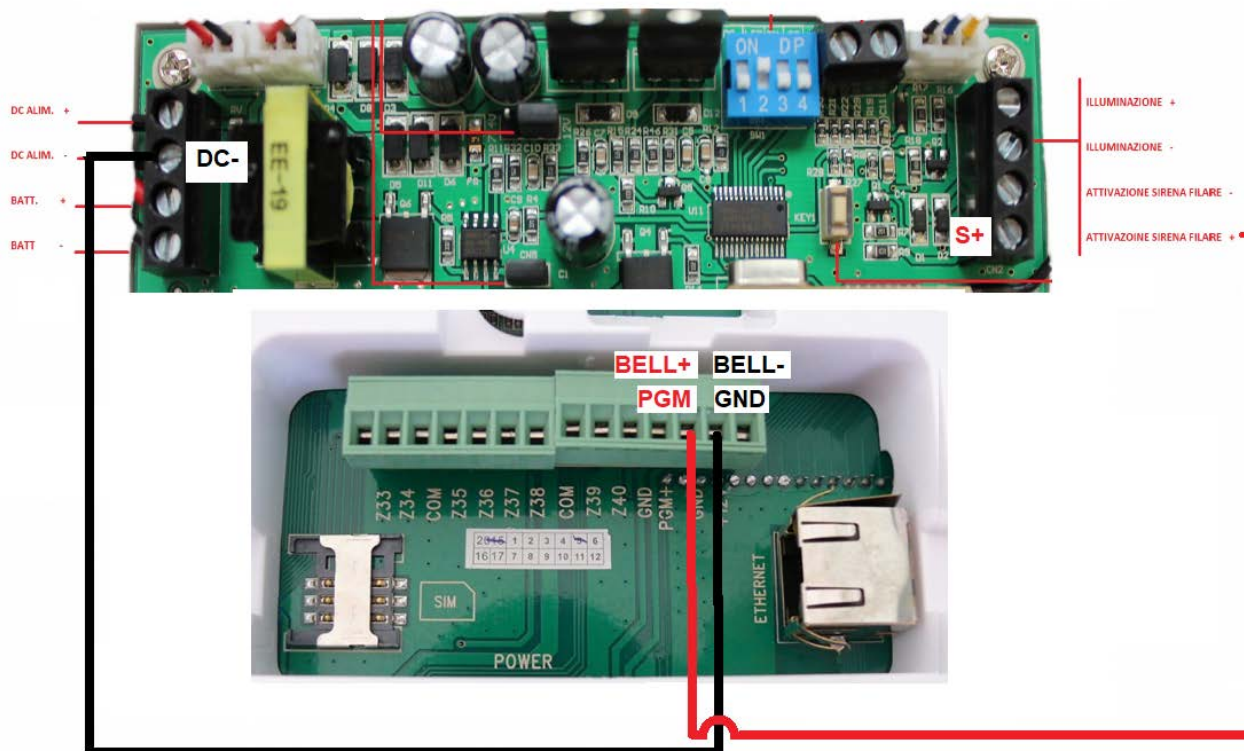


per utilizzare la sirena con uscita allarme a mancare potremo utilizzare 2 configurazioni:

A) alimentando la sirena con alimentatore ed utilizzando l'ingresso S- , dove nel momento che si avrà il mancare dei 12V e quindi un segnale di 0V su S- la sirena andrà in allarme

B) abilitando l'allarme in caso di mancanza corrente pin 1 , ed alimentando la sirena tramite un relè che dovrà staccarsi all'allarme della centralina, togliendo la corrente la sirena scatterà in allarme

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

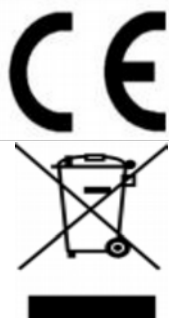

Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion Accessory***

Modello: *Model:* **SC-400-WD**

Funzione specifica: **Accessorio per Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion Accessory***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 301 489 -1, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364
EN 300 220
EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importes.

Informazioni supplementari:

Additional information: