

DEFCON X



Manuale utente


Questo manuale è solo di riferimento e non verrà notificato
se c'è qualche aggiornamento di versione.

P/N: 20210118B01

Schema elettrico

modulo dual SIM OPZIONALE

DC15V/2.5A

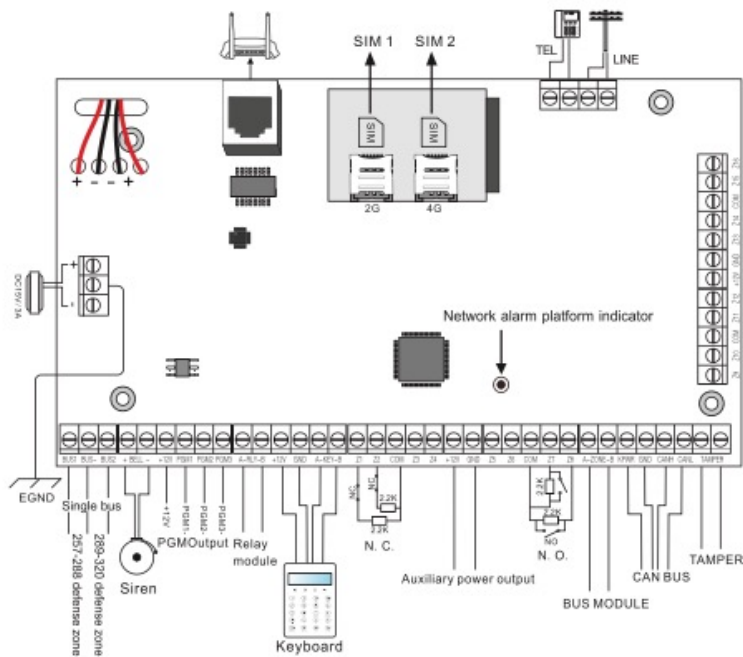

tastiera

Alimentazione elettrica

L'alimentatore è DC15V/2.5A switching power

un. Utilizzare una batteria al piombo sigillata da 12VDC, 7Ah e sostituirla ogni 3-5 anni.

B. Un sistema standard con un consumo energetico della tastiera di 250 mA può supportare 16 ore.

C. Quando si utilizza senza sirena, collegare un resistore da 2.2K per eliminare il guasto della sirena.

D. La richiesta di alimentazione totale della tastiera, dell'alimentazione ausiliaria, della sirena, ecc. non supera la potenza massima dell'host.


e. La corrente di carica massima della batteria è 350mA.

F. Quando si utilizzano zone di difesa cablate/bus, è necessario impostare gli attributi della zona di difesa nelle impostazioni degli attributi della zona di difesa.

Avvertimento: Si prega di inserire la carta SIM prima dell'installazione.

installazione d- espansione

Istruzioni per il cablaggio

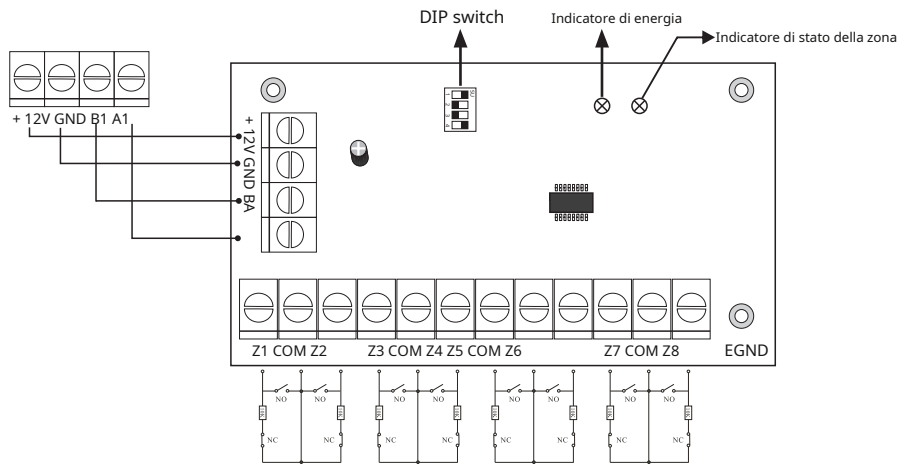

Indicatore di alimentazione: sempre acceso quando l'alimentazione è accesa;

Indicatore di stato della zona: la zona è abilitata e lampeggia lentamente quando il funzionamento è corretto.

Quando la zona è guasta, il led è fisso.

Descrizione del codice di composizione

Si prega di comporre il codice secondo la tabella sottostante.

1	0000	129~136	9	0001	193~200
2	1000	137~144	10	1001	201~208
3	0100	145~152	11	0101	209~216
4	1100	153~160	12	1101	217~224
5	0010	161~168	13	0011	225~232
6	1010	169~176	14	1011	233~240
7	0110	177~184	15	0111	241~248
8	1110	185~192	16	1111	249~256

Contenuto

PREFAZIONE
CARATTERISTICHE
ISTRUZIONI LED DI RETE CMS
INSERIRE LA CARTA SIM
TELECOMANDO TELEFONICO
RICEVERE UNA CHIAMATA DI ALLARME DA PANNELLO DI ALLARME
ALLARME GSM RIPRESA TELEFONICA GSM SMS
CONTROLLO REMOTO FC-7601 MODULO
ESPANSIONE ZONA BUS
ISTRUZIONI TASTIERA FC-7688 ISTRUZIONI
TASTIERA FC-7688PLUS
ISTRUZIONI DI CABLAGGIO
COMPOSIZIONE DA TASTIERA
PULSANTE FUNZIONE
LUCI A LED
FUNZIONAMENTO COMUNE
PASSWORD COERZIONE
PANNELLO ALLARME INSERIMENTO/DISINSERIMENTO
PROCEDURA DI ALLARME
SISTEMA IN MANUTENZIONE
I.IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
1.IMPOSTA PASSWORD DI SISTEMA
1.1 IMPOSTA PWD AMMINISTR.
1.2 IMPOSTAZIONE CODICE UTENTE PRINCIPALE
1.3 IMPOSTA CODICE UTENTE
2.IMPOSTAZIONE DI RETE DEL SISTEMA
2.1 IMPOSTA DHCP
2.2 IMPOSTA IP
2.3 IMPOSTA GATEWAY
2.4 IMPOSTA SUBNET MASK
2.5 IMPOSTA DNS
3.SET CMS
3.1 CENTRO ALA TELEFONI
3.1.1 IMPOSTA CMS LINEA 1
3.1.2 IMPOSTA CMS LINEA 2
3.1.3 IMPOSTA CONTO
3.1.4 INSERIRE TEMPI DI SELEZ
3.2 CMS DI RETE

3.2.1 IMPOSTA IP SERVER	· · · · ·	· · · · ·
3.2.2 IMPOSTA PORTA SERVER	· · · · ·	· · · · ·
3.2.3 IMPOSTA ACCOUNT CMS	· · · · ·	· · · · ·
4.IMPOSTARE IL TELEFONO VOCALE	· · · · ·	· · · · ·
4.1 TELEFONO VOCALE	· · · · ·	· · · · ·
4.2 TEMPI DI SELEZIONAMENTO TELEFONICO	· · · · ·	· · · · ·
5.IMPOSTA OPZIONI SISTEMA	· · · · ·	· · · · ·
5.1 TEMPO DI SISTEMA	· · · · ·	· · · · ·
5.2 RITARDO DI INGRESSO	· · · · ·	· · · · ·
5.3 RITARDO IN USCITA	· · · · ·	· · · · ·
5.4 TEMPO DI CAMPANA	· · · · ·	· · · · ·
5.5 BRACCIO DI FORZA	· · · · ·	· · · · ·
5.6 TONO DI EMERGENZA	· · · · ·	· · · · ·
5.7 RITARDO SPEGNIMENTO AC	· · · · ·	· · · · ·
5.8 CONTROLLO SENSORE PORTA	· · · · ·	· · · · ·
5.9 PERDITA DEL SENSORE WLS	· · · · ·	· · · · ·
6.SET SENZA FILI	· · · · ·	· · · · ·
6.1 IMPOSTAZIONE DEL TELECOMANDO	· · · · ·	· · · · ·
6.1.1 REGISTRAZIONE REMOTA	· · · · ·	· · · · ·
6.1.2 INSERIRE IL CODICE REMOTO	· · · · ·	· · · · ·
6.1.3 ELIMINA TELECOMANDO	· · · · ·	· · · · ·
6.2 IMPOSTA RILEVATORE WLS	· · · · ·	· · · · ·
6.2.1 REGISTRA RILEVATORE	· · · · ·	· · · · ·
6.2.2 INSERIRE IL CODICE	· · · · ·	· · · · ·
6.2.3 ELIMINA RILEVATORE	· · · · ·	· · · · ·
6.3 IMPOSTA SIRENA WLS	· · · · ·	· · · · ·
6.3.1 REGISTRAZIONE SIRENA	· · · · ·	· · · · ·
6.3.2 ELIMINA SIRENA	· · · · ·	· · · · ·
6.4 INTERRUOTTORE RF	· · · · ·	· · · · ·
6.4.1 INTERRUOTTORE DI REGISTRAZIONE	· · · · ·	· · · · ·
6.4.2 INSERIRE IL CODICE INTERRUOTTORE	· · · · ·	· · · · ·
6.4.3 CANCELLA INTERRUOTTORE	· · · · ·	· · · · ·
7.IMPOSTA ZONA IMPIANTO	· · · · ·	· · · · ·
7.1 IMPOSTA TIPO ZONA	· · · · ·	· · · · ·
7.2 IMPOSTA SIRENA DI ZONA	· · · · ·	· · · · ·
8.IMPOSTA AREA DI SISTEMA	· · · · ·	· · · · ·
8.1 AREA PASSWORD	· · · · ·	· · · · ·
8.2 AREA TASTIERA	· · · · ·	· · · · ·
8.3 AREA REMOTA	· · · · ·	· · · · ·

8.4 ZONA AREA
8.5 AREA VOCE TELEFONICA
9.IMPOSTA ALTRO
II. IMPOSTAZIONE WEB IE
1.TELECOMANDO
1.1 STATO AREE IMPIANTO
1.2 ESCLUSIONE DI ZONA DI SISTEMA
1.3 STATO DEL SISTEMA
2.IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD
2.1 PASSWORD DI ACCESSO WEB
2.2 IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD DI AMMINISTRAZIONE
2.3 IMPOSTAZIONE PASSWORD UTENTE
3.CMS
3.1 CENTRO RICEVIMENTO ALLARMI TELEFONATI
3.2 CENTRO RICEVIMENTO ALLARMI CHIAMATO IN RETE
4.IMPOSTAZIONE DI RETE
4.1 IMPOSTAZIONE DEL NOME DEL DISPOSITIVO
4.2 IMPOSTAZIONE DI RETE
4.3 PORTA WEB
5.OPZIONI DEL SISTEMA
5.1 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
5.2 PGM
6.RICEZIONE ALLARMI DA PARTE DEGLI UTENTI
6.1 TELEFONO VOCALE
6.2 AREA TELEFONO
6.3 PIATTAFORMA DI CONTROLLO TELEFONICO
7. DISPOSITIVO WIRELESS
7.1 TELECOMANDO WIRELESS
7.2 RILEVATORE SENZA FILI
7.3 SIRENA WIRELESS
8.ATTRIBUZIONE ZONA
8.1 ATTRIBUZIONE ZONA
8.2 AREA TASTIERA COINVOLTA
8.3 ZONE ASSOCIATE
8.4 CIRCUITO DI ZONA DI FILO
9. REGISTRI EVENTI
10.AGGIORNAMENTO REMOTO
11. RIAVVIO DEL SISTEMA
11.1 RIAVVIO DEL SISTEMA

11.2 RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
11.3 Backup e ripristino
12. IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME
12.1 EVENTO ALLARME
12.2 IMPOSTAZIONE VISUALIZZAZIONE ERRORI
12.3 MODULO GSM E IMPOSTAZIONE APN
13. IMPOSTAZIONE DELL'ORA
13.1 TEMPO DI SISTEMA
13.2 TEMPORIZZAZIONE INSERIMENTO/DISINSERIMENTO
13.3 TEMPORIZZAZIONE INSERIMENTO/DISINSERIMENTO
14. CASA INTELLIGENTE
III. UTILIZZO DELL'APP
SPECIFICA TECNICA
PROVA REGOLARE
LIMITAZIONE DEI PRODOTTI

Prefazione

Grazie per aver scelto i prodotti della serie "FC". Congratulazioni per aver ottenuto una serie di prodotti di sicurezza affidabili e multifunzionali che sono stati temperati e hanno superato una serie di certificazioni.

"FC-7664PRO" è una centrale di allarme antifurto intelligente che integra antifurto, prevenzione incendi e prevenzione delle perdite di gas ed è compatibile con i metodi di allarme cablati e wireless. Il funzionamento remoto tramite Internet, APP per telefoni cellulari, CMS, ecc. facilita notevolmente il controllo delle informazioni di sicurezza da parte dell'utente.

Il "FC-7664PRO" utilizza anche la più avanzata tecnologia di codifica di zona BUS internazionale e la tecnologia di salto di codice casuale a più cifre in termini di sicurezza e affidabilità, che evita efficacemente le interferenze e i falsi allarmi che sono difficili da risolvere con gli attuali sistemi simili. Il "FC-7664PRO" supporta la rete internazionale GPRS SIA-2013 nella modalità di trasmissione del segnale di allarme e adotta anche il formato Contact ID ad alta velocità comunemente usato nel mondo, che rende il sistema più utilizzato e più compatibile. Questo sistema può essere ampiamente utilizzato in distretti familiari, ville, negozi, imprese e istituzioni e così via. Per utilizzare al meglio questo prodotto, leggere questo manuale prima dell'uso.

Questo manuale è stato controllato in dettaglio dai tecnici, come aggiornamenti e modifiche del prodotto senza preavviso.

Avvertimento:

UN.Non smontare o modificare, altrimenti potrebbe causare pericolo e causare danni alla macchina.

B.Non mettere altri oggetti nella macchina. Oggetti metallici, acqua e oggetti infiammabili sono tutti soggetti a cortocircuiti o incendi.

C.Per evitare lesioni, non far cadere la macchina né sottoporla a forti urti.

D.Non installare la macchina vicino a un campo magnetico, potrebbe causare un funzionamento instabile.

e.Tenere asciutto e pulito. Non posizionarlo in un luogo con fumo oleoso o vapore, alte temperature o molta polvere.

F.Evitare le alte temperature. Si prega di non installare l'unità vicino a un riscaldatore o altre apparecchiature ad alta temperatura, come vicino a un faretto; inoltre non posizionarlo in un luogo facilmente esposto alla luce solare diretta, altrimenti potrebbe causare lo sbiadimento del colore. Durante la pulizia, pulire con un panno morbido. Per rimuovere lo sporco, è necessario utilizzare una soluzione detergente. Asciugare dopo aver strizzato.

G.Non utilizzare mai prodotti chimici come benzina o diluenti per vernici, altrimenti potrebbero causare danni o scrostare la vernice.

Caratteristiche

- ? Divisibile in 4 aree indipendenti, con 32 zone wireless, 8 zone cablate, 56 zone di espansione espandibili tramite porta bus (includere 24 zone di espansione tastiera e 32 zone bus), 32 zone a bus singolo, supporto totale 128 zone.
- ? Il dispositivo dispone di 1 account di amministratore web, 1 password di amministratore di sistema, 1 utente principale e 32 utenti ordinari. Oltre alla password di amministratore di sistema, altri account possono accedere alla pagina web per accedere all'host.
- ? Supporta 8 telecomandi, 4 sirene wireless bidirezionali, 8 tastiere, 32 interruttori per elettrodomestici.
- ? Supporta 2 piattaforme di ricezione di allarmi di rete e 2 piattaforme di ricezione di allarmi telefonici, che possono essere impostate sulla modalità di backup e sulla modalità di doppio allarme
- ? Supporta 4 telefoni vocali per inviare messaggi vocali e di testo
- ? Supporta il controllo remoto dell'APP mobile e il push delle informazioni sugli allarmi
- ? Temporizzazione di inserimento e disinserimento: 4 gruppi di temporizzazione di inserimento e disinserimento, è possibile assegnare una o più partizioni affinché siano efficaci.
- ? È possibile inserire due carte SIM e impostare la carta SIM prioritaria.

Istruzione principale della piattaforma di allarme di rete

LED ACCESO——La rete è normale

Lampeggio veloce——errore di rete

Flash una volta al secondo——connessione di 1 piattaforma tramite rete Flash

due volte al secondo——connessione di 2 piattaforme tramite rete Flash una

volta in 3 secondi——connessione di 1 piattaforma tramite GPRS Flash due volte

in 3 secondi——connessione di 2 piattaforme tramite GPRS


Istruzione del pannello principale

LED di stato di inserimento e disinserimento: Area 1, il LED è sempre acceso quando inserito, il LED è spento quando disinserito, lampeggia una volta al secondo quando rimane inserito




LED di allarme: Area 1, lampeggia in caso di allarme, LED sempre acceso in caso di guasto di zona, il LED lampeggia una volta al secondo in caso di guasto AC o batteria

LED di rete: Il LED è sempre acceso quando la rete è normale, il LED è spento quando la rete è guasta e il LED lampeggia rapidamente quando la rete è connessa alla piattaforma.


LED di stato GSM: Il LED lampeggia una volta ogni 3 secondi quando il GSM è normale, il LED lampeggia una volta ogni 1 secondo quando il GSM è guasto e il LED lampeggia rapidamente quando il GPRS si connette alla piattaforma.

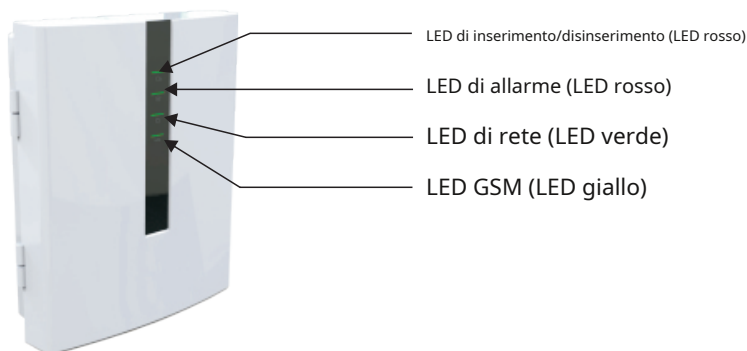

INSERIRE LA CARTA SIM: La scheda telefonica è Micro SIM.
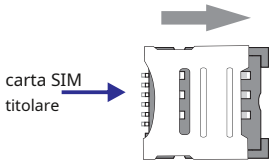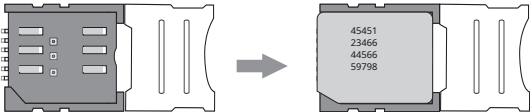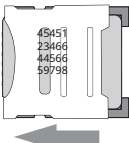
<p>A. Spingere indietro il coperchio e tirare verso l'alto.</p>  <p>carta SIM titolare</p>	<p>B. Inserire la carta SIM.</p>  <p>C. Coprire bene il coperchio.</p> 
---	--

TELECOMANDO TELEFONICO

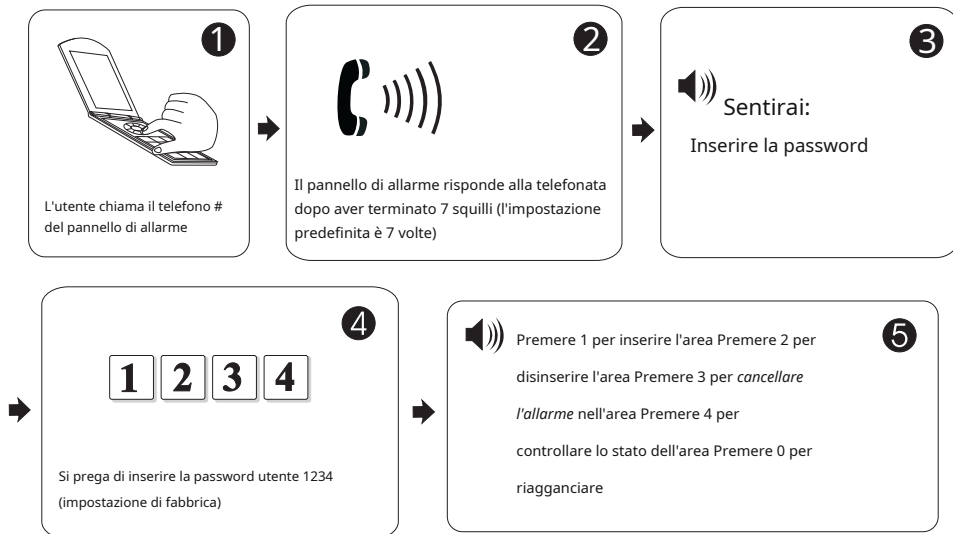

RICEVERE UNA CHIAMATA DI ALLARME

Il pannello di allarme chiamerà l'utente quando si verifica l'allarme. vedere il diagramma sotto.



GSM ALLARME RACCOLTA TELEFONATA

Quando si verifica l'allarme, la simcard nel pannello di allarme chiama il numero di telefono follow-me. Sentirai la seguente guida vocale:

Premere 1 per annullare l'allarme

Premere 3 per inserire l'area Premere 5

per rimanere nell'area Premere 7 per

disattivare la sirena

Premere 2 per richiedere un evento di allarme

Premere 4 per disinserire l'area

Premere 6 per abilitare la sirena

Premere 0 per riagganciare

TELECOMANDO SMS GSM

Comando di attivazione:

Inserisci il comando sms sul comando di disattivazione del telefono:

Immettere il comando sms sul telefono

Comando inserimento parziale:

Inserisci il comando sms sul telefono

PASSWORD:1234#AREA INSERITA X(X=1--4)


PASSWORD:1234#DISINSERIMENTO AREA X(X=1--4)

PASSWORD:1234#AREA SOGGIORNO X(X=1--4)


Nota: X è l'area #, da 1 a 4. Per impostazione predefinita, utilizzare la password 1234 (senza spazi).

Riceverai un messaggio SMS di risposta se il pannello accetta e procede al comando SMS.


7601 MODULO ESPANSIONE ZONA BUS

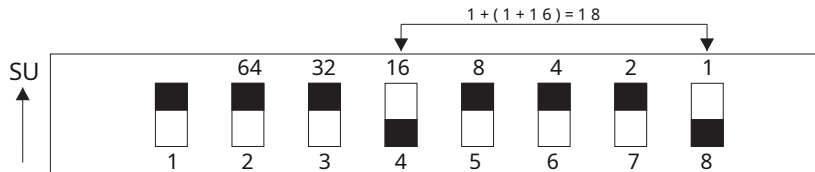

- 1.FC-7601 è un modulo di zona codice indirizzo singolo di tipo DIP, la resistenza è 10K
- 2.Il modulo estende l'intervallo di indirizzi 1-128.
3. Cablaggio: rosso DC+, marrone DC-, giallo RS487a, bianco RS487B, Verde (TEST DI ZONA), il cavo marrone è GND.
- 4.TENSIONE DI LAVORO: CC 8.5-24V
- 5.DIP 1, interruttore di controllo manomissione, controllo manomissione ON, controllo manomissione OFF codice indirizzo 2-8. OFF abilita, ON disabilita. Conta per binario. Esempio indirizzo 18, impostare DIP 4 e 8 OFF, Tutti gli indirizzi più 1. Vedi diagramma sopra.
- 6.Bus zona 41-128 è disabilitato come default.pls lo abilita prima dell'uso.

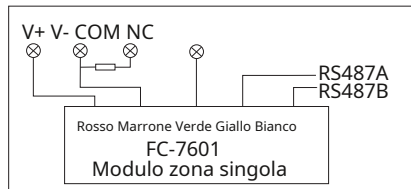


NESSUNA MANOMISSIONE

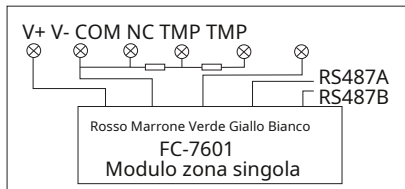


MANOMETTERE

ISTRUZIONI TASTIERA

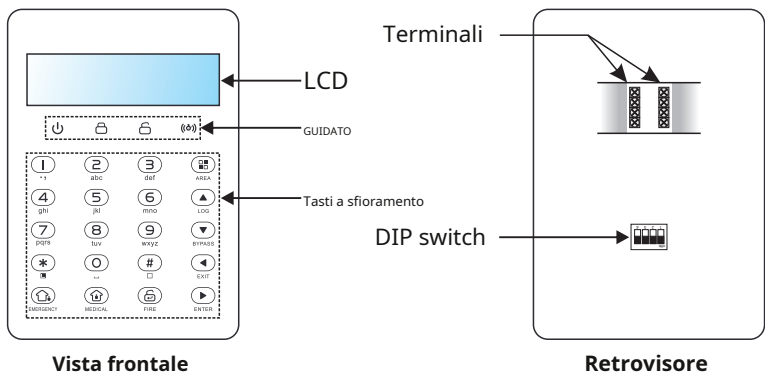

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

Si prega di seguire lo schema elettrico sottostante per il collegamento.

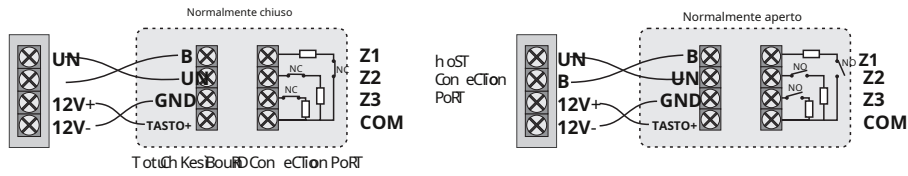

COMPOSIZIONE DA TASTIERA









Sulla tastiera sono presenti 4 DIP switch, che possono impostare 8 codici di indirizzo della tastiera.

Come mostrato nella figura a destra:





Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica della tastiera è la tastiera n. Quando si utilizzano più tastiere, ciascuna tastiera è collegata in parallelo alla porta di connessione host. L'indirizzo di composizione della tastiera non può essere duplicato e la tastiera corrispondente deve essere abilitata nelle impostazioni di progettazione dell'host. Le tastiere inutilizzate dovrebbero essere disabilitate. In caso contrario, la velocità di risposta della tastiera sarà influenzata. Quando tutte le tastiere vengono disattivate inavvertitamente, il sistema abiliterà automaticamente la tastiera n.

Tastiera NO	DIP switch	Zona
1		41 42 43
2		44 45 46
3		47 48 49
4		50 51 52
5		53 54 55
6		56 57 58
7		59 60 61
8		62 63 64

PULSANTE FUNZIONE

Icona	Significato	Istruzioni
 EMERGENCY	Braccio	Il pulsante può inserire più partizioni contemporaneamente e può anche inserire singole partizioni separatamente. Tenere premuto per 3 secondi per l'allarme di emergenza
 MEDICAL	Restare	Il pulsante può impostare più partizioni sullo stato di permanenza e può anche impostare la permanenza su una singola partizione. Tenere premuto per 3 secondi per assistenza medica
 FIRE	Disarmare	Il pulsante può disinserire per più zone o disinserire le singole zone singolarmente. Tenere premuto per 3 secondi per l'allarme antincendio
 AREA	La zona	Con Inserimento, Disinserimento, Resta per operare su una singola Area.
 LOG	Freccia su	Selezione verso l'alto; Aumento del volume; query del record di eventi
 BYPASS	Freccia in giù	Giù selezionare; Volume basso
 EXIT	tasto di ritorno	Ritorno al menu precedente/uscita dal menu
 ENTER	Tasto Invio	Inserisci le opzioni

LUCI A LED

Icona	Significato	Istruzioni
	Potenza Indicatore	Acceso - alimentazione normale; Flash - Interruzione dell'alimentazione CA; Lampeggio lento - guasto della batteria; Spento - Guasto CA e batteria
	Inserimento indicatore	On - tutte le partizioni nell'area di gestione; Flash - allarme partizione; Lampeggio lento - Inserimento e disinserimento parziale delle zone gestite
	Disarmare indicatore	On - tutte le divisioni amministrative sono disarmate; Lampeggiante - La zona della zona gestita è guasta. Flash lento - Zone di partizione gestite da bypass
	Indicatore di guasto	On - errore di controllo dei parametri di configurazione; Flash - errore di connessione e comunicazione della piattaforma; Flash lento - guasti di rete, GSM, PSTN; Spento - Nessun errore

Supporta 8 tastiere. Scansiona e aggiungi la tastiera dopo aver riavviato il pannello di allarme. La tastiera non funzionerà se si *collega dopo aver già acceso la centrale*, in questo caso è possibile eseguire nuovamente la scansione per aggiungere la tastiera su una tastiera che già funziona con il comando admin PW[012345]*9#. Ogni tastiera ha un indirizzo diverso. La prima volta che si collega la tastiera, verrà visualizzato l'evento di guasto. Come problema batteria, problema rete ecc., puoi scegliere l'evento da visualizzare su WEB MENU.

FUNZIONAMENTO COMUNE


La password di amministratore predefinita è 012345, la password dell'utente principale è 1234. Se la cambi, fai riferimento alla modifica.



Inserisci le impostazioni del progetto:[012345]+ * + [0]+ #

Riavvio del dispositivo:[012345]+ * + [1]+ #


Braccio ad area singola/disarmare: Password area+  + area n.+  /  / 

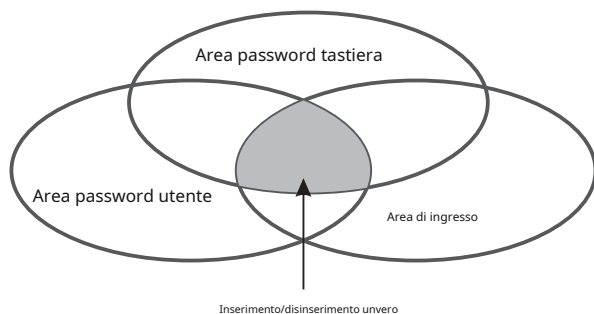




Area password armata e area di gestione della tastiera e area di intersezione dell'area immessa.

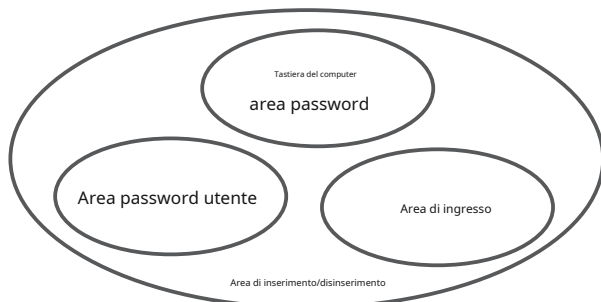

Inserimento di più aree/disarmare: Password area+  /  / 


Inserire/disinserire tutte le aree in cui si intersecano l'area password e l'area gestione tastiera.




Uno-braccio chiave: premere  /  o premere  Area n.+  / 

Inserimento istantaneo: * +  / , o password utente+  + Zona n.

Registri eventi: premere  in modalità standby per visualizzare il registro eventi

Entra nella zona di esclusione:  la tastiera visualizzerà il bypassato zona dopo che la zona è stata esclusa, solo la zona appartenente alla zona di gestione password può essere esclusa. Solo una tastiera può accedere contemporaneamente all'impostazione del bypass. Quando una tastiera è nello stato di impostazione del bypass, verrà visualizzato un errore quando le altre tastiere tentano di accedere all'impostazione del bypass, ma quando c'è una richiesta di autorità più alta, se si entra nell'impostazione del sistema, si uscirà dall'impostazione del bypass



Esclusione di zona: Password utente+ ; la zona può essere solo esclusa quando la password ha l'autorità di controllo completo della zona.

Bypass gruppo: Password utente principale+ * +  + [1-4](area) + #

Registrazione: [012345]+ * + [8] + # entra nel controllo di registrazione interfaccia, premere # per avviare la registrazione, premere * per interrompere la registrazione, quando si interrompe la registrazione, premere per uscire dall'interfaccia di registrazione e si chiuderà automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi.

Riproduzione della registrazione: Quando si risponde alla chiamata vocale, la registrazione verrà riprodotta automaticamente, quindi verrà riprodotto il tono di richiesta operazione.

Visualizzazione della versione e scansione del dispositivo: [012345]+ * + [9] + # Schermo la versione del sistema ed eseguire nuovamente la scansione dei nuovi dispositivi aggiunti dai terminali della tastiera.

Regolazione del tono dei tasti della tastiera: in modalità standby, premere a lungo  / , la tastiera emette un suono "di~di~".

Per aumentare/diminuire un volume.

Ha dimenticato la password: 1 minuto dopo l'accensione del sistema, la zona di difesa non emetterà alcun allarme. Attendi l'inizializzazione del rilevatore. L'installatore e la pagina web possono accedere tramite "000000" per reimpostare la password.

Nota: L'area 1 è l'area principale. Quando l'area 1 è disinserita, il dispositivo può entrare nello stato di impostazione. Solo quando la tastiera ha l'autorità per gestire l'area1 può entrare nelle impostazioni di sistema.

Zona pubblica

Quando una zona appartiene a più aree, questo tipo di zona è chiamata zona pubblica, utilizzata principalmente nei passaggi condivisi e in altri luoghi. La zona pubblica andrà in allarme solo quando la zona in cui si trova ha condizioni di allarme, e quando è una zona ritardata, se una qualsiasi area di appartenenza annulla l'allarme, anche le altre aree di appartenenza annulleranno l'allarme; e se la zona va in allarme, andranno in allarme tutte le aree di appartenenza.

La zona pubblica si allarma solo quando tutti i unperché gli appartiene avere le sue condizioni di allarme.

base al motivo (1), non è consigliabile impostare la zona pubblica come zona interna. È meglio impostarlo come zona ritardata. Quando è impostato su una zona ritardata, il ritardo di uscita scadrà solo dopo che l'ultima operazione di inserimento della zona è uscita e la zona pubblica per gli allarmi delle aree non recuperate, l'ultimo operatore gestirà il guasto senza influenzare gli altri utenti dell'area. Quando viene attivato il ritardo di ingresso, tutte le aree in cui si trova saranno nell'allarme di ritardo di ingresso. Prima che termini il ritardo, se una qualsiasi zona in cui si trova il sistema viene disinserita, la zona che si trova nell'allarme ritardo ingresso causato dalla zona pubblica annullerà l'allarme ritardo. In caso contrario, allo scadere del ritardo, tutte le zone in cui si trova la zona pubblica andranno in allarme.



BRACCIO/DISINSERIMENTO PANNELLO ALLARME

☆ Braccio



LA ZONA X BRACCIO
2018-03-25 15: 30

Password utente corrispondente + o premere il pulsante di disattivazione del telecomando.

☆ Disarmare



AREA X DISINSERIMENTO
2018-03-25 15: 30

Password utente corrispondente + o premendo il pulsante di disattivazione del telecomando corrispondente.


☆ Allarme panico



AREA X ALLARME
2018-03-25 15:30

Tieni premuto per o premere il Pulsante "emergenza" sul telecomando per soccorso d'emergenza. Tieni premuto per per ottenere "allarme antincendio".

☆ Restare

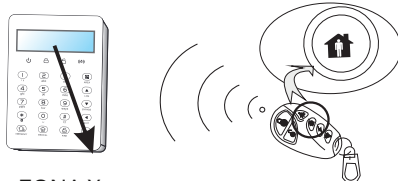


ZONA X RESTARE
2018-03-25 15:30

Password utente corrispondente + o premere il pulsante di sicurezza domestica del telecomando corrispondente.

I codici di inserimento/disinserimento tramite diversi modi: Inserimento/disinserimento tramite telecomandi: 1-8 telecomandi ---# 141-148 Inserimento/disinserimento tramite password utente: 1-32 password utente ---# 01-32 Inserimento/disinserimento tramite chiamata vocale: 1-4 chiamata vocale ---#160-163 Inserimento/disinserimento tramite CMS:#150

Inserimento/disinserimento tramite timer automatico:# 165 Inserimento/disinserimento tramite zona chiave:# 167 Inserimento/disinserimento tramite pagina WEB: #155 Inserimento/disinserimento tramite zona tastiera è: #129-136 Controllo sconosciuto: #90

PROCEDURA DI ALLARME

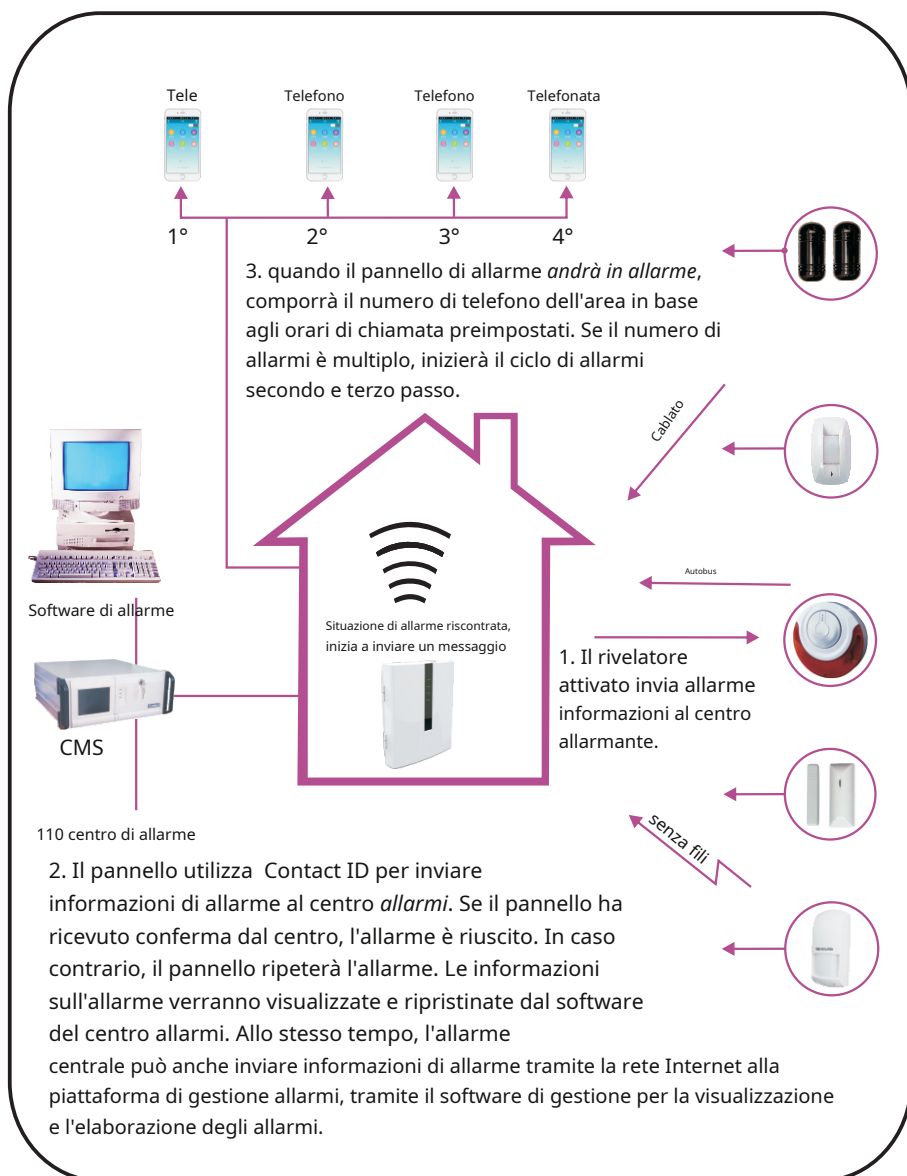

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

effettua il test di seguito prima dell'installazione. **Prova di**

comunicazione: password utente principale+*1#;**prova della**

batteria: password utente principale+*2#.**Prova della sirena:**

password utente principale+*3#

Prova del cammino: password utente principale+*4# (disinserire tutta l'area prima di avviare il walk test

1)Test di comunicazione: verifica la comunicazione tra centrale di allarme e CMS.

Password utente principale+  + [1]+  → CMS riceverà un messaggio di rapporto sul test di temporizzazione

2)Test della batteria

Password utente principale+  + [2]+  → 5 minuti dopo che CMS riceverà un messaggio di stato della batteria




Non è possibile avviare il pannello di allarme con la sola connessione della batteria. Ma attivare prima la batteria con l'alimentazione CA. Un test della batteria richiede circa 4 minuti, quindi ci vorranno almeno 5 ore per segnalare il ripristino della batteria. Quando l'alimentazione CA è normale, il test della batteria procede ogni 24 ore. Se la batteria viene scollegata, testerà la batteria ogni 10 minuti. Quando la tensione della batteria è bassa, testerà la batteria ogni 60 minuti. In caso di problemi di alimentazione CA, testerà la batteria ogni minuto.


3)Test sirena: verifica la comunicazione tra sirena e centrale di allarme


Password utente principale+  + [3]+  → innescare la sirena → suono della sirena

4)Prova di camminata

esempio: walk test nella zona 8

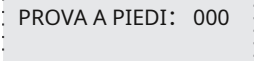[1234] +  + [4]+  →  → zona di attivazione 8

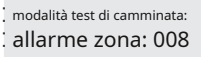→ 

premere  torna all'interfaccia di standby

5) Gestione switch wireless

L'interruttore wireless può realizzare l'uscita del collegamento dell'allarme con la zona di difesa corrispondente e possono essere impostati 32 interruttori wireless.

Password utente principale+

*

 + [5]+

#

 → Inserisci l'interruttore wireless gestione

Uscita programmabile

In base ai parametri di stato impostati, quando si verifica un evento o uno stato specificato, la tensione della porta di uscita di programmazione cambia da 0V a 12V. 1 porte di uscita PGM possono essere impostato. Imposta l'evento di attivazione sul web (***Nota: questa macchina non supporta le linee telefoniche**), come segue:

Furto Recupero Panico	Allarme areaioGuasto di areaioEsclusione di zonaioInserimento del sistemaioDisinserimento del sistemaioSistema StayioAnnulla allarmeioRecupero guastioioIgnora il ripristinoioImpossibile inserire il sistema
Zona Evento	Ritardo 1 allarme,Ritardo 2 allarme,Allarme perimetrale,Allarme interno,Allarme emergenza,Allarme 24 ore,Allarme incendio,Allarme allagamento,Emergenza,Allarme smontaggio,Guasto batteria dispositivo wireless,Ripristino batteria dispositivo wireless,Dispositivo wireless perso,Esclusione zona,Zona ripristino bypass,Guasto circuito di zona,Ripristino circuito di zona,Ripristino allarme ritardato,Ripristino allarme perimetrale,Ripristino allarme interno,Ripristino allarme di emergenza,Ripristino allarme 24 ore,Ripristino allarme incendio,Ripristino emergenza,Ripristino allarme smontaggio,Ripristino perdita dispositivo wireless,Ripristino allagamento
Sistema Evento	Batteria di sistema scarica,Guasto alimentazione CA di sistema,Ripristino alimentazione CA di sistema,Modifiche alla programmazione del sistema,Test di comunicazione,Ripristino batteria di sistema,Errore comunicazione di sistema,Ripristino esclusione zona,Guasto allarme,Ripristino allarme,Sospendere l'allarme,Guasto linea telefonica, ripristino linea telefonica,Rimozione modulo,Password errata,Smontaggio allarme,Ripristino allarme manomissione,Allarme di emergenza,Ripristino allarme di emergenza, Emergenza,Recupero di emergenza,Allarme incendio,Ripristino allarme incendio,Guasto di rete,Recupero di rete,GSM difettoso,GSM normale,Connessione CMS difettosa,Connessione CMS normale,Connessione SIA difettosa,Connessione SIA normale,Inserimento programmazione sistema,Uscita programmazione sistema,Perdita batteria sistema,Recupero perdita batteria sistema,Guasto batteria sistema,Recupero guasto batteria sistema

Premere la password dell'utente principale+[*6#] o aprire o chiudere la porta di uscita della programmazione

tramite chiamata vocale. (l'impostazione predefinita è disattivata)

Esempio: impostare PGM su Open.

Password utente principale+

*

 + [6]+

#

 → N. PGM ingresso: 1 (1--4)


+

#

 → Funzionamento PGM: 1 1>Apri 2>Chiudi + [1]+


#

I. IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

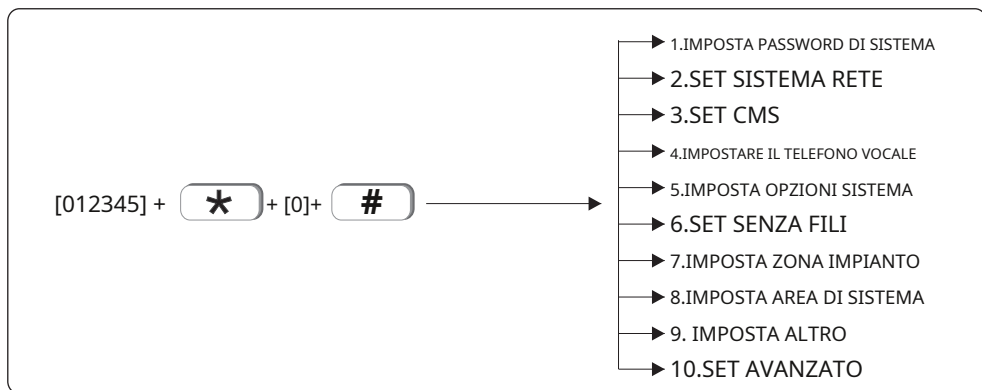

Nota: solo in stato di disinserimento, l'utente può eseguire l'impostazione del sistema.

1.IMPOSTA PASSWORD DI SISTEMA

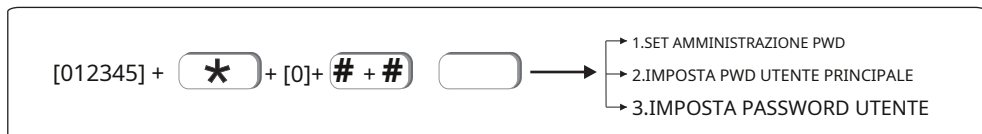


Il pannello centrale ha una password di amministratore, una password dell'utente principale, una password di 32 utenti e una password di accesso al Web. la password può controllare una o più aree di sistema.

Il diritto della password sulla tastiera è deciso dall'area di sistema che la password può controllare e dall'area di sistema che la tastiera può controllare.

Per esempio:

Se l'utente imposta la password n. 6 può controllare l'area 1, 2, 3, la tastiera n. 5 può controllare l'area 3,4.

Quindi l'utente può controllare solo l'area 3 sulla tastiera n. 5 tramite password n. 6

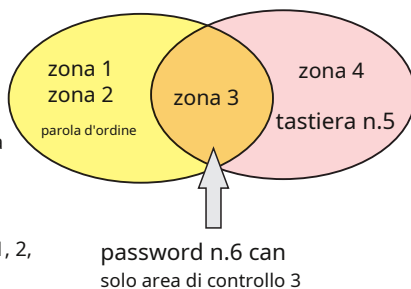

1.1 IMPOSTARE LA PASSWORD DI AMMINISTRAZIONE

La password dell'amministratore ha la massima autorità. Ad esempio, imposta la password dell'amministratore come 55555

[012345] + + [0] + + + +

+ [55555] +

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare la modifica della password.

+ + Torna all'interfaccia di standby.



Suggerimenti: se si dimentica la password dell'amministratore o la password di accesso al Web, seguire: Spegnere il pannello centrale e riaccenderlo, entro 60 secondi, immettere 000000 come password per operare e impostare una nuova password.


1.2 IMPOSTAZIONE PASSWORD UTENTE PRINCIPALE

Fare riferimento all'impostazione utente I


1.3 IMPOSTA PASSWORD UTENTE

Es. Imposta password utente n. 03 come 0000

[012345] + + [0] + + + [3] +



+ [03] + + + [0000] +



La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare la modifica della password. Dopo questo, la tastiera entrerà per impostare la password successiva n. , premere

+ + + torna all'interfaccia di standby.

2.IMPOSTARE LA RETE DEL SISTEMA

[012345] + + [0] + + [2] +

- 1) IMPOSTA DHCP
- 2) IMPOSTA IP
- 3) IMPOSTA GATEWAY
- 4) IMPOSTA SUBNET MASK 5)
- IMPOSTA DNS

2.1 IMPOSTA DHCP

L'utente può scegliere di abilitare o disabilitare la funzione DHCP. Ad es. Abilita la funzione DHCP

[012345] +  + [0] +  + [2] +  +  → DHCP:
1>DISABILITA 2>ABILITA
display LCD

+ [2] + 






La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata modificata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere  +  +  torna all'interfaccia di standby.


2.2 IMPOSTA IP

IP predefinito di fabbrica: 192.168.1.200

Suggerimenti: Se DHCP è abilitato, non è possibile impostare l'IP qui.

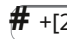Es. Imposta IP come "192.168.1.81", dobbiamo inserire "192168001081" nella tastiera. L'utente deve aggiungere "0" per inserire 3 cifre se non è sufficiente. Dopo l'impostazione, spegnere il pannello centrale e riavviare per rendere effettivo l'IP.

[012345] +  + [0] +  + [2] +  + [2] +   → INSERIRE IP:
000.000.000.000
display LCD

+ [192168002081] + 

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata modificata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere  +  +  torna all'interfaccia di standby.

2.3 IMPOSTA GATEWAY

Es. Imposta gateway come 192.168.2.1

[012345] +  + [0] +  + [2] +  + [3] +   → ENTRA PORTE:
000.000.000.000
display LCD

+ [192168002001] +  

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata modificata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere  +  +  torna all'interfaccia di standby.

2.4 IMPOSTA SUBNET MASK

Es. Imposta la subnet mask come 255.255.255.0

[012345] + + [0]+ + [2]+ +[4]+ →

INSERIRE SUBNET MASK:
000.000.000.000

display LCD

+ [255255255000] +

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata modificata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

2.5 IMPOSTA DNS

Ad esempio, imposta DNS come 202.96.128.85

[012345] + + [0]+ + [2]+ +[5]+ →

INSERIRE IL SERVER DNS:
000.000.000.000

display LCD

+ [202096128085] +

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata modificata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + + torna in standby interfaccia.

3. IMPOSTA CMS

CMS significa servizio di monitoraggio centrale, che di solito viene fornito dalla società di sicurezza con un costo aggiuntivo del servizio.

[012345] + + [0]+ + [3]+ →

1] PHONE ALA CENTER 2]
→PIATTAFORMA CMS
→3]PIATTAFORMA STA 1
→4]PIATTAFORMA STA 2

3.1 CENTRO ALA TELEFONI


[012345] + + [0]+ + [3]+ + →

1>IMPOSTA LINEA CMS 1
→2>IMPOSTA LINEA CMS 2
→3>IMPOSTA ACCOUNT
→4>INSERIRE TEMPI DI SELEZ

3.1.1 IMPOSTA CMS LINEA 1

Quando viene attivato l'allarme, la centrale comporrà il numero di telefono CMS per informare il server del monitor centrale. Può supportare l'impostazione di un massimo di 18 cifre.

Es. Imposta Imposta linea CMS come 800012345

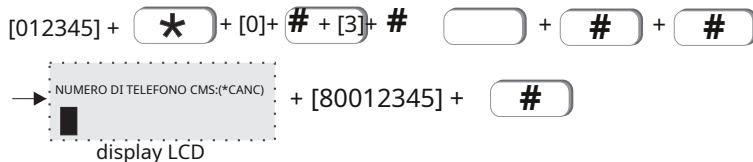


La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere [] + [] + [] + [#] torna a stare in attesa interfaccia.

3.1.2 SET CMS LINE 2 Fare

riferimento a 3.1.1

3.1.3 Imposta ACCOUNT


La piattaforma CMS può controllare più dispositivi contemporaneamente. Utente n. Significa il n. di questo dispositivo nella piattaforma CMS .Eg Imposta utente no come 0001

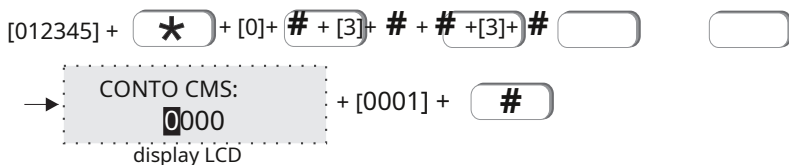

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere [] + [] + [] + [#] torna a stare in attesa interfaccia.

3.1.4 INSERIRE TEMPI DI SELEZio01-10io

Quando si verifica l'allarme, il dispositivo chiamerà il telefono CMS n.1 e n. 2 allo stesso tempo, i tempi di selezione in fabbrica sono 5 volte. se la chiamata non riceve ancora risposta dopo 5 volte, si interromperà la composizione. Ad esempio, impostare i tempi di composizione su 8 volte.

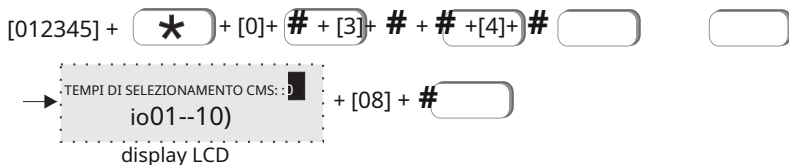

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere [] + [] + [] + [#] torna in standby interfaccia.

3.2 PIATTAFORMA CMS

[012345] + + [0] + + [3] + + [2] +

- 1>IMPOSTA IP SERVER
- 2>IMPOSTA PORTA SERVER
- 3>IMPOSTA ACCOUNT CMS
- 4>IMPOSTA PASSWORD CMS

3.2.1 IMPOSTA IP SERVER

Imposta IP CMS come 014.152.090.065

[012345] + + [0] + + [3] + + [2] + +

→ IP DEL SERVER:
000.000.000.000
display LCD + [014152090065] +

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + + torna in standby interfaccia.

3.2.2 IMPOSTA PORTA SERVER Porta

predefinita di fabbrica: 7974 Ad es.

Imposta la porta del server come 6598

[012345] + + [0] + + [3] + + [2] + + [2] +


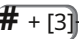





→ PORTA DEL SERVER
7974io00001--65535io
display LCD + [06598] +

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + + torna in standby interfaccia.





3.2.3 IMPOSTA ACCOUNT CMS

L'ID e la password del registro CMS sono forniti dall'operatore CMS.

L'utente può cercare l'ID e la password del registro CMS come di seguito:

[012345] +  + [0] +  + [3] +  + [2] +  + [3] +   

Il display LCD mostrerà l'ID e la password del registro CMS.


premere  +  +  +  torna all'interfaccia di standby.

La password della query CMS è la stessa dell'ID di registrazione.

3.3 PIATTAFORMA SIA

Per l'impostazione della piattaforma SIA, fare riferimento al metodo di impostazione del CMS.


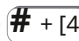


4.IMPOSTARE IL TELEFONO VOCALE



[012345] +  + [0] +  + [4] +  →

- 1]VOCE TELEFONICA 1
- 2]VOCE TELEFONICA 2
- 3]VOCE TELEFONICA 3
- 4]VOCE TELEFONO 4
- 5]TEMPI DI SELEZIONAMENTO DEL TELEFONO

4.1 TELEFONO VOCALE

Quando si verifica l'allarme, il dispositivo comporrà il numero di telefono dell'utente. Automaticamente. Può impostare 4 telefoni senza un massimo, ogni telefono no. supporta 18 cifre al massimo. Ad esempio, impostare il numero di telefono vocale 2 come 88776655

[012345] +  + [0] +  + [4] +  + [2] + 

→  + [88776655] + 

display LCD

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere  +  +  torna all'interfaccia di standby.

4.2 TEMPI DI SELEZIONAMENTO TELEFONICO

Impostazione di fabbrica: 5 volte Ad es.

Imposta i tempi di selezione su 6

[012345] + + [0] + + [4] + + [5] +

→ ORARI TELEFONATE: + [06] +
display LCD

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

5. IMPOSTA OPZIONI DI SISTEMA

[012345] + + [0] + + [5] +

- 1] ORA DEL SISTEMA
- 2] INSERISCI RITARDO
- 3] RITARDO USCITA
- 4] TEMPO DI CAMPANA
- 5] FORZA BRACCIO
- 6] TONO DI EMERGENZA
- 7] RITARDO SPEGNIMENTO AC
- 8] CONTROLLO SENSORE
- PORTA 9] PERDITA SENSORE
- WLS 10] PROMPT VOCALE

5.1 TEMPO DI SISTEMA

Es. Imposta l'ora di sistema come 1 ottobre 2017 23:59:59

[012345] + + [0] + + [5] + +

→ INSERIRE L'ORA DEL SISTEMA + [17 10 01 23 59 59] +
 YMDH Min S
display LCD

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

5.2 RITARDO INSERIMENTO

Quando l'allarme si verifica dalla zona di ritardo, il dispositivo ritarderà l'allarme per 15 secondi in fabbrica. Ad esempio, impostare il ritardo di immissione su 20 secondi.

[012345] + + [0] + + [5] + + [2] +
 → INSERIRE RITARDO 1015
 (000--255)S
 display LCD

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

5.3 RITARDO IN USCITA

Tempo predefinito di fabbrica: 30 s

Significa che quando l'utente inserisce il sistema, non può essere valido in una volta, ma solo dopo 30 secondi il sistema entrerà in stato di attivazione. Il tempo di ritardo può lasciare all'utente il tempo sufficiente per uscire di casa senza attivare il sistema. Ad esempio, impostare il tempo di ritardo di uscita su 20 secondi

[012345] + + [0] + + [5] + + [3] +
 → RITARDO USCITA 030
 (000--255)S
 display LCD

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

5.4 TEMPO DI CAMPANA

Impostazione di fabbrica: 120 s (2 min). Ad esempio, impostare il tempo della campanella su 600 s (10 min)





[012345] + + [0] + + [5] + + [4] +
 → ORARIO SVEGLIA: 20
 (000--999)S
 display LCD



La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

5.5 INSERIMENTO FORZATO

Impostazioni di fabbrica: abilita

Quando c'è un guasto di zona, l'utente non sarà in grado di armare il dispositivo. Ma se si imposta l'inserimento forzato, va bene l'inserimento, allo stesso tempo, la zona in guasto verrà esclusa con SMS o report CMS. Es. Abilita braccio forzato

[012345] +  + [0] +  + [5] +  + [5] + 

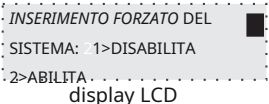→  + [1] + 





display LCD



La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere  +  +  torna all'interfaccia di standby.

5.6 TONO DI EMERGENZA

Impostazione di fabbrica: muto

Es. Imposta il tono di allarme di emergenza come suoneria

[012345] +  + [0] +  + [5] +  + [6] + 

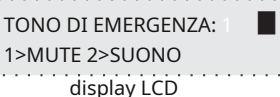→  + [2] + 





display LCD



La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere  +  +  torna all'interfaccia di standby.

5.7 RITARDO SPEGNIMENTO AC




Impostazione di fabbrica: 15 min

Significa il tempo in cui l'AC si spegne, il dispositivo ritarderà di 15 minuti per segnalare al CMS lo spegnimento dell'AC.

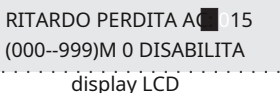[012345] +  + [0] +  + [5] +  + [7] + 

→  + [005] + 

display LCD

La tastiera emetterà due beep per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà a impostazione precedente. Premere  +  +  torna all'interfaccia di standby.

5.8 CONTROLLO SENSORE PORTA

Quando il sensore della porta è aperto, il pannello visualizzerà un guasto di zona (il valore predefinito è disabilitato), esempio: impostare il controllo del sensore della porta per essere abilitato.

[012345] + + [0] + + [5] + + [8] +

→ + [2] +

display LCD

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

5.9 PERDITA SENSORE WLS: il valore predefinito è 00 disabilita

Esempio: l'impostazione del tempo di controllo della perdita del rilevatore è ogni 4 ore

[012345] + + [0] + + [5] + + [9] +

→ + [04] +

display LCD

La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

Nota: il rapporto sullo stato di invio del rilevatore wireless è ogni 3 ore, se il pannello non lo fa ricevere la segnalazione o le informazioni allarmanti, il rilevatore sarà considerato come smarrito. Il tempo consigliato per il controllo della perdita del sensore è ogni 4 ore o più.

5.10 RICHIESTA VOCALE

L'host inserisce e disinscrive, allarme e altri messaggi vocali Ad

esempio: impostare per aprire i messaggi vocali locali

[012345] + + [0] + + [5] + + [9] +

→ + [2] +

display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando che il messaggio vocale locale è stato attivato correttamente. Dopo l'impostazione, la tastiera tornerà automaticamente all'interfaccia precedente. Premere + + torna all'interfaccia di standby.

6. IMPOSTA SENZA FILI



6.1 IMPOSTAZIONE DEL TELECOMANDO



6.1.1 REGISTRAZIONE REMOTA

Esempio: registrare il telecomando sul telecomando n. 2 nel pannello di allarme



La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che è stata impostata, la tastiera tornerà all'impostazione precedente. Premere + + + torna in standby interfaccia.

6.1.2 INSERIRE IL CODICE REMOTO

Esempio: inserire manualmente il codice indirizzo del telecomando 226016063 per essere il numero 3 del telecomando nel pannello di allarme

[012345] + + [0] + + [6] + + + [2] +

→
display LCD

+ [3] +

→
display LCD

+ [226016063] +

→
display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Al termine dell'aggiunta, la tastiera inserirà automaticamente la successiva aggiunta remota.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

6.1.3 ELIMINA TELECOMANDO

Esempio: elimina il telecomando n. 3

[012345] + + [0] + + [6] + + + [3] +

→
display LCD

+ [3] +

→
display LCD

+

La tastiera emette due segnali acustici per indicare l'esito positivo. Al termine dell'eliminazione, la tastiera tornerà automaticamente all'interfaccia di gestione del dispositivo wireless. Premere

+ + + torna all'interfaccia di standby.


Nota: inserire 0 per eliminare tutti i telecomandi

6.2 IMPOSTA RILEVATORE WLS

[012345] + + [0] + + [6] + + [2] +

- 1) REGISTRA RILEVATORE
- 2) CODICE RILEVATORE
- 3) ELIMINA RILEVATORE

6.2.3 ELIMINA RILEVATORE

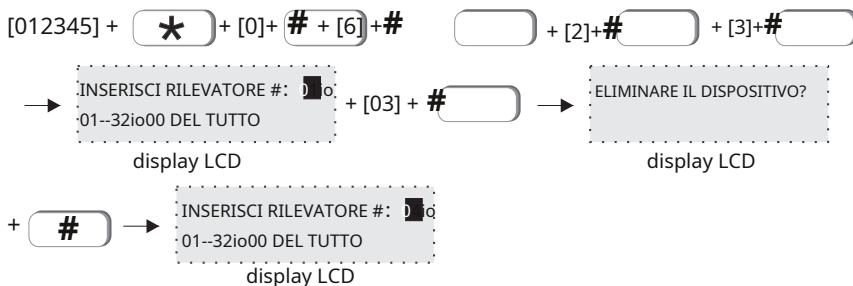

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Al termine dell'eliminazione, la tastiera passerà automaticamente alla successiva eliminazione del rivelatore.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

6.3 IMPOSTA SIRENA WLS



Nota: quando la sirena cablata non è collegata, visualizzerà un guasto. Se non vuoi collegare la sirena cablata, collegare un resistore da 2,2 k alla porta della sirena cablata.


6.3.1 REGISTRAZIONE SIRENA

Esempio: registrare la sirena alla sirena n. 2 nel pannello di allarme

[012345] + + [0] + + [6] + + [3] + +



Premi il pulsante Salva
nella sirena

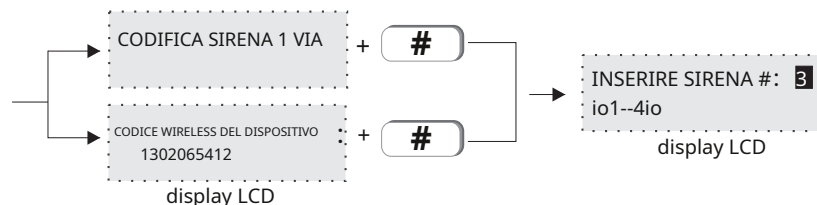



La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Al termine dell'aggiunta, la tastiera inserirà automaticamente la successiva aggiunta della sirena.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

6.3.2 ELIMINA SIRENA

Esempio: cancella #3 sirena

[012345] + + [0] + + [6] + + + [3] + + + [2] + +



La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Al termine dell'eliminazione, la tastiera passerà automaticamente alla successiva eliminazione della sirena.


premere + + + torna all'interfaccia di standby.

6.4 INTERRUOTORE RF



6.4.1 INTERRUOTTORE DI REGISTRAZIONE

Esempio: auto l'interruttore wireless sull'interruttore n. 2 nel pannello di allarme.

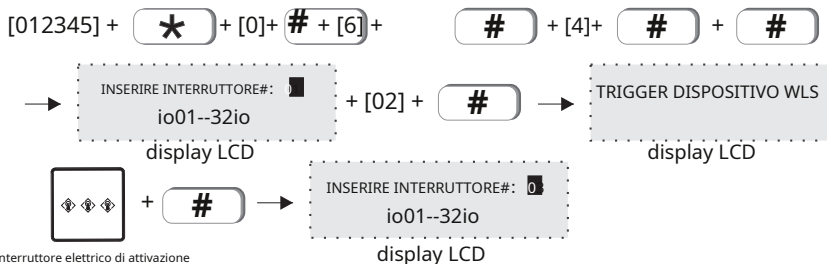


La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Dopo che l'aggiunta è stata completata, la tastiera inserirà automaticamente l'aggiunta successiva dell'interruttore.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

6.4.2 INSERIRE IL CODICE INTERRUOTTORE

Esempio: aggiungere un codice interruttore wireless 122095110 al n. 3 nel pannello di allarme.

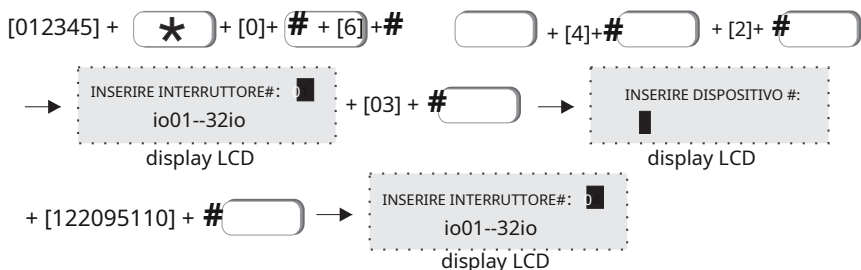


La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Dopo che l'aggiunta è stata completata, la tastiera inserirà automaticamente l'aggiunta successiva dell'interruttore.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

6.4.3 CANCELLA INTERRUOTTORE

Esempio: eliminare l'interruttore n. 3.

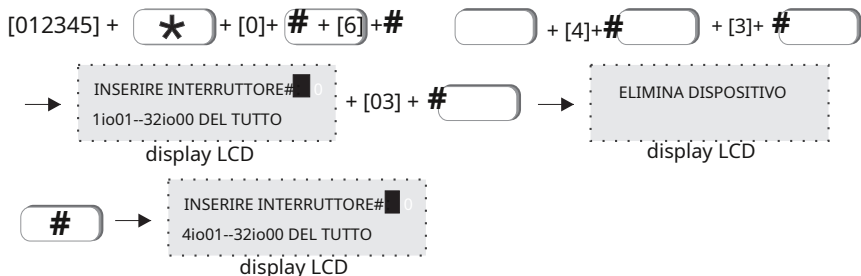


La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Al termine dell'eliminazione, la tastiera passerà automaticamente alla successiva eliminazione dell'interruttore.

premere [] + [] + [] + [#] torna all'interfaccia di standby.


7. IMPOSTA ZONA SISTEMA



Una zona può essere assegnata a una o più aree. La zona assegnata ad una singola area è determinata dallo stato di quell'area. La zona assegnata a più aree è determinata dallo stato di tutte le aree. Come mostrato nella figura sottostante, area 1 inserita, area 2 disinserita, la zona comune dell'area 1 e dell'area 2 non andrà in allarme se attivata

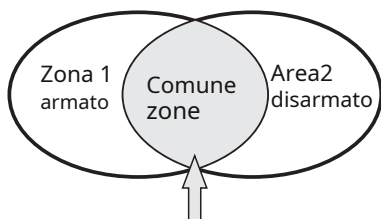

La zona comune non attiverà l'allarme perché l'area2 è disinserita.

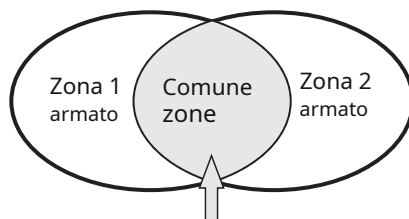

Le zone comuni attiveranno l'allarme perché sia l'area 1 che l'area 2 sono inserite.

Quando le zone comuni fanno scattare l'allarme. Tutti gli utenti nell'area correlata riceveranno una notifica.

ma c'è un'eccezione. Quando un'area è con l'impostazione del ritardo di attivazione. Le altre aree sono inserite, ma l'area che con il tempo di ritardo all'inserimento non è ancora terminata. Durante questo periodo è scattata la zona comune. Altre zone attiveranno l'allarme, l'area con inserimento ritardato attiverà l'allarme fino allo scadere del tempo di ritardo.

Il numero di zona iniziale della zona estesa è 40. Attualmente, solo i moduli di espansione a zona singola sono supportati per estendere la zona bus e supporteranno l'espansione delle zone cablate e wireless nelle versioni successive.

La zona supporta la denominazione. Dopo che la zona è stata nominata, il messaggio breve e la tastiera visualizzeranno il nome e il cinese non può essere visualizzato sulla tastiera.

7.1 IMPOSTA TIPO ZONA

Le opzioni dei tipi di zona come sotto


0>DISABILITA	1>RITARDO 1	2>RITARDO 2	3>PERIMETRO
4>INTERNI	5>EMERGENZA	6>24H	7>FUOCO
8>SENSORE ACQUA		9>Zona chiave	

1. Il tipo di zona si riferisce al tipo di allarme visualizzato dall'host dopo il rilevatore impostato negli allarmi di zona. Quando il tipo di zona è 0, la zona si disattiva. L'attivazione della zona in qualsiasi stato non causerà l'allarme dell'host.
2. L'allarme verrà attivato solo quando la zona interna è nello stato inserito.
3. Quando la zona di ritardo e perimetrale è nello stato di inserimento domestico, emetterà un allarme quando viene attivato.
4. In qualsiasi stato di emergenza, 24 ore su 24 o zona antincendio, emetterà un allarme quando viene attivato.
5. La zona wireless non supporta il tipo di zona chiave. Quando la zona cablata è impostata come zona chiave, l'host si disinserirà se la zona viene attivata. Utilizzato principalmente per sistemi di controllo accessi.
6. La zona chiave è applicabile solo a 1~8 zone di difesa cablate.**Valore**

predefinito di fabbrica:


Le zone wireless 1-32 sono abilitate, le zone cablate 1-8 sono disabilitate, 00 è il sistema zona e 137-140 è la zona della sirena wireless.

Esempio: impostare la Zona 8 come zona incendio.

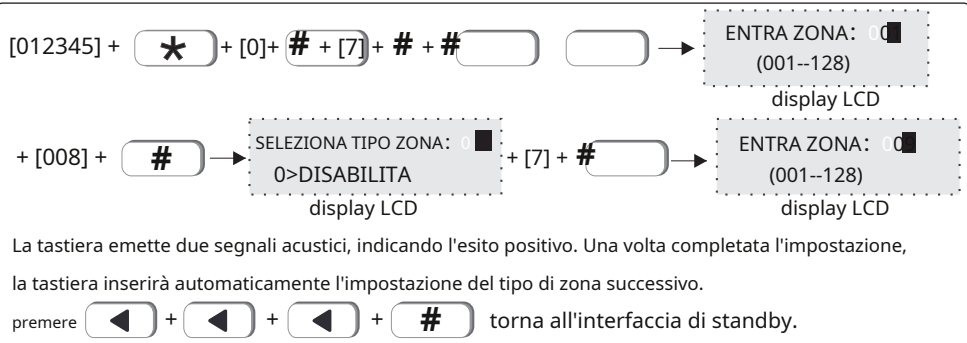


7.2 IMPOSTA SIRENA DI ZONA: valore di default da mantenere (costante). Pul (pulse) e mute per l'opzione.

Esempio: impostare il tipo di sirena della zona 108 come impulso

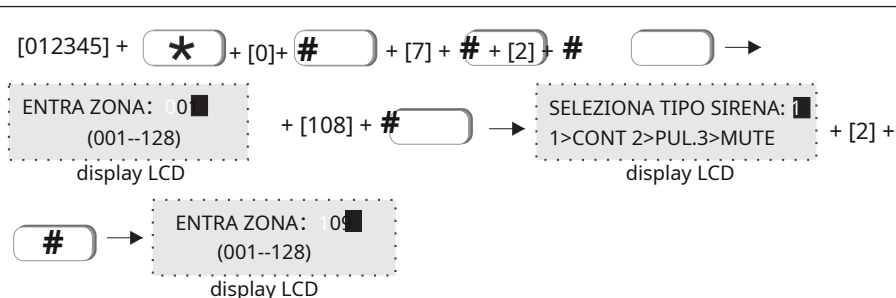

7.3 IMPOSTAZIONE SUONO CAMPANELLO. Il valore predefinito è disabilitato

Esempio: impostare il tipo di campanello della zona #12 come abilitato.

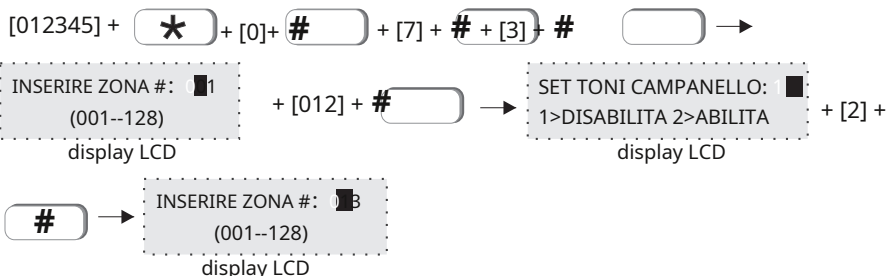


La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Una volta completata l'impostazione, la tastiera accederà automaticamente all'impostazione del tipo di campanello successivo.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

7.4 ZONA TASTIERA. Abilitato per impostazione predefinita


Esempio: chiudere la zona della tastiera #5.

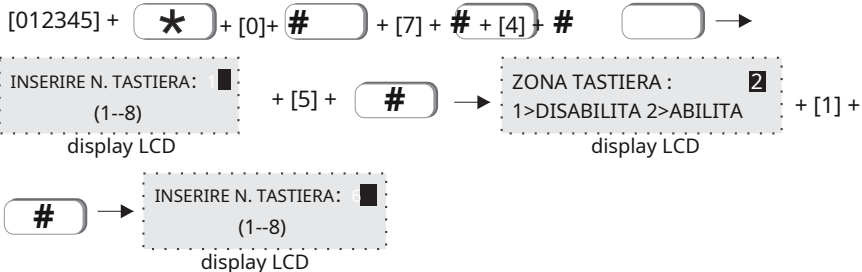

La tastiera emette due segnali acustici, indicando che la zona della tastiera è stata impostata correttamente. Quindi la tastiera entrerà automaticamente nella successiva impostazione della zona della tastiera.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

8. IMPOSTA AREA DI SISTEMA

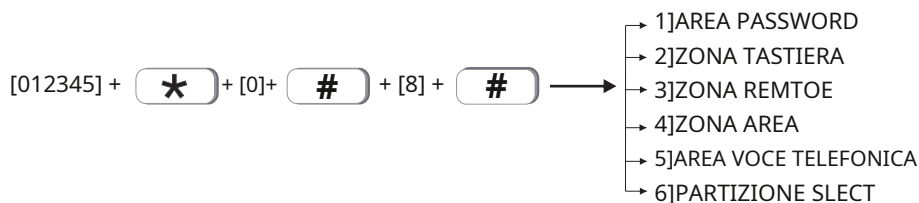


Totale 4 aree, le zone possono essere assegnate ad una o più aree. Se le zone sono assegnate a più aree, le zone sono zone comuni.

Le zone comuni non attiveranno l'allarme se una delle aree assegnate è disinserita. Le zone comuni attiveranno l'allarme solo quando tutte le aree assegnate sono inserite.


La tastiera, il telecomando e il numero vocale possono essere impostati per gestire una o più aree.

L'area 1 è l'area principale, tutti i registri eventi riporteranno solo all'area 1, l'utente può accedere alle impostazioni di sistema quando l'area 1 è disinserita.

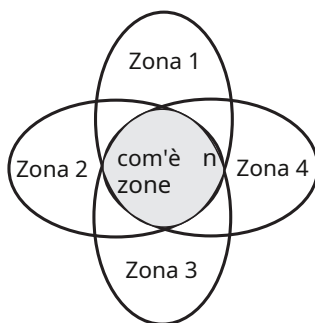

8.1 PASSWORD AREA (il valore predefinito è area 1)

1 password utente può gestire 1-4 aree, esempio: impostare la password 1 per gestire l'area 1 e l'area 3

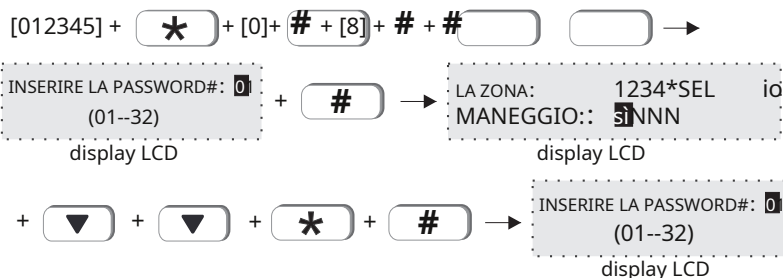

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Dopo che l'impostazione è stata completata, la tastiera inserirà automaticamente il prossimo collocamento.

premere + + + **#** torna all'interfaccia di standby.

Nota: Y--abilita

N--disabilita

8.2 AREA TASTIERA (il valore di default è area 1)

La tastiera visualizza solo le informazioni sull'area assegnata. Esempio: impostare la tastiera 1 per gestire l'area 2

[012345] + + [0] + + [8] + + [2] + →

INSERIRE N. TASTIERA: **1**
(1--8)
display LCD

+

LA ZONA: 1234*SELio
MANEGGIO: **1**NN
display LCD

+

+

+

INSERIRE N. TASTIERA: **2**
(1--8)
display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Una volta completata l'impostazione, la tastiera inserirà automaticamente l'impostazione successiva.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

8.3 AREA REMOTA (il valore di default è area 1)

Esempio: impostare il remoto 1 per gestire l'area 3.

[012345] + + [0] + + [8] + + [3] + →

INSERISCI TELECOMANDO#: **1**
(1--8)
display LCD

+

LA ZONA: 1234*SELio
MANEGGIO: **1**NN
display LCD

+

+

+

+

INSERISCI TELECOMANDO#: **1**
(1--8)
display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Una volta completata l'impostazione, la tastiera inserirà automaticamente l'impostazione successiva.


premere + + + torna all'interfaccia di standby.

8.4 ZONA AREA

Area inserita: vengono inserite tutte le zone assegnate a quest'area. Area

disinserita: tutte le zone assegnate a quest'area vengono disinserite. Valore di

default: area 1. Esempio: assegnare la zona 55 come area 3.

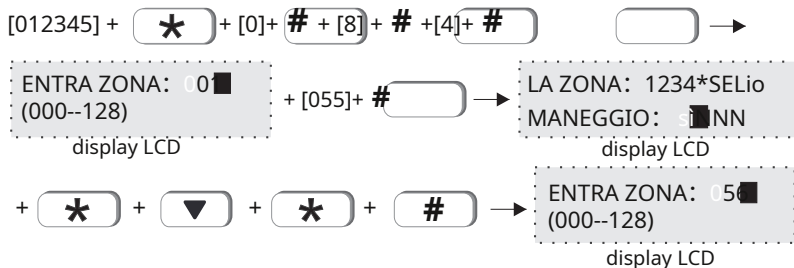


La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Una volta completata l'impostazione, la tastiera inserirà automaticamente l'impostazione successiva.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

8.5 AREA VOCE TELEFONO (il valore predefinito è area 1)

L'utente può impostare 4 numeri di telefono vocale, esempio: impostare il telefono vocale n. 1 per gestire l'area 2 e l'area 3.

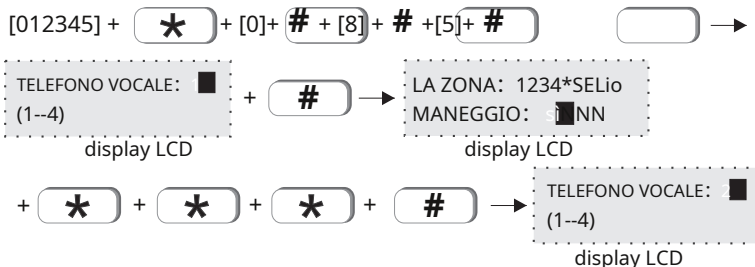

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Una volta completata l'impostazione, la tastiera inserirà automaticamente l'impostazione successiva.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

8.6 PARTIZIONE SLECT (il valore di default è area 1)

È possibile impostare l'area di inserimento/disinserimento 4 volte.

Esempio: impostare la temporizzazione 2 per controllare l'area 2 e 4.

[012345] + * + [0] + # + [8] + # + [6] + # →

INSERIRE N. DI SERIE: ■
(1--4)
display LCD

+ [2] + # →

LA ZONA: 1234*SELio
MANEGGIO: ■NN
display LCD

+ * + * + ▼ + * + # →

INSERIRE N. DI SERIE: ■
(1--4)
display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Una volta completata l'impostazione, la tastiera inserirà automaticamente l'impostazione successiva.

premere ◀ + ◀ + ◀ + # torna all'interfaccia di standby.

NOTA: Y è abilitato, N è disabilitato.

9. IMPOSTA ALTRO

[012345] + * + [0] + # + [9] + # →

→ 1]ZONA CABLATA

→ 2]RELÈ

→ 3]SET SCHEDA SIM


→ 4]TEMPO INSERIMENTO/DISINSERIMENTO

→ 5] DISPOSITIVO BUS SINGOLO

→ 6]VISUALIZZAZIONE GUASTO TASTIERA

9.1 ZONA CABLATA

Imposta il tipo di loop della zona cablata. L'impostazione predefinita è il tipo EOL.
Esempio, impostare il tipo di loop della zona 3 NO

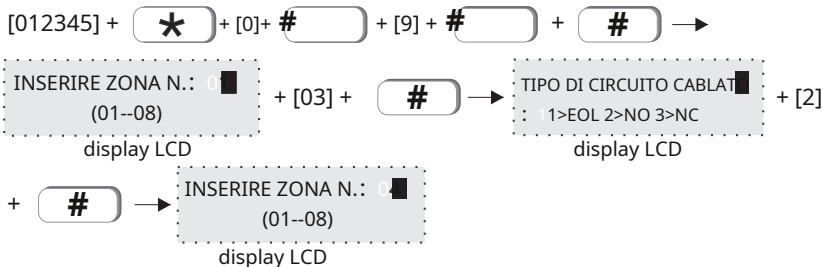


La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Una volta completata l'impostazione, la tastiera inserirà automaticamente l'impostazione successiva.

premere **◀** + **◀** + **◀** + **#** torna all'interfaccia di standby.

9.2 RELÈ

Impostare il tipo di uscita dell'interruttore a relè. L'impostazione predefinita è NC Esempio: impostare il relè n. 15 con il tipo di uscita NO

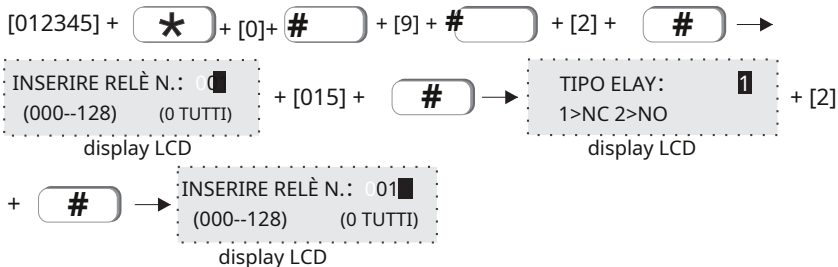

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Una volta completata l'impostazione, la tastiera inserirà automaticamente l'impostazione successiva.

premere **◀** + **◀** + **◀** + **#** torna all'interfaccia di standby.

9.3 IMPOSTAZIONE SCHEDA SIM




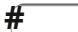




9.3.1 Impostazione della priorità della carta SIM

La carta SIM da utilizzare per prima quando si abilita la rete della carta SIM, si effettuano chiamate, si inviano messaggi di testo e altre funzioni.

L'impostazione predefinita è la priorità della carta SIM

1. Esempio: impostare la priorità della carta SIM 2.

[012345] +  + [0] +  + [9] +  + [3] +  +  →

IMPOSTA SIM PREDEFINITA: 

1>SIM 1 2>SIM 2

display LCD






+ [2] + 

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Al termine dell'impostazione, la tastiera tornerà automaticamente all'impostazione precedente.


premere  +  +  +  torna all'interfaccia di standby.

9.3.2 SCHEDA SIM 1 SET

Esempio: impostare la modalità della carta SIM 1 come vicina.

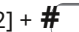[012345] +  + [0] +  + [9] +  + [3] +  + [2] + 

→





SELEZIONA MODALITÀ SIM: 

0>CHIUDI 1>2G 2>4G 3>5G

display LCD

+ [0] + 

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Al termine dell'impostazione, la tastiera tornerà automaticamente all'impostazione precedente.

premere  +  +  +  torna all'interfaccia di standby.

9.3.3 SCHEDA SIM 2 SET


Si prega di fare riferimento a 9.3.2 Impostazione della scheda SIM1

9.4 TEMPORIZZAZIONE INSERIMENTO/DISINSERIMENTO



Effettua automaticamente le operazioni di inserimento/disinserimento ad una certa ora impostata. È possibile impostare 4 gruppi di temporizzazione per le operazioni di attivazione/disattivazione e l'impostazione predefinita è disattivata. Tra questi, Y è abilitato e N è disabilitato.

Ad esempio: impostare il tempo di attivazione/disattivazione 1 come inserimento, l'ora è 15:32 e il periodo è dal lunedì al venerdì.

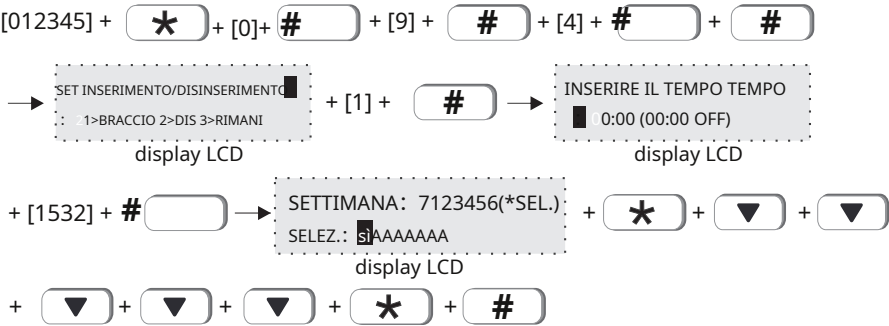

La tastiera emette due segnali acustici, indicando l'esito positivo. Al termine dell'impostazione, la tastiera tornerà automaticamente all'impostazione precedente.






premere + + + torna all'interfaccia di standby.


9.5 DISPOSITIVO BUS SINGOLO



9.5.1 STATO DEL DISPOSITIVO: Dopo aver inserito il numero del dispositivo, fare clic su "#" per interrogare lo stato del dispositivo.

Richiesta di informazioni sul dispositivo:

[012345] +  + [0] +  + [9] +  + [5] +  + 

→ INSERIRE N. DI SERIE: 
io01-32io
display LCD

+








→ GENERE: INFRA.DUALTECH
STATO: NORMALE
display LCD


La tastiera emette due segnali acustici, indicando che la query è completa, premere per inserire una query numerica,

premere  +  +  +  +  per tornare all'interfaccia di standby.

9.5.2 INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO: È possibile controllare la versione hardware e software del dispositivo.

Ad esempio, verificare il numero di versione del rivelatore a infrarossi con il numero di dispositivo singlebus 3.

[012345] +  + [0] +  + [9] +  + [5] +  + [2] + 

→ INSERIRE N. DI SERIE: 
io01-32io
display LCD

+

[03] + 

→ VERSIONE HARDWARE: V1.01
VERSIONE SOFTWARE: V0.01
display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando che la query è completa, premere per inserire una query numerica,

premere  +  +  +  +  per tornare all'interfaccia di standby.

9.5.3 OPZIONE DISPOSITIVO: Diversi tipi di dispositivi hanno diverse opzioni da inserire. Gli utenti devono fare riferimento al manuale del dispositivo per impostarli.

Fare riferimento alle seguenti operazioni per accedere alle impostazioni delle opzioni del dispositivo.

[012345] + + [0] + + [9] + + [5] + + [3] +

→ INSERIRE N. DI SERIE: 01
io01-32io
display LCD

Immettere il numero di serie del dispositivo e premere # per accedere all'impostazione. La tastiera emette due segnali acustici, indicando che l'impostazione è completa. Immettere una voce di impostazione, premere

+ + + + torna all'interfaccia di standby.

9.5.4 RIAVVIO DEL DISPOSITIVO

Ad esempio: riavviare il dispositivo con numero di serie 22. Ad esempio: riavviare il dispositivo con numero di serie 22.

[012345] + + [0] + + [9] + + [5] + + [4] +

→ INSERIRE N. DI SERIE: + [22] + → DISPOSITIVO:02 RIAVVIARE?
io01-32io
display LCD
display LCD

+ → INSERIRE N. DI SERIE:
io01-32io
display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando che l'impostazione di riavvio è riuscita. Una volta completata l'impostazione, verrà inserito il numero di serie del dispositivo successivo.

premere + + + + torna all'interfaccia di standby.

9.5.5 RIPRISTINO IN FACT

Ripristina il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Ad esempio: ripristinare il dispositivo con il numero di serie 13 alle impostazioni di fabbrica.

[012345] + + [0] + + [9] + + [5] + + [5] +

→ INSERIRE N. DI SERIE: + [22] + → DISPOSITIVO :02 RIPRISTINO?
display LCD display LCD

+ → INSERIRE N. DI SERIE:
display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando che le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate correttamente. Quindi inserisci il numero di serie del dispositivo successivo.

premere + + + + torna all'interfaccia di standby.

9.6 VISUALIZZAZIONE GUASTI TASTIERA

[012345] + + [0] +

+ [9] + + [6] + →

- 1>GUASTO AC
- 2>GUASTO BATTERIA
- 3>GUASTO DI RETE
- 4>GUASTO GSM
- 5>GUASTO SIRENA CABLATA
- 6>SIA PLAT. COLPA
- 7>CMS GUASTO COM
- 8>GUASTO COM.CID

"ABILITA" la tastiera visualizzerà l'anomalia, mentre "DISABILITA" non la visualizzerà (Abilitato di default)

Ad esempio: Divieto di guasto sirena cablata.

[012345] + + [0] + + [9] + + [6] + + [5] +

→ GUASTO SIRENA CABLATA + [1] +
display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando che la sirena cablata è stata impostata correttamente. Quindi la tastiera tornerà automaticamente all'interfaccia precedente.

premere + + + torna all'interfaccia di standby.

10.SET AVANZATO.

Senza messaggio vocale, indirizzo del programma e le opzioni corrispondenti come di seguito:

001--Lingua di sistema		918--Detector_bat_ok	13
002-- Tempi di squillo		919--Wireless_loss	13
003--Tempo test comunicazione		920--Programma_di_sistema	13
005--Rivelatore wireless Tamper		921--Arm_fail	13
006--Inserimento/disinserimento sirena Segnale acustico breve		922--Comm_test	13
007--Porta web		923--Event_bypass	13
008-- Limite dei tempi di allarme		924--Sys_bat_recover	13
009-- Inserimento con un tasto		925--Sys_comm_fault	13
010--Tempo di rilevamento della prima comunicazione		926--Bypass_cancel	0
011--Modalità di connessione CMS		927--Comm_recover	0
012--CMS Heartbeat Time		928--Errore_ciclo	0
013--Modalità di connessione piattaforma SIA		929--Loop_recover	0
014--Platform Heartbeat Time		930--Bell_fault	15
040--Intervallo di tempo DTMF		921--Recupero_campana	15
041--Durata DTMF		932-- Evento_coercizione	15
100--Segnale modulo GSM		933--Ritarda_recupero	0
200--Ripristina alle impostazioni di fabbrica	1	934--Recupero_perimetro	0
900--Event_delay	15	935--Interior_recover	0
901--Event_perimeter	15	936--Emergenc_recover	0
902--Event_interior	15	937--Hour24_recover	0
903--Event_emergenc	15	938--Fire_recuperare	0
904--Event_24hour	15	939--Sos_recover	0
905--Event_fire	15	940--Ripristino_manomissione	0
906--Event_sos	15	941--Wls_loss_recover	0
907--Event_water	15	942 --Pstn_fault	13
908--Event_panicv	15	943 --Pstn_recupera	13
909--Event_tamper	15	944 --Modulo rimosso	13
910--Event_arm	13	945--Acqua_recuperare	13
911--Event_disarm	13	946--Errore di password	13
912--Event_home	13	947--Inserimento del programma	13
913--System_low_bat	13	948--Esci dal programma	0
914--System_ac_fault	13	949--Bat_loss	13
915--Sistema_ac_ok	13	950--Bat_loss_recover	13
916--Annulla_allarme	13	951--Bat_fault	13
917--Detector_low_bat	13	952--Bat_fault_recover	13

1. 001—Lingua di sistema: 1. Cinese 2. Inglese
 002—Tempi di squillo (l'impostazione predefinita è 7 volte); il valore impostato 0-15.0 significa non rispondere alla chiamata.
 003—Tempo test di comunicazione: il valore impostato 0—999s.0 significa nessun test. 005
 — Manomissione del rilevatore wireless: 1. Disabilita 2. Abilita
 006—Inserimento/disinserimento Segnale acustico breve sirena: 1. Nessuna voce 2. Suono breve sirena
 007—Porta Web: impostare il valore 0-65535. (il valore predefinito è 80)
 008—Limite dei tempi di allarme: 009— 1. Nessun limite 2. 3 volte limitato
 Inserimento con un tasto: 0. Disabilita 2. Abilita
 010—Tempo rilevamento prima comunicazione: 0-23 011—
 Modalità connessione CMS: 1. Nessuna autenticazione 012 2. Autenticazione
 —Tempo heartbeat CMS: 1-60s
 013—Modalità connessione piattaforma SIA: 1. Modalità backup 2. Modalità doppio rapporto
 014—Tempo heartbeat piattaforma SIA: 1-9999s
 200—Ripristina alle impostazioni di fabbrica: 0. Non ripristinare le impostazioni di fabbrica
 1. Ripristina le impostazioni di fabbrica

2. #900-948 Evento di allarme, il valore sopra è l'impostazione predefinita di fabbrica.

3. Impostare la notifica dell'evento di allarme come di seguito:

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 0>Non inviare alcuna informazione. | 1>SOLO CMS | 2>Solo numero vocale |
| 3>CMS+Numero vocale | 4>SOLO SMS | 5>CMS+SMS |
| 6>Numero vocale+SMS | 7>CMS+Numero vocale+SMS | |
| 8>E-mail | 9>CMS+E-mail | 10>Numero voce+E-mail |
| 11>CMS+Numero vocale+E-mail | 12>SMS+E-mail | |
| 13>CMS+SMS+E-mail | 14>Numero vocale+SMS+E-mail | |
| 15>CMS+Numero vocale+SMS+E-mail | | |

Istruzioni sullo schermo

OPZIONE AVANZATA:*CANC



--

Indirizzo di programmazione

Dati

Premere i tasti su e giù per visualizzare e modificare i dati di diversi bit di dati. Ad esempio: impostare Tempi di squillo su 5.

[012345] + ***** + [0] + **#** + [0] + **#** → OPZIONE AVANZATA:*CANC
 + [00205] + **#** display LCD

La tastiera emette due segnali acustici, indicando che l'impostazione è andata a buon fine. Quindi la tastiera tornerà automaticamente all'interfaccia precedente.

premere **◀** + **◀** + **#** torna all'interfaccia di standby.

Introduzione a Web IE

Immettere le impostazioni di sistema dell'host, impostare l'indirizzo IP e il gateway nelle impostazioni di rete.

1. Accesso all'host

Gli utenti possono utilizzare l'account amministratore web, l'account utente principale e l'account utente generale per accedere alla pagina web. Diversi tipi di account hanno autorizzazioni diverse. L'account amministratore Web ha le autorizzazioni più elevate, mentre l'account utente principale ha autorizzazioni parziali. L'account utente generale può impostare solo le autorizzazioni per l'attivazione e la disattivazione. 32 account utente generali possono essere impostati dall'amministratore web o dall'utente principale.

Metodo 1: Apri Google Chrome e inserisci l'indirizzo IP a 12 cifre dell'host nella barra degli indirizzi e premi Invio per confermare;

Metodo 2: Inserisci `http://meian_panel` per accedere.

Immettere il nome utente e la password nella finestra di dialogo a comparsa e fare clic su OK.

Sia il nome utente che la password sono le impostazioni predefinite di fabbrica. In caso di modifiche, fare riferimento alla modifica.

Account amministratore web: `admin`; Password: `admin`;

Account utente principale: è necessario inserire il valore impostato, Password: 1234;

Account utente generico: è necessario inserire l'account utente impostato, password: 1234

Il browser si apre come mostrato nella figura sottostante. Le impostazioni della pagina Web includono Gestione di base, Impostazioni di rete, Opzioni di sistema e Manutenzione del sistema.

Smart Security System

Please enter login account

Please enter password

Login

The screenshot displays the 'Smart Security System' web interface. The top navigation bar includes 'Basic Management', 'Network Settings', 'System Options', and 'System Maintenance'. The left sidebar lists various management functions like 'System Kankan', 'Zone Management', 'Wireless Device', 'Single Bus Device', 'Smart Control', 'Scene Management', 'Other Settings', and 'System Logs'. The main content area is divided into several sections: 'Data Kankan' showing alarm counts, 'Device Status' with a table of device health, 'Network and Internet' with network configuration details, 'System Arm/Disarm' controls, and 'Smart Device' management. A 'Latest Alert' section on the right lists recent events.

Device	Status	Device	Status
AC	Online	CMS Platform	Offline
Back battery	Offline	SJA Platform	Offline
Internet	Online	PSTN Platform	Online
GSM	Offline	Wired Siren	Offline
PSTN	Offline	Fault Zone	3

Parameter	Value
IP	192.168.4.33
Gateway	192.168.4.1
Preferred DNS Server	202.96.128.86
Alternate DNS Server	8.8.8.8
DHCP Server	192.168.4.33

No.	Device ID	Device name	Timing enable	Device status
No data				

2. Gestione di base

2.1 Sistema Kanban

Kanban di sistema può visualizzare i dati in tempo reale di stato del dispositivo, rete e Internet, inserimento/ disinserimento del sistema, dispositivo intelligente, ultimo avviso, ecc.

Kanban dati: visualizza i dati in tempo reale dell'allarme di oggi, dell'allarme di ieri, della zona cablata e del dispositivo wireless.

Stato del dispositivo: lo stato della connessione di CA , Piattaforma, Batteria posteriore, ecc. Il cerchio verde significa connesso, il cerchio rosso significa guasto e "X" è l'elemento non supportato del dispositivo.

Data Kanban

6

Live

Today's alarm

38

Live

Yesterday's alarm

3 / 96

Live

Wired zone

0 / 76

Live

Wireless device

Device Status

AC	<div></div>	CMS Platform	<div></div>
Back battery	X	SIA Platform	<div></div>
Internet	<div></div>	PSTN Platform	<div></div>
GSM	<div></div>	Wired Siren	<div></div>
PSTN	X	Fault Zone	3

Rete e Internet: indirizzo IP di rete corrente e informazioni sul gateway.

Network and Internet

IP	192.168.4.33
Gateway	192.168.4.1
Preferred DNS Server	202.96.128.86
Alternate DNS Server	8.8.8.8
DHCP Server	192.168.4.33

Inserimento/disinserimento del sistema: selezionare l'area e fare clic sull'icona di inserimento/disinserimento per inserire/ disinserire l'area.

Inserimento del sistema

Disinserimento del sistema

Sistema Stay

Annulla allarme

System Arm/Disarm

Area

All

Area 1: System Disarmed

Area 2: System Armed

Area 3: System Armed

Area 4: System Armed

2.2 Gestione del sistema

Le zone aggiunte possono essere impostate qui: 1-8 sono zone cablate, 9-40 sono zone wireless, 41-96 sono zone estese, 97-128 sono zone a bus singolo. Rosso "●" significa colpa, e verde "●" significa che l'errore è già stato eliminato.

Esclusione: si riferisce all'interruzione temporanea della zona durante l'inserimento, in modo che possa annullare lo stato di allerta. Dopo che la zona è stata disinserita, la zona verrà ripristinata nella zona normale. In caso di guasto della zona, per non pregiudicare l'utilizzo del sistema, la zona può essere impostata come zona di esclusione.

Zone Settings

Zone code	Zone name	Zone type	Area	Siren	Chime	Zone alarm	Tamper Al.	Loop fault	Battery fault	Lost fault	Operation
1	Unnamed	Delay zone 1	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
2	Unnamed	Delay zone 1	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
3	Unnamed	Unused	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
4	Unnamed	Unused	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
5	Unnamed	Unused	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
6	Unnamed	Unused	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
7	Unnamed	Unused	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
8	Unnamed	Unused	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
9	Unnamed	Delay zone 1	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
10	Unnamed	Delay zone 1	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
11	Unnamed	Interior zone	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>
12	Unnamed	Interior zone	1 2 3 4	Continuous tone	ON	●	●	●	●	●	<div><div></div>Success</div>

128 in totalPrevious12345...11Next12 Article / Page▼Skip1PageConfirm

Fare clic sull'icona "✎" per effettuare le impostazioni.
Codice zona: Il numero della zona del dispositivo e il numero della zona cablata corrisponde al numero del terminale della zona cablata dell'host;
Nome zona: si prega di impostare da soli;
Tipo di zona: fare riferimento a "7.1 Impostazione attribuzione zona" a pagina 30;
Area: una zona può essere assegnata a una o più aree. Per il rapporto tra zone e aree, fare riferimento al manuale "7. Impostazioni Zona Sistema"; Sirena: è possibile selezionare Mute, Tono continuo e Tono a impulsi.

Modify zone info.

Zone code

1

Zone name

Zone type

Delay zone 1

Area

Area1

Area2

Area3

Area4

Siren

Continuous tone

Chime

OFF

Save

Close

Campanello: quando viene attivato l'allarme, l'host emetterà due suoni "dingdong"; Dopo l'impostazione, fare clic su "Salva" per avere effetto e fare clic su "Chiudi" per non salvare.

2.3 Dispositivo wireless

Ricerca automatica: Fare clic su "Ricerca automatica" per attivare il dispositivo wireless per controllare automaticamente il codice. Si noti che l'attivazione del dispositivo wireless deve trovarsi entro 30 metri dall'host;

Auto searchAdd manually

No.	Device type	Wireless code	Device name	Area	Operation
1	Detector	020086244	Door	1234	<div><div></div><div></div></div>

1

>

Strip

1

Page

Confirm

1 in total

15 Article

Page

Aggiungi manualmente: Immettere manualmente il codice dell'indirizzo a 9 cifre del dispositivo wireless da aggiungere. Come mostrato nella figura, il tipo di dispositivo include telecomando, rilevatore, interruttore elettrico e sirena. Impostare il numero del dispositivo e il nome del dispositivo quando si aggiunge e controllare l'area e inserire il codice dell'indirizzo wireless a 9 cifre nella parte inferiore del dispositivo. Ad esempio, se si desidera aggiungere un interruttore elettrico, selezionare i canali dell'interruttore corrispondenti. Dopo l'impostazione, fare clic su "Salva" per avere effetto. Fare clic su questa icona "per modificare il dispositivo cliccare su questa icona"



Colonna filtro: Visualizzazione degli elementi del grafico, che possono visualizzare il tipo di dispositivo, il codice wireless, il nome del dispositivo, l'area, l'operazione e non verrà visualizzato se non è selezionato.

Esportare: Esporta le informazioni sul dispositivo aggiunto in formato Excel.

Stampa: Stampa su carta le informazioni sul dispositivo aggiunto.

Add manually device

Device type

Remote

Device number

1

Device name

Please enter device name

Area

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Wireless code

Please enter 9-digit ID

Save

Close



2.4 Dispositivo bus singolo

Fare riferimento al manuale per impostare il dispositivo a bus singolo collegato. Il riavvio e il ripristino delle impostazioni di fabbrica richiedono l'immissione della password dell'amministratore (l'impostazione predefinita è 012345).

Single bus device list						
Device number	Device type	Zone name	Device State	Hardware version	Firmware version	Operation
1	Device not connected	detector				
2	Dual Tech Infrared & MW ...	Unarmed	Normal	V1.01	V0.01	Settings Restart Reset
3	Device not connected	Unarmed				
4	Device not connected	Unarmed				
5	Device not connected	Unarmed				
6	Device not connected	Unarmed				
7	Device not connected	Unarmed				
8	Device not connected	Unarmed				
9	Device not connected	Unarmed				
10	Device not connected	Unarmed				
11	Device not connected	Unarmed				
12	Device not connected	Unarmed				
12 in total Previous 1 2 3 Next 12 Active / Page Stop 1 Page Confirm						

2.5 Controllo intelligente

Controllo intelligente significa controllo remoto e impostazione del nome dell'interruttore wireless e dell'interruttore automatico di temporizzazione. Il nome del dispositivo può essere modificato in "Dispositivo wireless". È possibile fare clic direttamente su altri elementi di impostazione per modificare o controllare, è possibile programmare più loop e il funzionamento di il dispositivo è l'operazione (aperta o chiusa) eseguita durante il periodo di tempo.

No.	Device ID	Device name	Timing enable	Timing on	Timing off	Timing correlation loop	Operation
1	160000085	Switch	<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	00:00	1 2 3 4 5 6	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
1 Stop 1 Page Confirm 1 in total 10 Active / Page							

2.6 Gestione delle scene

La gestione della scena include il collegamento della zona, il collegamento del relè, il collegamento dell'interruttore elettrico e il collegamento PGM.

Collegamento zona: imposta due zone associate e l'allarme verrà attivato solo quando due zone vengono attivate entro il tempo effettivo.

Modalità 1: Nessuna sequenza. L'allarme verrà attivato entro il tempo di impostazione, quando due zone vengono attivate contemporaneamente.



Modalità 2: C'è una sequenza. Solo quando viene attivata per prima la Zona 2, quindi la Zona 1 viene attivata entro l'intervallo di tempo impostato, l'allarme verrà attivato. e non si attiverà l'allarme se viene attivata prima la Zona 1, quindi viene attivata la zona 2;

Modalità 3: Ci sono sequenza e direzione. Attiva la Zona 2 e poi attiva la Zona 1, farà allarme. Attiva la Zona 1, quindi attiva la Zona 2, l'allarme non viene attivato e torna a nessun allarme entro l'intervallo di tempo impostato. Ad esempio: Zona 1 → Zona 2 → Zona 2 → Zona 1.

Scene management

Zone linkage Relay linkage Electrical switch linkage PGM linkage

Add zone linkage

No.	Enable/Disable	Associated zone 1	Associated zone 2	Mode	Effective time	Operation
1	Enable	1	2	1	1	 

< 1 > Skip 1 Page Confirm 1 in total 10 Article / Page

Collegamento relè: Il tipo di avviso impostato viene attivato entro il tempo effettivo e il relè nell'area di allarme esegue un'uscita o un'azione di ripristino.

Fare clic su "Aggiungi collegamento relè" per accedere all'interfaccia a destra. Il tipo di evento può essere suddiviso in evento di area, evento di zona e evento di sistema. Diversi tipi di eventi possono scegliere diversi tipi di avviso. Il numero dell'area è l'area di attivazione dell'avviso. È possibile collegare fino a 8 numeri di relè. Fare clic su "Salva" dopo l'impostazione.

Add relay linkage scene

Enable/Disable ☒ ON

Event type Area event

Type of alert You can only choose 8 at most

Area number Area 1

Relay number You can only choose 8 at most

Action ☒ Output ☐ Recovery

Effective time Please enter the effective time (0-999 seconds)

Save Close

Collegamento interruttore elettrico/ collegamento PGM: L'attivazione dell'avviso di impostazione entro il tempo effettivo eseguirà l'azione di accensione o spegnimento dell'interruttore elettrico/PGM.

Add electrical switch linkage scene

Enable/Disable

ON

Event type

Area event

Type of alert

You can only choose 8 at most

Area number

Area 1

Switch number

1

Associated loop

You can only choose 8 at most

Associated loop

☒ OFF
☐ ON

Effective time

Please enter the effective time (0-999 seconds)

Save

Close

2.7 Altre impostazioni

2.7.1 Impostazioni zona cablata

Tipo di loop di zona cablato: EOL, NO, NC. E l'impostazione predefinita è EOL.

EOL: Quando la resistenza alla fine della linea nella zona è 2,2K, è normale e la zona emetterà un allarme se è circuito aperto o cortocircuito;

n.oh.: il circuito aperto nella zona è normale e va in allarme quando è sotto il corto circuito;

n.C.: il cortocircuito nella zona è normale, e va in allarme quando è sotto il circuito aperto.

Al termine dell'impostazione, fare clic su "Salva" per rendere effettive.

Wired zone settings

Zone number

Please select

Loop type

☐ EOL
☐ N.O.
☐ N.C.

Save

2.7.2 Impostazione gruppo di esclusione

Un gruppo di esclusione può selezionare fino a 16 zone di difesa e possono essere impostati fino a 8 gruppi di esclusione. Fare clic sulla finestra a discesa "" selezionare.

Bypass group setting

Bypass group number
Please select

Zone number
You can only choose 16 at most

Save

2.7.3 Impostazioni relè

Tipo di circuito relè: è possibile selezionare la modalità NC/NO e la modalità predefinita è NC

Relay settings

Relay number
Please select

Set all N.O.

Set all N.C.

Loop type
☐ N.O.
☐ N.C.

Save

2.7.4 Impostazioni dell'area della tastiera

Assegnare la tastiera a una o più aree, quindi selezionare il numero della tastiera. Il nome della tastiera può essere modificato. Controlla l'area e fai clic su "Salva" per avere effetto.

Keyboard area settings

Keyboard number
Please select

Keyboard name

Enable/Disable Zone
☒ OFF
(Keyboard expansion zone)

Area
☐ Area 1
☐ Area 2
☐ Area 3
☐ Area 4

Save

2.7.5 Visualizzazione guasti tastiera

Quando il cavo di rete o la scheda telefonica non sono inseriti o non sono inseriti correttamente, lo schermo del display della tastiera mostra l'errore di rete e l'errore può essere rimosso inserendo correttamente il cavo di rete o la scheda telefonica. E puoi anche disabilitare questo errore in questa impostazione e il display della tastiera non visualizzerà l'errore. Tutti i display sono attivati per impostazione predefinita e l'utente deve fare clic su Salva dopo aver completato le impostazioni.

Keyboard fault display

System AC fault <input checked="" type="checkbox"/>	System battery fault <input checked="" type="checkbox"/>	Network fault <input checked="" type="checkbox"/>	GSM fault <input checked="" type="checkbox"/>
Wired siren fault <input checked="" type="checkbox"/>	SIA platform connection fault <input checked="" type="checkbox"/>	CMS platform connection fault <input type="checkbox"/>	CID communication fault <input checked="" type="checkbox"/>

[Save](#)

2.8 Registro di sistema

Il registro di sistema può interrogare i record degli eventi di sistema della partizione/zona/utente e può memorizzare fino a 800 record di eventi in un loop. Difesa del telecomando senza fili

System log					
Clear all logs					
No.	Area code	Zone code	Zone name	Alarm event	Alarm time ↕
1	4	155	CMS/APP	Disarm	2021-04-09 16:25:25
2	3	155	CMS/APP	Disarm	2021-04-09 16:25:25
3	2	155	CMS/APP	Disarm	2021-04-09 16:25:25
4	1	155	CMS/APP	Alarm Cancel	2021-04-09 16:25:25
5	1	9	Door	Tamper	2021-04-09 16:25:19
6	1	129	Keyboard 01	Program mode entry	2021-04-09 15:20:50
7	1	129	Keyboard 01	Panel Programming Changed	2021-04-09 11:52:49
8	1	129	Keyboard 01	Program mode entry	2021-04-09 11:32:57
9	1	129	Keyboard 01	Program mode entry	2021-04-09 11:10:36
10	1	129	Keyboard 01	Program mode entry	2021-04-09 09:45:35
11	1	129	Keyboard 01	Program mode entry	2021-04-09 09:06:12
12	1	129	Keyboard 01	Panel Programming Changed	2021-04-08 17:37:39

242 in total
[Previous](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[...](#)
[21](#)
[Next](#)
12 Article / Page ▼
[Skip](#)

[Page](#)
[Confirm](#)

prefisso: 141-148; prefisso di difesa della tastiera dell'utente principale: 170; prefisso per la difesa della tastiera dell'utente comune: 171-202.

Composizione del codice della zona di difesa: 1-8 sono aree di difesa cablate, 9-40 sono aree di difesa wireless, 41-96 sono aree di difesa estese, 97-128 sono aree di difesa a bus singolo, 129-136 sono aree di difesa della tastiera (allarme di emergenza da tastiera o allarme smontaggio), 137 -140 è la zona di difesa della sirena wireless (allarme demolizione).

Numero operazione utente: 170 è la password utente principale, 171-202 è la password utente 1-32 e 141-148 è 1-8 zone di difesa del telecomando wireless o della tastiera wireless (allarme di emergenza, ecc.).

3. Impostazioni di rete

3.1 Impostazioni TCP/IP

È possibile impostare il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway predefinito e altre informazioni. L'indirizzo MAC non può essere modificato. Se la funzione DHCP è abilitata, le modifiche alle informazioni di cui sopra non sono valide e l'indirizzo IP dell'host viene visualizzato nella colonna dell'indirizzo IP assegnato automaticamente.

TCP/IP Settings

Host name	<input type="text" value="meian_panel"/>
IP address	<input type="text" value="192.168.4.33"/>
Subnet mask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Default gateway	<input type="text" value="192.168.4.1"/>
Preferred DNS	<input type="text" value="202.96.128.86"/>
Standby DNS	<input type="text" value="8.8.8.8"/>
MAC address	<input type="text" value="00:00:D9:EB:3E:9A"/>
DHCP	<input type="radio"/> OFF
IP address auto-configuration	<input type="text" value="192.168.4.33"/>
Web port	<input type="text" value="80"/>



3.2 Impostazioni GPRS

Questa impostazione consente all'host di utilizzare il GPRS per accedere alla rete e verrà utilizzata per prima la rete della scheda SIM predefinita. Quando la carta SIM predefinita si guasta, la rete della carta SIM di backup sarà abilitata. La carta SIM 1 è limitata alla rete 2G e la carta SIM 2 supporta la rete 4G. Questo dispositivo non supporta attualmente il 5G. APN, utente APN e password APN sono forniti dall'operatore. Fare clic su "Salva" dopo l'impostazione.

SIM 1 Settings

Mode

4G

APN

cmnet

APN user

APN PWD

Dial codes

*99***1#

*If you don't understand this setting, please consult your SIM card supplier

Save Settings

Reset

SIM2 Settings

Mode

Unused

APN

APN user

APN PWD

Dial codes

*99#

*If you don't understand this setting, please consult your SIM card supplier

Save Settings

Reset

3.3 Impostazioni e-mail

Server SMTP, porta del server SMTP: server diversi corrispondono a numeri di porta diversi. Ad esempio, l'indirizzo del server della casella di posta 163 è smtp.163.com e la porta è 25 e l'indirizzo del server SMTP della casella di posta di Google è smtp.gmail.com e la porta è 587. Fare riferimento alla casella di posta per inserire il tipo di server . Dopo aver compilato, fare clic su "Salva impostazioni" per avere effetto.

Email Settings

Enable/Disable

☐ OFF

SMTP server

SMTP server port

0

Email login username

Email login password

Sender's email address

Recipient's email address

Save Settings

Reset

3.4 Piattaforma CMS

L'IP della piattaforma di allarme/piattaforma registrata può essere impostato in questa voce di impostazione e le informazioni di allarme possono essere caricate sulla piattaforma dopo l'attivazione. Se scegli di impostare manualmente, devi richiedere un ID di registrazione prima di poter caricare le informazioni.

Autenticazione: dopo la verifica, ottieni automaticamente l'indirizzo del server, il numero di porta, l'ID e altre informazioni e connettiti alla piattaforma. Accendilo, fai clic su "Salva impostazioni" e riavvia il dispositivo per andare online sulla piattaforma CMS.

L'accensione e lo spegnimento della piattaforma riavvieranno il dispositivo.

Se è necessario compilare manualmente, disattivare prima l'autenticazione.

Server e porta della piattaforma di allarme:

Tempo di heartbeat: si riferisce all'intervallo di tempo impiegato dal dispositivo per inviare un messaggio di heartbeat alla piattaforma l'ultima volta che è stato inviato. Ad ogni intervallo di heartbeat, il dispositivo invierà informazioni di heartbeat alla piattaforma. Dopo aver ricevuto le informazioni di heartbeat, la piattaforma registrerà il tempo di ricezione del battito cardiaco. Se le informazioni sull'heartbeat del dispositivo non vengono ricevute per tre intervalli di heartbeat consecutivi, si considera che il dispositivo sia offline e il tempo offline viene registrato nei dati della piattaforma.

CMS Platform Settings

Authentication

ON

Alarm platform server

Alarm platform server port

0

Platform user ID

Platform user password

Heartbeat time

10

Save Settings

Reset

3.5 Piattaforma SIA


La modalità della piattaforma di allarme può essere impostata sulla modalità di connessione a piattaforma singola o sulla modalità di connessione a piattaforma doppia.

In modalità di connessione a piattaforma singola, se la piattaforma di allarme principale viene disconnessa e ricollegata più di 5 volte, l'host avvierà la connessione alla piattaforma di allarme di backup. A questo punto, la piattaforma di allarme principale sta ancora tentando di connettersi. Quando la piattaforma di allarme principale viene ripristinata, la piattaforma di allarme di backup si disconnetterà attivamente. Quando la piattaforma vocale della piattaforma di allarme principale viene inviata con successo, non verrà inviata nuovamente alla piattaforma di allarme di backup.

In modalità di connessione a doppia piattaforma, l'host si connetterà a due piattaforme contemporaneamente e le informazioni di allarme verranno inviate a entrambe le piattaforme contemporaneamente. Quando la rete è anormale, l'host avvierà il GPRS e quando il GPRS

è anomalo, l'host avvierà il GSM per inviare i dati.

Una volta completata l'impostazione, fare clic su "Salva impostazioni" per avere effetto dopo il riavvio.

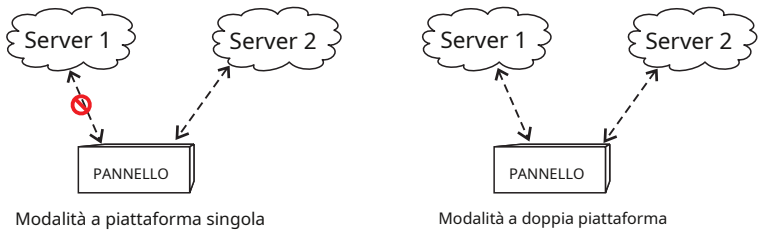

SIA Alarm Platform Settings

Enable/Disable

ON

Main alarm platform server

Main alarm platform server port

7974

Main platform user ID

Main platform user password

Backup alarm platform server

Backup alarm platform server port

7974

Backup platform user ID

Backup platform user password

Heartbeat time

45

Heartbeat time

Single platform connection mode

Dual platform connection mode

Save Settings

Reset

3.6 Impostazioni piattaforma di allarme PSTN (protocollo Ademco Contact ID)

Quando si imposta la chiamata di allarme, immettere "P" nel numero di telefono e la composizione si interromperà per 1 secondo.

Il numero di chiamate è 5 volte per impostazione predefinita. Quando viene attivato l'allarme, l'host effettuerà una chiamata alla piattaforma di ricezione dell'allarme. Quando il numero di telefono 1 non è connesso, l'host comporrà automaticamente il numero di telefono 2 ed effettuerà una chiamata circolare entro il numero di selezione impostato dall'utente.

Il numero di utenti può essere compreso tra 0 e 9, B, C, D, e e F. L'intervallo di rilevamento della comunicazione è quello di impostare un periodo di tempo e l'host comunicherà automaticamente con il centro di allarme per rilevare se la comunicazione è normale.

PSTN Alarm Platform Settings

Enable/Disable

ON ☒

CMS phone number 1

CMS phone number 2

User No.

Dialing times

(1-15 times)

Save Settings

Reset

4. Opzioni di sistema

4.1 Impostazioni dei parametri di allarme

1> Tempo di ritardo di ingresso: è attivo solo per la zona di ritardo e non c'è ritardo di ingresso per altri tipi di zone. È conveniente per gli utenti disarmare l'host prima che l'allarme host abbia effetto e le informazioni sull'allarme non verranno caricate nel centro allarmi.

2> Ritardo uscita: dopo che l'utente ha armato l'host, è conveniente che l'utente se ne vada prima che l'host sia armato.

3> Durata sirena: il tempo di squillo della sirena dopo l'allarme host (predefinito: 5 minuti).

4> Tempo di rilevamento della perdita del rivelatore: entro questo periodo di tempo, l'host controlla se riceve rapporti di stato o allarmi dal rivelatore. In caso contrario, l'host lo mostrerà

rilevatore perso.

5> Tempo di rilevamento dell'alimentazione CA: Dopo l'interruzione dell'alimentazione CA, è il momento in cui l'host ritarda il caricamento delle informazioni sul rapporto nel centro di allarme (l'impostazione predefinita è 30 minuti).

6> Intervallo di rilevamento della comunicazione: impostare un periodo di tempo, l'host comunicherà automaticamente una volta con il centro di allarme per rilevare se la comunicazione è normale (l'impostazione predefinita è 0).

Alarm Parameter Settings		
Entry delay 1	<input type="text" value="30"/>	(0~255 seconds)
Entry delay 2	<input type="text" value="45"/>	(0~255 seconds)
Exit delay	<input type="text" value="10"/>	(0~255 seconds)
Siren duration	<input type="text" value="5"/>	(0~30 minutes)
Detector loss detection time	<input type="text" value="0"/>	(0~99 hours), set 0 to close the wireless loss detection function
AC power detection time	<input type="text" value="30"/>	(0~99 minutes)
Communication detection interval	<input type="text" value="0"/>	(0~999 hours), 0 does not send detection report

7>Braccio/tono di disarmo: quando l'utente inserisce/disinserisce l'host con il telecomando, la sirena suonerà per un breve periodo (l'impostazione predefinita è disabilitata).

8> Limite di allarme: il numero di volte in cui l'host emette diversi allarmi ininterrottamente e le informazioni sull'allarme vengono caricate nel centro di ricezione allarmi. Quando il numero di allarme raggiunge il limite nello stato di attivazione, l'allarme attivato verrà ignorato.

9> Rilevamento sensore porta: se abilitato, quando la banda magnetica è aperta, mostrerà il guasto di zona (di default è disabilitato).

10> Rilevamento smontaggio rilevatore: quando il rilevatore viene rimosso, l'host emette un allarme. (l'impostazione predefinita è abilita).

11> Forza braccio: quando si abilita l'inserimento forzato, il sistema può ancora essere inserito forzatamente quando la zona è in difficoltà e le zone problematiche verranno escluse automaticamente e il sistema invierà un rapporto di esclusione all'utente e al centro di ricezione allarmi. Quando si disabilita l'inserimento forzato, il sistema non può essere inserito quando le zone sono in difficoltà. (impostazione di fabbrica: disabilita)

12> Braccio rapido: se abilitato, l'utente può inserire il sistema tramite tastiera senza inserire la password. Se disabilitato, l'utente deve inserire la password per armare tramite tastiera. Fare clic su Salva

dopo l'impostazione.

13> Messaggio vocale locale: messaggio vocale di inserimento/disinserimento/allarme e così via nell'host.

(impostazione di fabbrica: abilita)

14> Tono di allarme di emergenza: quando l'allarme, l'host è muto o suona. (impostazione predefinita: muto)

15> Rilevamento del disassemblaggio dell'host: quando l'host viene rimosso, l'allarme verrà attivato. Se disabilitato, non darà l'allarme.

The screenshot shows a settings interface with the following controls:

- Arming alert tone: ☒ ON
- Door sensor detection: ☐ OFF
- Force arming: ☐ OFF
- Local voice prompt: ☐ OFF
- Host disassembly detection: ☒ ON
- Alarm limit: ☐ OFF
- Detector disassembly detection: ☒ ON
- Quick Arm: ☐ OFF
- Emergency alarm tone: ☐ OFF

At the bottom right, there are two buttons: "Save Settings" (green) and "Reset" (white).

4.2 UNlettera Simpostazioni

Quando viene attivato l'allarme, il sistema caricherà sulla piattaforma di allarme, effettuerà chiamate vocali, invierà SMS e invierà e-mail. L'utente seleziona per abilitare. Dopo l'impostazione, fare clic su "Salva".


The screenshot shows the "Alert Settings" section with the following controls:

- Type of alert:
- Associated action:
 - ☐ Upload alarm platform
 - ☐ Make a voice call
 - ☐ Send messages
 - ☐ Send email

At the bottom right, there are two buttons: "Save Settings" (green) and "Reset" (white).

L'host darà la priorità alla rete per inviare messaggi. Quando la rete fallisce, consentirà al GPRS di connettersi alla piattaforma. Quando la piattaforma di rete si guasta, l'host invierà i dati alla piattaforma di allarme telefonico tramite GSM o PSTN e l'host darà la priorità a PSTN per l'invio dei dati.

L'host può scegliere se inviare i dati all'utente o alla piattaforma e come inviarli all'utente. Quando la rete fallisce, il GPRS sarà abilitato per connettersi alla piattaforma; quando la rete fallisce, l'host invierà i dati alla piattaforma di allarme telefonico tramite GSM o PSTN e l'host darà la priorità a PSTN. Come mostrato nella figura sottostante:

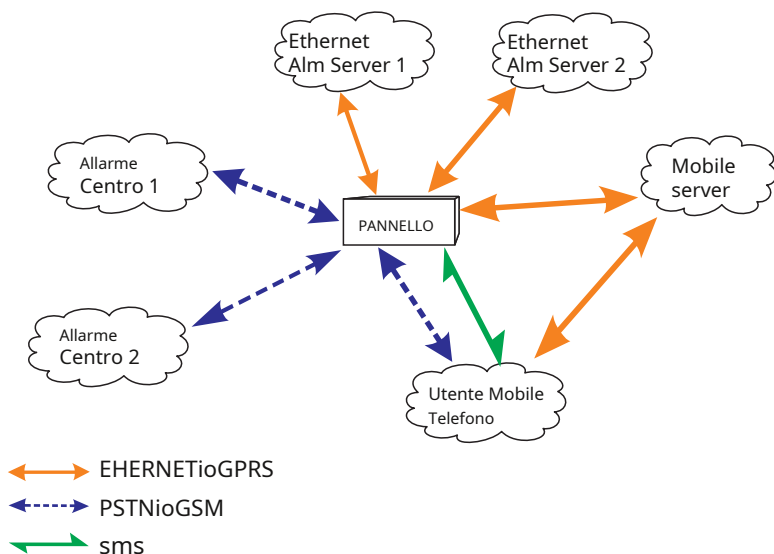

4.3 Impostazioni password

Amministratore Web: l'account e la password predefiniti sono entrambi "admin". Le impostazioni della password dovrebbero fare distinzione tra maiuscole e minuscole. Fare clic su "Salva" dopo la modifica.

Amministratore di sistema: l'utente può inserire la tastiera per impostare l'host. La password predefinita è 012345.

Password Settings

Web administrator

Username

admin

Old password

New password

Save

System administrator

Password

Save

Utente principale: viene utilizzato per accedere alla pagina Web, la password è 1234 per impostazione predefinita. L'utente può modificare alcune impostazioni nell'interfaccia web IE.

Utente generale: un utente generale può gestire 1-4 partizioni, che possono accedere solo a Web IE per verificare le impostazioni e inserire e disinserire. Dopo l'impostazione, fare clic su "salva".

Primary user

Master username

主用戶

Master user password

....

Save

General user

Numbering

Please select

▼

Username

Password

Authority

☐ Area 1
 ☐ Area 2
 ☐ Area 3
 ☐ Area 4

Save

4.4 Impostazioni chiamate vocali

È possibile impostare quattro telefoni vocali e un numero di telefono può controllare 1-4 partizioni. Quando si verifica un allarme nella partizione selezionata, l'host invierà informazioni al numero di telefono della partizione. Immettere "P" nel numero di telefono e la composizione si interromperà per un secondo.

*** Nota: è necessario attivare la funzione telefono/messaggi, accedere alle "Impostazioni avvisi" e seleziona "Chiama chiamata vocale" e "Invia SMS" affinché la funzione telefono/messaggi abbia effetto.**

Tempi di rielezione: il numero di chiamate vocali in caso di allarme. Quando non si risponde al numero di telefono 1, verrà composto il numero di telefono 2. L'impostazione predefinita è ricomporre 5 volte.

Voice Call Settings

Basic parameters

Number of redials

6

(1-15)

Ring times

5

(0-15), set 0 to turn off the phone automatically off hook

Telephone number

No.1		Call ✓	SMS ✓	Associated area	<input type="checkbox"/> Area 1 <input checked="" type="checkbox"/> Area 2 <input checked="" type="checkbox"/> Area 3 <input type="checkbox"/> Area 4
No.2		Call ✓	SMS ✓	Associated area	<input checked="" type="checkbox"/> Area 1 <input type="checkbox"/> Area 2 <input type="checkbox"/> Area 3 <input type="checkbox"/> Area 4
No.3		Call ✓	SMS ✓	Associated area	<input checked="" type="checkbox"/> Area 1 <input type="checkbox"/> Area 2 <input type="checkbox"/> Area 3 <input type="checkbox"/> Area 4
No.4		Call ✓	SMS ✓	Associated area	<input checked="" type="checkbox"/> Area 1 <input type="checkbox"/> Area 2 <input type="checkbox"/> Area 3 <input type="checkbox"/> Area 4

Save Settings

Reset

Tempi di squillo: comporre il numero di telefono sull'host e il tempo di squillo dell'host viene sganciato automaticamente (impostazione predefinita 15 volte).

Dopo l'impostazione, fare clic su "Salva impostazioni".

4.5 Temporizzazione inserimento/disinserimento

L'utente può impostare un tempo fisso per inserire/disinserire la partizione, 00:00 non è un orario non valido, ci sono quattro gruppi di tempo di inserimento/disinserimento in totale.

Timed Arm / Disarm

Timing arm and disarm 1

Time00:00

Repeat cycle☒ Sunday☒ Monday☒ Tuesday☒ Wednesday☒ Thursday☒ Friday☒ Saturday

OperatingSystem disarm

Associated area☐ Area 1☒ Area 2☐ Area 3☒ Area 4

Timing arm and disarm 2

Time00:00

Repeat cycle☒ Sunday☒ Monday☒ Tuesday☒ Wednesday☒ Thursday☒ Friday☒ Saturday

OperatingSystem disarm

Associated area☐ Area 1☒ Area 2☐ Area 3☒ Area 4

Timing arm and disarm 3

Time00:00

Repeat cycle☒ Sunday☒ Monday☒ Tuesday☒ Wednesday☒ Thursday☒ Friday☒ Saturday

OperatingSystem disarm

Associated area☒ Area 1☐ Area 2☐ Area 3☐ Area 4

Timing arm and disarm 4

Time00:00

Repeat cycle☒ Sunday☒ Monday☒ Tuesday☒ Wednesday☒ Thursday☒ Friday☒ Saturday

OperatingSystem disarm

Associated area☒ Area 1☐ Area 2☐ Area 3☐ Area 4

Save Settings

Reset

5. Manutenzione del sistema

5.1 Informazioni di sistema

Visualizza la pagina web dell'host, la voce, l'hardware e il numero di versione del firmware.

Gli utenti possono anche utilizzare l'app mobile per scansionare il codice QR per aggiungere un host, vedere il Capitolo 5 sull'utilizzo dell'app mobile per i dettagli.



5.2 Impostazioni dell'ora

Imposta l'ora automaticamente: quando è acceso, controllerà automaticamente l'ora con il server di cronometraggio;

Regolazione automatica dell'ora legale: dalle 2:00 (ora di Pechino) della prima domenica di metà aprile, impostare l'orologio un'ora prima, ovvero impostare l'orologio dalle 2:00 alle 3:00 la prima domenica di metà aprile di settembre, impostare l'orologio un'ora prima, ovvero impostare l'orologio dalle 2:00 all'1:00 e l'ora legale termina. La regolazione automatica dell'ora legale è disattivata per impostazione predefinita.

Server orario: l'indirizzo del server rappresenta diversi standard di misurazione del tempo.

Porta del server: la porta corrispondente al time server. **Intervallo di**

aggiornamento temporale: 24 ore per impostazione predefinita.

Fuso orario: fare clic sul menu a discesa per selezionare. (impostazione predefinita: GMT + 8:00)

È possibile modificare manualmente l'ora nell'ora corrente. Se "sincronizza con l'ora del computer" è abilitato, l'impostazione manuale non è valida. Dopo l'impostazione, fare clic su "Salva impostazioni".

Date And Time Settings

Set time automatically
☒ ON

Automatic adjust to summer time
☐ OFF

Time server

Server port

Time update interval
0 means update only once, unit is hour

Time zone

Current time

5.3 Riavvio del sistema


Fai clic sul pulsante "Riavvia ora", quindi fai apparire "Vuoi davvero riavviare?" Fai clic su "OK" per riavviare.

System Restart




5.4 Backup del sistema

Se si desidera impostare i parametri di più host sulla stessa configurazione, è possibile esportare i parametri del dispositivo impostati e quindi importare i file esportati su altri host da impostare. Fare clic su "file di configurazione di backup", la parte inferiore dello schermo richiede che il file "bin" sia stato scaricato.

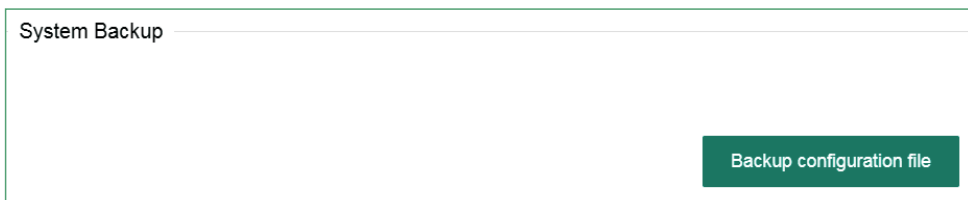

5.5 Ripristino configurazione di sistema

Ripristina tutta la configurazione dell'host, fai clic su "carica file di configurazione" e porta nel file " Config.bin " - "Ripristina". Lo stato di avanzamento del ripristino viene visualizzato sotto il pulsante. Si prega di non eseguire altre operazioni durante il ripristino.

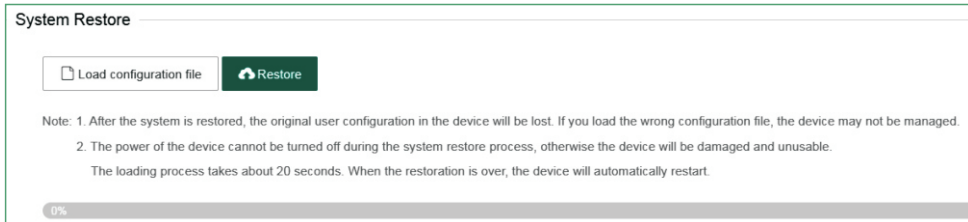

5.6 Aggiornamento del sistema

Il file del programma web è "Web.bin", il file del programma vocale è "Audio.bin", il file del programma del firmware è "FC7664Plus.hex". Nel processo di aggiornamento, ci sarà una barra verde e la visualizzazione del processo percentuale nella parte inferiore della pagina, per favore non spegnere la pagina e spegnere l'alimentazione durante il processo di aggiornamento. Riavvia il dispositivo dopo l'aggiornamento.

System Upgrade

Web page upgrade

Current version:

Select web program file

Upgrade

0%

Audio upgrade

Current version: Audio-STD-EN_V1.0

Select audio program file

Upgrade

0%

Firmware upgrade

Current version: STD-EN_V0.03 FSK/433 Apr 8 2021

Select firmware program file

Upgrade

0%

5.7 Ripristina dispositivo

Ripristina l'host alle impostazioni predefinite di fabbrica, fai clic su "Ripristina" e inserisci la password dell'amministratore - "OK" nel menu a comparsa. L'host si riavvierà automaticamente e avrà effetto.

Reset Device

Reset

III. UTILIZZO DELL'APP

1. Download e installazione

Si prega di scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare.



Android




i phone


Fare clic sull'icona in basso per accedere alle impostazioni.



2. Registrazione dell'account

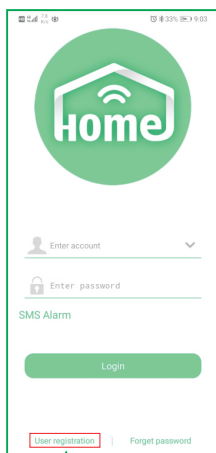

Per i nuovi utenti, fare clic su "registrazione utente".

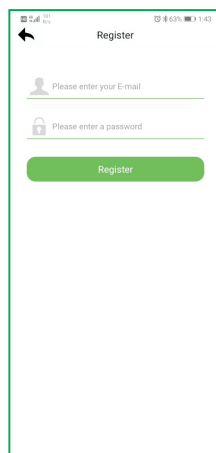

Fare clic sull'app per accedere all'interfaccia di accesso come mostrato a destra. Nome utente: (EMAIL)


Password: (imposta come preferisci) Dopo

l'impostazione, fai clic su "Registrati".

Dopo che la registrazione è andata a buon fine, l'interfaccia passerà automaticamente all'interfaccia di accesso e l'utente fa clic su login.

3. Aggiungi pannello

Il primo accesso entrerà prima nell'interfaccia di aggiunta, fare clic su "+" per aggiungere il codice QR su IE o fare clic su "+" nell'interfaccia regionale per accedere all'interfaccia di scansione. Fare clic su "OK" per aggiungere il dispositivo all'app.

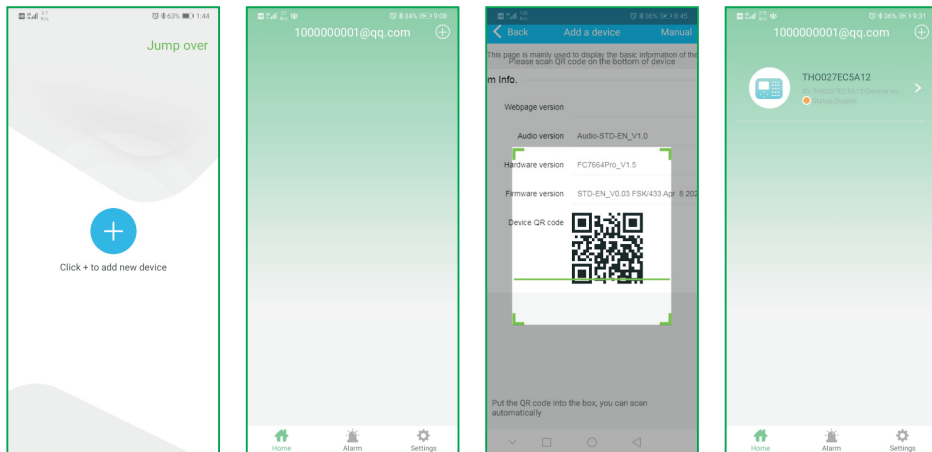


Schermata di accesso iniziale




4. Host di associazione della fotocamera

Il collegamento della fotocamera deve essere eseguito quando le fotocamere sono state aggiunte all'APP, che supporta 32 fotocamere.

Dopo che l'host è stato vincolato alla telecamera, la zona vincolata farà apparire automaticamente il video.

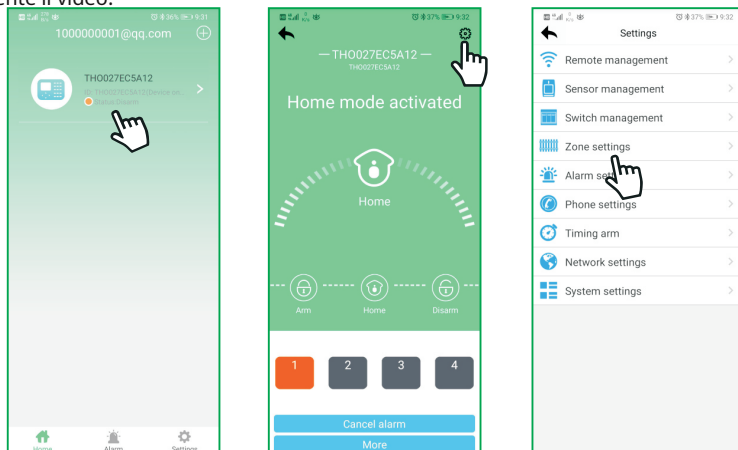

Fare clic su Impostazioni dispositivo online- Impostazioni zona,selezionare la zona da associare, fare clic su "bind device", selezionare la telecamera e salvarla.

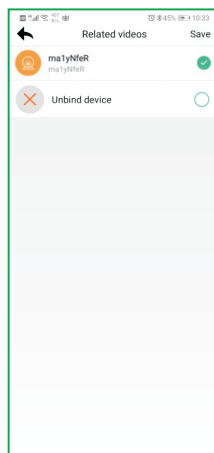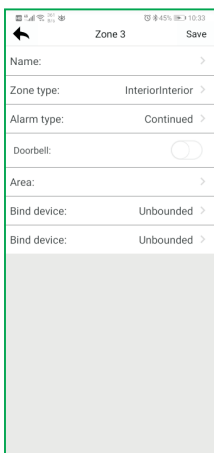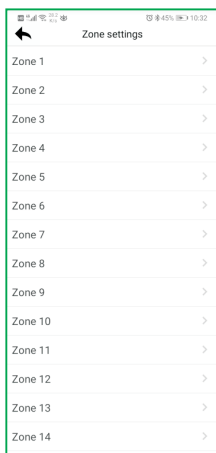

5. Aggiungi altri accessori




Fare clic su Impostazioni dispositivo online, selezionare il tipo di dispositivo da aggiungere per il funzionamento.

Esempio di aggiunta del telecomando:

un. Fare clic su "Gestione remota": selezionare il numero del telecomando da aggiungere.

B. Immettere manualmente il codice dell'indirizzo a 9 cifre sul retro del telecomando o fare clic su "Scansione aggiunta codice" per eseguire la scansione del codice QR sul retro del telecomando.

C. Controlla la partizione a cui appartiene il telecomando e fai clic su "Salva" per completare. **Nota: per aggiungere altri accessori, fare riferimento al metodo di operazione di aggiunta remota.**

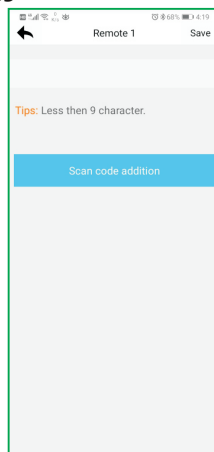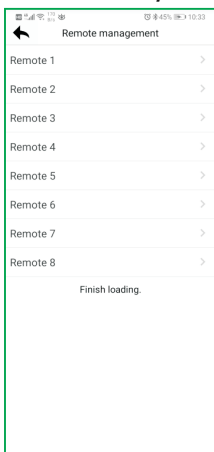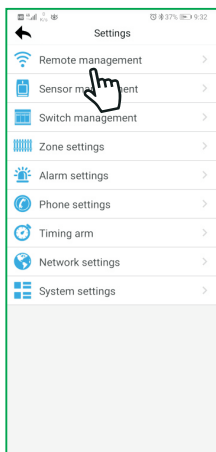

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione CA esterna: ingresso 110 ~ 240 V CA, uscita 15 V CC / 3 A

Batteria ricaricabile integrata nell'host (opzionale): 12V / 7Ah

Durata della batteria tampone: circa 16 ore (quando è collegata una sola tastiera)

Modalità di composizione dell'allarme: allarme internet, allarme telefonico e allarme GSM

Deviazione della frequenza di selezione DTMF: < 1,5%

Modalità di modulazione: ASK / FSK (opzionale)

Frequenza di ricezione e trasmissione wireless: 433 MHz / 868 MHz (opzionale)
Tempo di registrazione: 15 secondi

Raggio di ricezione wireless: spazio aperto (100-150m)
Intervallo

di temperatura di lavoro: 0 a 45 (32 a 120)
Intervallo di

temperatura di conservazione: - 20 ? a 60 (- 4 ? a 140)
Umidità:

85% di umidità relativa a 30 (86)

SISTEMA IN MANUTENZIONE

COLLAUDI PERIODICI

L'idea progettuale del sistema di sicurezza è di lasciarti mantenere il meno possibile. Tuttavia, per garantire l'affidabilità del sistema, dobbiamo comunque eseguire il "walking test" almeno una volta ogni tre mesi. In caso di problemi, consultare immediatamente il tecnico.

PULIRE L'HOST PRINCIPALE

Dopo l'uso per un periodo di tempo, l'ostia potrebbe macchiarsi di olio o polvere. Si prega di pulire con un panno di cotone morbido o una spugna e asciugare.

Nota: si prega di non utilizzare alcun agente di attrito o solvente organico, come cherosene, acetone, colla forte, ecc. per pulire la custodia, in modo da non danneggiare l'aspetto esterno del corpo.

