


# Manuale d'uso

## Defender ST-6

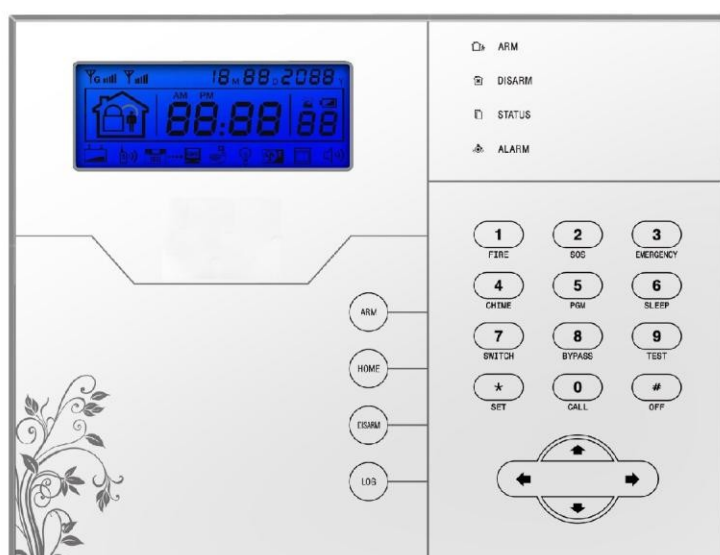

Link Supporto

**Caro Cliente,**

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo sistema di sicurezza e grazie per la fiducia dimostrata nei nostri confronti.

Il prodotto prima di essere imballato è stato testato con cura.

Vi consigliamo di familiarizzare con le varie funzioni del dispositivo prima di usarlo e vi raccomandiamo di montarlo in maniera corretta, solo così otterrete un risultato all'altezza delle vostre aspettative e di lunga durata nel tempo.

I sistemi di sicurezza Defender ST-6 utilizzano l'ultima tecnologia nel campo dei sensori e degli automatismi ed è insieme un antifurto, come anche un sistema di allarme in caso di incendi e fuoriuscite di gas, compatibile con vari tipi di sensori, cablati o senza fili.

Il prodotto è caratterizzato dalla sua semplicità di utilizzo e rapidità di apprendimento, tramite le indicazioni vocali per le varie funzioni.

I Defender ST-6 utilizzano un avanzato sistema di crittografia che assicura la massima sicurezza ed affidabilità, risolvendo con efficacia i problemi di interferenze, falsi positivi e falsi negativi, non risolvibili da altri sistemi concorrenti.

Il modo in cui trasmettono i segnali di allarme, utilizzando lo standard Contact ID ad alta velocità, lo rende estremamente versatile e compatibile con un'ampia gamma di prodotti. possono essere utilizzati in case unifamiliari, ville, comunità, strutture commerciali, e così via.

Le caratteristiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.

**ATTENZIONE: Prima di accendere il prodotto accertarsi che sia inserita la sim e collegata l'antenna del GSM o il terminale potrebbe subire danni permanenti.**

## Indice

<b>Capitolo 1 - Introduzione.....</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 2 – Installazione e Connessioni.....</b>	<b>6</b>
<b>Capitolo 3 - Tastiera e operazioni.....</b>	<b>8</b>
Operazioni base.....	9
Inserimento/disinserimento.....	11
Procedura di allarme.....	13
<b>Capitolo 4 - Ricezione allarmi e controllo GSM.....</b>	<b>14</b>
<b>Capitolo 5 - Ricezione di allarme e controllo GSM.....</b>	<b>17</b>
Ingresso al menù.....	17
Impostazione Ora.....	17
Impostazione Password Utente.....	17
Impostazione numeri per chiamata vocale.....	22
<b>Capitolo 6 - Sistema.....</b>	<b>18</b>
Impostazione password.....	19
Opzioni di sistema.....	23
Altre Impostazioni.....	27
Gestione dispositivi wireless.....	32
Impostazioni zona.....	38
Manutenzione.....	42
Impostazioni GSM.....	45
Operazioni avanzate.....	46
<b>Capitolo 7 - Specifiche tecniche.....</b>	<b>47</b>
<b>Capitolo 8 - Manutenzione.....</b>	<b>48</b>
<b>Capitolo 9 - Approfondimenti.....</b>	<b>49</b>
<b>Dichiarazione di conformità.....</b>	<b>72</b>

## Capitolo 1

### Introduzione

#### 1.1 Funzioni

- 1) Modalità di allarme: telefono fisso o GSM (compatibile con il GPRS solo in certi Paesi), funzione di inserimento/disinserimento a distanza tramite CMS o SMS, protocollo ContactID, SMS di notifica. È possibile modificare la priorità della rete o del GSM.
- 2) La nuova versione porta un display più grande, i tasti touchpad, indicazioni sulla procedura di configurazione su LCD, indicazione di stato di funzionamento. Il funzionamento è ancora più facile ed intuitivo.
- 3) Il menù vocale in italiano permette di: eseguire tutti i comandi da locale o remoto, fornisce informazioni di allarme, funzionamento e registro eventi.
- 4) Funzione di controllo ambientale.
- 5) Tutte le informazioni di allarme possono essere programmate in vari modi, per favore consultare il paragrafo specifico.
- 6) Modalità Silenziosa: In modalità silenziosa, tutte le luci, retroilluminazione, e segnalazioni acustiche sono disabilite.
- 7) Il pannello di controllo in stand-by è equivalente a un cellulare , è possibile fare chiamate attraverso la rete GSM o controllare il saldo.
- 8) Zone : 4 tipi di zone differenti e 3 tipi di modelli di associazione possono essere usati per configurare tutti i radar e gli accessori della centralina.
- 9) Il campanello Audio : La funzione campanello può essere configurata come Ding Dong, Benvenuto , Registrazione o Dee- Dee.
- 10) Funzionamento tramite telefono a distanza : Chiamando la centralina di allarme, previa verifica della password , è possibile inserire, disinserire , ascoltare , eseguire un'interrogazione dello stato del sistema e azionare interruttori elettrici.
- 11) Allarme vocale : Quando il dispositivo va in allarme , vengono composti automaticamente i numeri di telefono preimpostati dall'utente per segnalare informazioni di allarme.
- 12) Zone cablate: l'utente può impostare il tipo di circuito e la velocità di risposta , compatibile con le modalità di funzionamento NO – NC.
- 13) È possibile utilizzare fino a 8 telecomandi senza fili , 8 interruttori elettronici , 1 campanello senza fili, una quantità illimitata di sirene senza fili ad una via, 1 sirena wireless a due vie e fino a 16 schede RFID.
- 14) Numeri di telefono: 2 riservati per il CMS , 4 per le utenze per la ricezione allarmi.
- 15) Controllo Stato : permette di controllare gli ultimi 512 allarmi registrati, quali allarme anti-tamper, allarme del rilevatore, mancanza di linea telefonica, inserimento, disinserimento, modifica delle impostazioni di sistema, batteria scarica, bassa tensione etc. è possibile anche controllare in base al numero della zona e al tipo di allarme.
- 16) Inserimento/disinserimento temporizzato: consente di impostare tutti i tempi per inserimenti/disinserimento automatici.
- 17) interruttori elettrici di controllo : l'utente può attivare un interruttore on / off da remoto tramite telefono o SMS , o anche manualmente tramite il pannello.
- 18) Impostazioni zona programmabili: dispone di una impostazione di fabbrica per ogni tipo di zona. L'utente può modificare tutti i parametri del tipo di zona in base alle proprie esigenze.
- 19) Orologio : orologio e calendario automatici incorporati.
- 20) Password: il pannello ha una password di amministratore e 16 password utente , la password



dell'amministratore principalmente consente agli amministratori di sistema di configurare il sistema di allarme; Le password utente servono agli utenti nell'uso giornaliero per inserimento /disinserimento, o il controllo a distanza. Sia la password di amministratore che le password utente possono essere liberamente modificate.

- 21) Identificazione zona: dopo ogni allarme viene visualizzata la zona di allarme direttamente sull'LCD, è possibile anche inviare il rapporto dettagliato al CMS , che comprenderà le posizioni dell'allarme e il tipo di zona.
- 22) Funzione di Antimanomissione : se provate a tagliare il filo tra rivelatore e centralina, o tagliare la linea del telefono il dispositivo va in allarme.
- 23) L'allarme anti-manomissione verrà attivato anche nel caso in cui il pannello venga deliberatamente divolto, il tamper usl retro del pannello infatti verrà innescato.
- 24) Test comunicazione con il CMS: Il pannello invierà un SMS al CMS ad intervalli regolari per verificare che la comunicazione sia funzionante.
- 25) opzioni di Sirena: sirena incorporata, sirena cablata, sirena wireless. Tutte le sirene possono essere programmati come abilitata / disabilitata quando c'è l'allarme.
- 26) Volume dell'altoparlante: il volume è regolabile dal pannello agendo sull'interruttore rotativo
- 27) Controllo livello di carica dei rilevatori: i rilevatori invieranno un rapporto di stato al pannello ogni 1-3 ore, quando il livello della batteria raggiunge una soglia prossima alla scarica, il numero di zona corrispondente e il simbolo di batteria scarica saranno visualizzati sul pannello e una comunicazione sarà inviata al CMS.

## 1.2 Messa in servizio

Per questa impostazione è disponibile una videoguia, per visualizzarla cliccare sul link qui sotto o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

<http://youtu.be/O6pwkDfWoY0>



## Capitolo 2

### Installazione e connessioni


#### 2.1 Installazione

- 1) Fissare la staffa al muro e agganciare il pannello alla staffa.
- 2) Non posizionare vicino a pareti metalliche per evitare di alterare il segnale wireless.
- 3) Assicurarsi di posizionare il dispositivo in una posizione centrale rispetto tutti gli accessori wireless.

#### 2.2 Connessioni (N.O. –N.C.)

Come in figura le zone cablate vanno dalla zona 33 alla zona 40.

N.B. Usare sempre la resistenza a corredo della centralina

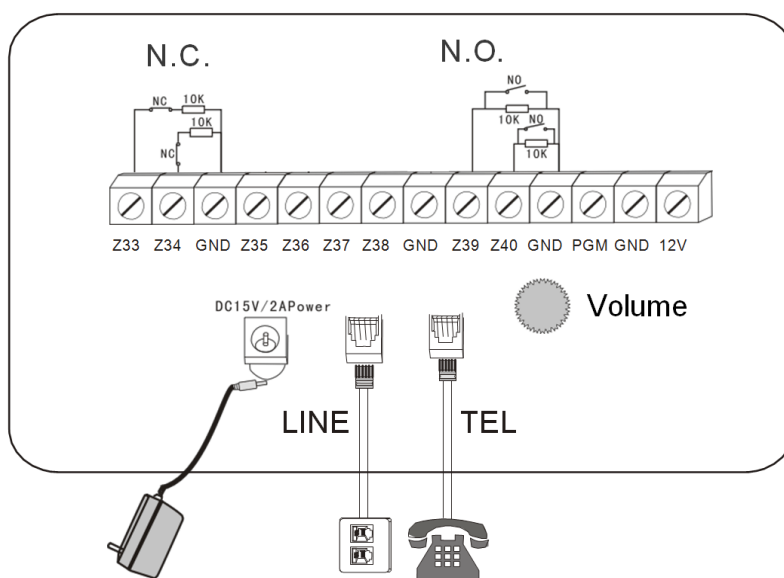

### **2.3 Installazione dei dispositivi cablati**

Le zone cablate sono disabilitate di default, quindi occorre attivarle prima di poterle utilizzare. Quando l'impostazione fallisce il dispositivo avviserà al termine della procedura che l'attivazione non è andata a buon fine. Il numero della zona comparirà sul pannello LCD.

Il pannello di controllo può fornire una alimentazione di 15V, 100mA per i dispositivi ausiliari quali barriere radar, etc, non collegare dispositivi che richiedano più di 100mA oppure utilizzare un alimentatore ausiliario.

### **2.4 Installazione dei dispositivi wireless**


Tutti i dispositivi senza fili vanno installati in un raggio di 150 metri, comunque occorre verificare di volta in volta che la portata del dispositivo copra effettivamente la distanza.









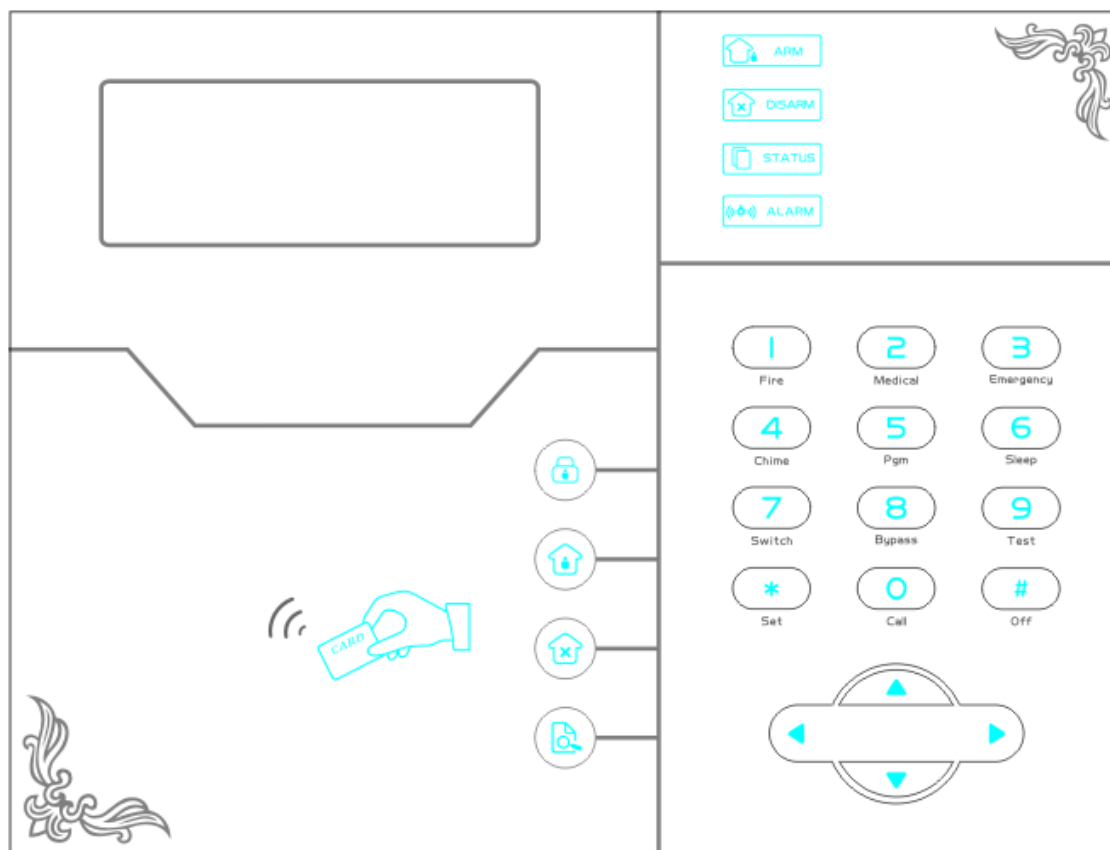

Funzione di ripetitore wireless: quando rivelatore senza fili è troppo distante dal pannello o ci sono degli ostacoli che ne limitano la portata è possibile usare un ripetitore wireless per aumentare la portata.













## Capitolo 3

### Tastiera e operazioni

#### 3.1 Pannello



 ARM	LED: Si accende quando il dispositivo è inserito.
 DISARM	LED: Si accende quando il dispositivo è disinserito.
 STATUS	LED: lampeggia per indicare un'avaria in una zona o quando manca la corrente.
 ALARM	LED: lampeggia quando c'è un allarme.
	Arm (Inserimento)
	Home Arm (Inserimento parziale)
	Disarm (Diinserimento)
	Inquiry (Indagine)
	Tasti direzionali (Sopra, sotto, sinistra, destra)
	Lettore carte RFID

	<b>Tasto 1</b> -Premere 3 secondi per inviare un allarme incendio
	<b>Tasto 2</b> -Premere 3 secondi per inviare un allarme medico
	<b>Tasto 3</b> -Premere 3 secondi per inviare un allarme di SOS
	<b>Tasto 4</b> -Premere 3 secondi e inserire la password per abilitare o disabilitare il campanello di passaggio. Vedere pag.71
	<b>Tasto 5</b> -Premere 3 secondi e inserire la password per abilitare o disabilitare l'uscita PGM. Vedere pag.49
	<b>Tasto 6</b> -Premere 3 secondi per attivare o disattivare la modalità silenziosa.
	<b>Tasto 7</b> -Premere 3 secondi e inserire la password per accendere o spegnere gli interruttori elettrici.
	<b>Tasto 8</b> -Premere 3 secondi e inserire la password per escludere o reinserire una zona.
	<b>Tasto 9</b> -Premere 3 secondi e inserire la password per fare il test dei radar, sensori o sirena.
	<b>Tasto 1 + Tasto 0</b> - Premere 3 secondi per effettuare chiamate tramite il GSM, la durata massima di una chiamata vocale è 240 secondi e verrà comunque interrotta se avviene un allarme.
	<b>Tasto *</b> - Indietro
	<b>Tasto #</b> - Conferma

**Modalità Silenziosa:** tutti gli indicatori led, retroilluminazione e avvisi sonori sono disattivati. Viene interrotta automaticamente se l'utente accede al pannello o in caso di allarme.

**Esclusione zona:** escludere una zona significa disabilitare una zona. Non appena il sistema viene disarmato e riarmato l'esclusione della zona non ha più effetto.

**Test di comunicazione:** Per testare la comunicazione tra il pannello e la centrale di vigilanza.

**Test Sirena:** per verificare se la sirena funziona normalmente.












**Test sensori:** per verificare se i rilevatori stanno funzionando normalmente.

### 3.2 Operazioni base

Password amministratore	012345	
Password utenti	Utente 01	1234
	Utenti 02-16	vuote
Disinserimento	password utente [1234]+ "Disarm"	
Inserimento parziale	"Home Arm"	
Inserimento totale	"Arm"	
Registro eventi	"Inquiry"	
Spegnimento	scollegare l'alimentazione, premi e tieni premuto # per almeno 3s +	

	password utente [1234]+ #
Entrare nei settaggi di sistema	premi e tieni premuto * per più di 3 secondi + password di sistema[012345]+ #
Entrare nei settaggi utente	premi e tieni premuto * per più di 3 secondi + numero utente (01) + password utente [1234]+ #
Ispezione Zone	Le zone cablate vengono attivate dopo un minuto dall'accensione del dispositivo
Reimpostazione Password	spegnere e riaccendere la centralina, quindi inserire 000000 entro 1 minuto dell'accensione per entrare nel menu dei settaggi del sistema

### 3.3 Indicazioni Spie luminose

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Ricezione GSM		GSM attivo
	Linea Telefonica		Perimetrale
	Batteria scarica - sensori		Disinserimento
	Batteria scarica - pannello		Inserimento
	Allarme		Abilita GPRS
	Voce attiva		



Linea Telefonica – Lampeggia quando la linea telefonica è tagliata, è fisso quando tutto è ok.



GSM attivo – Lampeggia quando il GSM non è pronto, è acceso fisso quando è normale.



Abilita GPRS – Lampeggia quando il GPRS è disconnesso, è acceso fisso quando è connesso.



Voce attiva – Lampeggia se è in modalità silenziosa, è acceso fisso se è in modalità normale.


#### Allarmi:

<b>A-05</b>	Allarme Zona 5
<b>F-05E</b>	Avaria Zona 5
<b>P-05</b>	Zona 5 Esclusa
<b>F-05L</b>	Zona 5 Sensore disconnesso
<b>F-05□</b>	Zona 5 Batteria scarica

**NOTA:** Dopo un allarme, Il numero di zona dell'allarme verrà comunque visualizzato sullo schermo LCD dopo il disinserimento. Per ritornare alla schermata principale occorre disinserire 2 volte.


### 3.4 Inserimento e disinserimento

☆ **Inserimento totale**




Premere il tasto "away" sul telecomando e la centralina avviserà col messaggio "sistema armato" e col suono di conferma

☆ **Disinserimento**

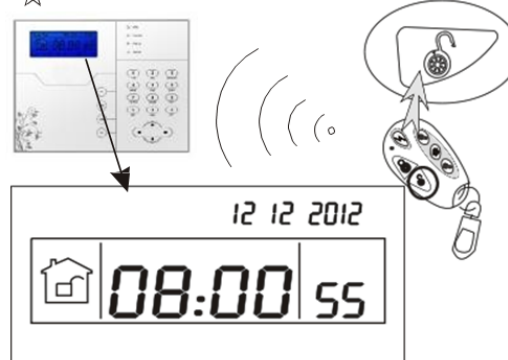


Premere il tasto "disarm" sul telecomando e la centralina avviserà col messaggio "sistema disarmato" e col suono di conferma

☆ **Inserimento parziale**

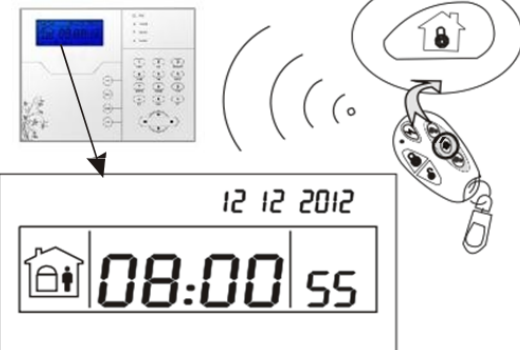

Premere il tasto "HOME" sul telecomando e la centralina avviserà col messaggio "inserimento parziale" e verrà visualizzata sul display la relativa icona

☆ **Panico**

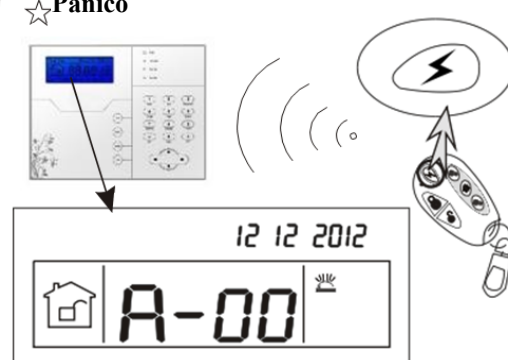

Premere il tasto "panico" sul telecomando o tieni premuto il tasto 3 sul pannello per almeno 3s


**NOTA:** Nell'immagine sopra viene mostrato come inserire o disinserire l'allarme tramite telecomando, è possibile inserire o disinserire l'allarme attraverso metodi alternativi, sul centro CMS verrà visualizzato il codice relativo alla metodologia utilizzata secondo la seguente tabella.

**NOTA:** Salvo specifica indicazione i codici si intendono validi per entrambi i modelli.

#40-47		Inserimento/disinserimento tramite telecomando (8 telecomandi)
#01-16		Inserimento/disinserimento da pannello tramite immissione password utente
#60-63		Inserimento/disinserimento tramite chiamata
#99		Inserimento/disinserimento automatico tramite settaggi timer
#97		Inserimento/disinserimento tramite centrale di vigilanza
#98		Inserimento/disinserimento tramite pulsante del pannello



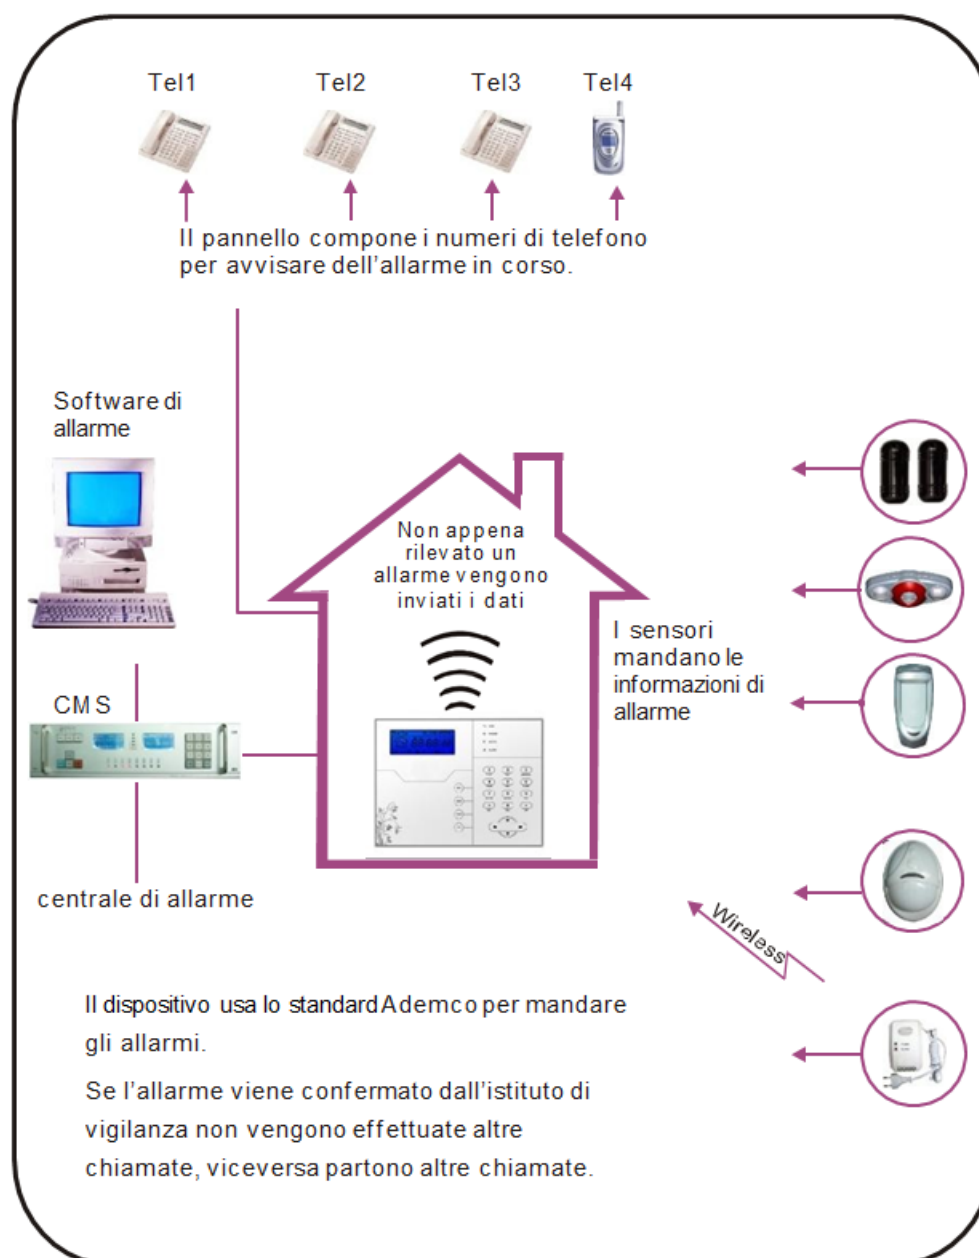



### 3.5 Procedura di allarme



## Capitolo 4

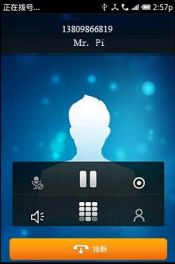


### 4.1 Ricezione allarmi e controllo del GSM

L'utente può controllare a distanza il sistema tramite telefono. Non appena il sistema risponde bisogna inserire i codici utente e seguire le istruzioni del menu vocale.

	<p>L'utente chiama il numero della centralina.</p> <p><b>NOTA:</b> Il Defender ST-6 necessita di connessione alla linea fissa, Il Defender ST-6 utilizza un modem GSM integrato e necessita di scheda SIM.</p>
	<p>La centralina risponde al secondo squillo</p>
 Inserire la password	<p>Inserire la password utente.</p> <p><b>NOTA:</b> la password preimpostata di fabbrica è 1234</p>
 Seguire le indicazioni del menu vocale per eseguire le varie operazioni.	<p>Premi 1 per inserire  Premi 2 per disinserire  Premi 3 per l'inserimento parziale  Premi 4 per controllare lo stato del sistema  Premi 5 per commutare gli interruttori elettrici  Premi 6 per commutare l'uscita programmabile (<b>vedi nota</b>)  Premi 9 per l'ascolto ambientale  Premi 0 per terminare la chiamata</p> <p><b>NOTA:</b> l'uscita programmabile è un'esclusiva del Defender ST-6 GOLD.</p>

### 4.2 Operazioni durante la ricezione di un allarme

Non appena il sistema va in allarme parte la prima telefonata verso i numeri di telefono registrati e verrà riprodotto il messaggio vocale pre-impostato.

 <p>Quando si verifica un allarme la centralina prima di tutto invierà gli SMS di allarme, quindi inizierà a chiamare i numeri telefonici preimpostati.</p>	 <p>L'utente risponde alla chiamata.</p>	 Verrà riprodotto il messaggio vocale preregistrato ed in seguito: <p>Premi 1 per cancellare l'allarme  Premi 2 per controllare l'evento che ha generato l'allarme  Premi 3 per l'inserimento totale  Premi 4 per disinserire  Premi 5 per l'inserimento parziale  Premi 6 per attivare la sirena  Premi 7 per l'ascolto ambientale  Premi 8 per commutare l'uscita programmabile (<b>vedi nota</b>)  Premi 9 per rispondere  Premi 0 per terminare la chiamata</p> <p><b>NOTA:</b> l'uscita programmabile è un'esclusiva del Defender ST-6 GOLD.</p>
--	---	---

## Controllo via SMS

Per eseguire un comando inviare la stringa relativa tramite SMS al numero del dispositivo.  
Le seguenti stringhe da inviare potranno variare a seconda della versione firmware.  
N.B. il carattere maiuscolo o minuscolo non è rilevante ma mantenere gli spazi come da stringa.

COMANDO	STRINGA DA INVIARE
Inserimento	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM ARM</b>
Disinserimento	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM DISARM</b>
Inserimento Parziale	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM HOME</b>
Controllo Stato	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM STATUS</b>
Cancella Allarme	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM CANCEL</b>
Abilita PGM	<b>PASSWORD:1234 PGM OPEN</b>
Disabilita PGM	<b>PASSWORD:1234 PGM CLOSE</b>
Attiva contatto elettrico	<b>PASSWORD:1234 SWITCH OPEN X</b> (X=1-8, il numero dell'interruttore da attivare)
Disattiva contatto elettrico	<b>PASSWORD:1234 SWITCH CLOSE X</b> (X=1-8, il numero dell'interruttore da attivare)
Set APN	<b>PASSWORD:1234 APN: "aaa"</b>
User APN	<b>PASSWORD:1234 USER: "bbb"</b>
Password APN	<b>PASSWORD:1234 PWD: "ccc"</b>


COMANDO	STRINGA DA INVIARE
Inserimento	<b>#PASSWORD1234#SISTEMA ATTIVATO</b>
Disinserimento	<b>#PASSWORD1234#SISTEMA DISATTIVATO</b>
Inserimento Parziale	<b>#PASSWORD1234#PROGRAMMA NOTTE ATTIVATO</b>
Controllo stato	<b>#PASSWORD1234#SYSTEM STATUS</b>
Attiva contatto elettrico	<b>#PASSWORD1234#SWITCH OPEN XX</b> (XX=01-16, il numero dell'interruttore da attivare)
Disattiva contatto elettrico	<b>#PASSWORD1234#SWITCH CLOSE XX</b> (XX=01-16, il numero dell'interruttore da attivare)

**Nota:** il codice utente di default è 1234, quando viene inviato un comando correttamente si riceve un messaggio in relazione all'operazione effettuata (ad esempio, in caso di inserimento si riceverà "Armato con successo"), quando il comando è errato e la password è esatta si riceverà una notifica "Comando sbagliato!", infine se la password non è esatta si riceverà "Errore Password".

**Nota:** lo stop allarmi inviato durante un'allarme in corso, ferma semplicemente l'allarme, fermando anche le chiamate vocali e lascia il sistema inserito.

### 4.3 Controllo remoto tramite App

Sul sito <http://supporto.skynetitalia.net/>

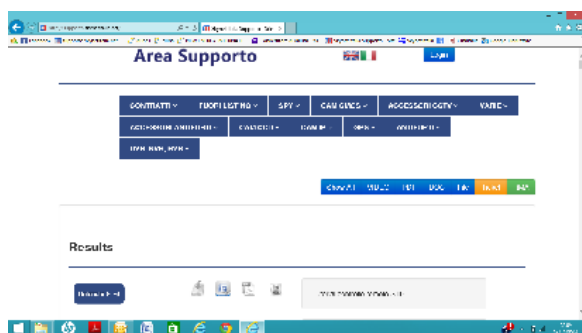

Potrete trovare tutto il materiale di supporto come video tutorial app e programmi eventuali andando al link del supporto dove troverete qui di seguito il qr code oppure il link diretto:

<http://supporto.skynetitalia.net/site/index/183>

#### ANDROID

##### MY Defender SMS



#### APPLE

##### App per sistemi iOS di gestione SMS

##### S-Alarm




La configurazione è molto semplice, richiede solo di inserire il numero di telefono della scheda sim inserita nella centrale di allarme, la password utente ed entrando nell'Edit SMS modificare gli SMS dei vari comandi, basandovi sulla tabella dei comandi precedentemente esposta.

## Capitolo5



### Ricezione di un allarme vocale e controllo GSM

#### 5.1 Ingresso al menù

[\*] (tenere premuto per 3s) + [1] [2] [3] [4] + [#] > 
 [1] Imposta Ora  
[2] Imposta Password Utente  
[3] Imposta numeri di telefono




**NOTA:** di seguito si fa riferimento alla simbologia AA= anno, MM= mese, GG=giorno, oo= ora, mm= minuti, ss= secondi, durante il procedimento la centralina comunicherà con l'utente tramite l'altoparlante, tali istruzioni saranno precedute dal simbolo  e riportate in maiuscolo, la combinazione dei tasti da premere sul pannello invece verrà riportata in rosso.

#### 5.2 Impostazione ora

<b>*</b>	Tenere premuto per 3 s
	INSERIRE LA PASSWORD
<b>1234 #</b>	Inserire la password utente e premere il tasto # per confermare.
<b>1 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le impostazioni dell'ora.
	INSERIRE L'ORA DI SISTEMA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE
<b>AA MM GG oo mm ss</b> <b>#</b> ES. 15 05 06 12 00 00 #	Inserire la data ed ora di sistema e premere il tasto # per confermare. Nell'esempio l'ora di sistema verrebbe impostata alle 12:00 del 6 maggio 2015.

**NOTA:** sullo schermo lampeggeranno le icone relative alla data (Y= anno, M= mese, D= giorno, H= ora, Min=minuti, Sec= secondi), è possibile, durante la digitazione, utilizzare i tasti Sopra e Sotto per spostare il cursore.

#### 5.3 Impostazione password utente

<b>*</b>	Tenere premuto per 3 s
	INSERIRE LA PASSWORD
<b>1234 #</b>	Inserire la password utente e premere il tasto # per confermare
<b>2 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per le impostazioni delle password utente
	INSERIRE IL NUMERO UTENTE DELLA PASSWORD DA MODIFICARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE
<b>XX #</b> ES. 09 #	Inserire il numero utente (01-16) e premere il tasto # per confermare. Nell'esempio verrà modificata la password utente n. 09.
	INSERIRE LA PASSWORD, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE
<b>XXXX #</b> ES. 5678 #	Inserire la nuova password (4 cifre) e premere il tasto # per confermare Nell'esempio la nuova password sarà 5678.


**Nota:** è possibile impostare 16 password utenti. Solo la password No.1 può entrare in impostazioni utente.

#### 5.4 Impostazione numeri per chiamata vocale (fai riferimento al paragrafo 6.4)

## Capitolo6 Sistema


### 6.1 Ingresso al menù di sistema

Il menu di sistema della centralina Defender ST-6 consente di accedere a tutte le varie funzioni dell'amministratore, suddivise anche in sottomenù facilmente individuabili.

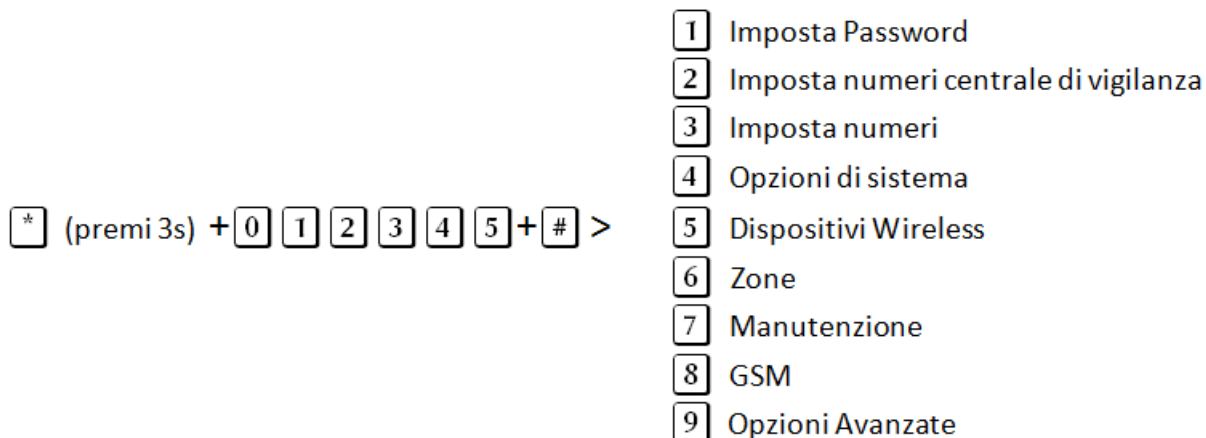

### 6.2 Imposta password

*	Tenere premuto per 3 s
«»	INSERIRE LA PASSWORD
012345#	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.  012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
1 #	Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le impostazioni delle password, quindi premere # per confermare

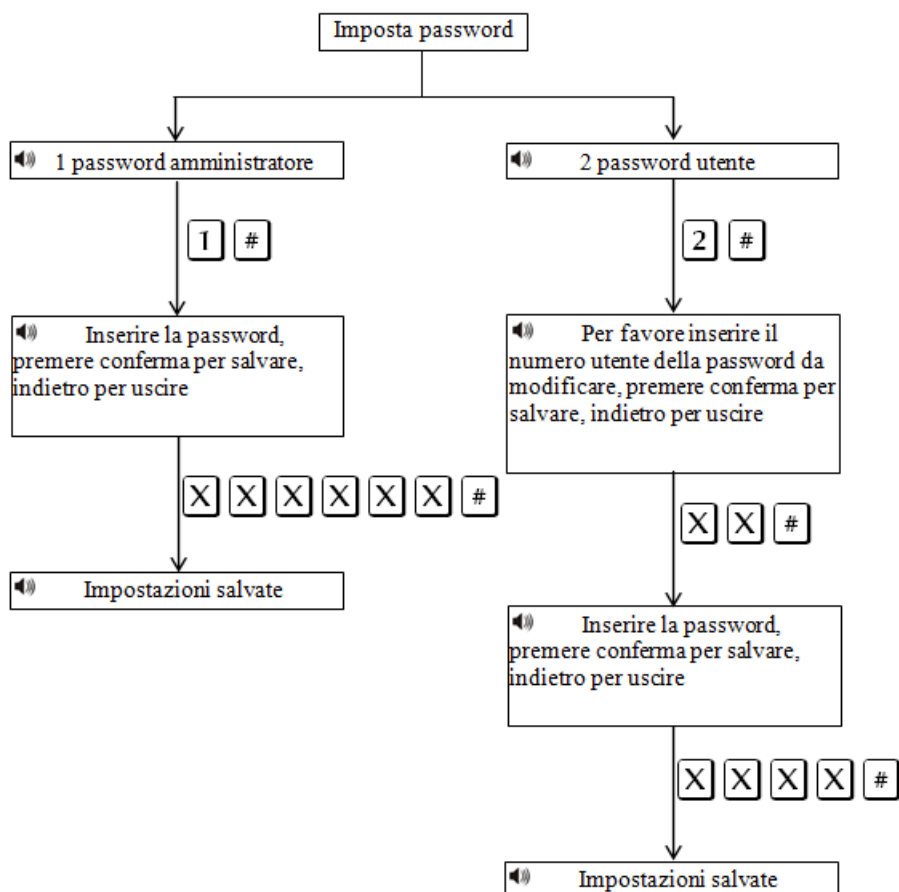

**Nota:** Le impostazioni della password includono password utente e password amministratore, la password utente si usa per inserire e disinserire il sistema sia da locale che da remoto, la password amministratore è l'unica che dà accesso alle impostazioni del sistema.



La Password amministratore è di 6 cifre, la password utente è a 4 cifre, è possibile impostare 16 password utente, N. 01-16, ma solo il primo utente, N.01, può entrare nelle impostazioni utente.

Se si dimentica la password, al riavvio del pannello, per il primo minuto, la password dell'amministratore è 000000, quindi si può usare per eseguire tutti i settaggi compresa nuova password.

**Nota:** In caso di errore, premere di nuovo il tasto annulla per tornare al menu precedente.


**Nota:** L'impostazione di fabbrica della password amministratore è 012345, password utente è 1234.

**Nota:** Per questa impostazione sono disponibili alcune videoguide, per visualizzarle cliccare sui link di seguito elencati o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

CAMBIO PASSWORD	RESET PASSWORD
	
<a href="http://youtu.be/WqtJysJ6PSs">http://youtu.be/WqtJysJ6PSs</a>	<a href="http://youtu.be/3VNHYxDX208">http://youtu.be/3VNHYxDX208</a>

### 6.3 Impostare numero della centrale di vigilanza (Central Monitoring Station)

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.  012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
2 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per le impostazioni dei numeri della centrale di vigilanza, quindi premere # per confermare.

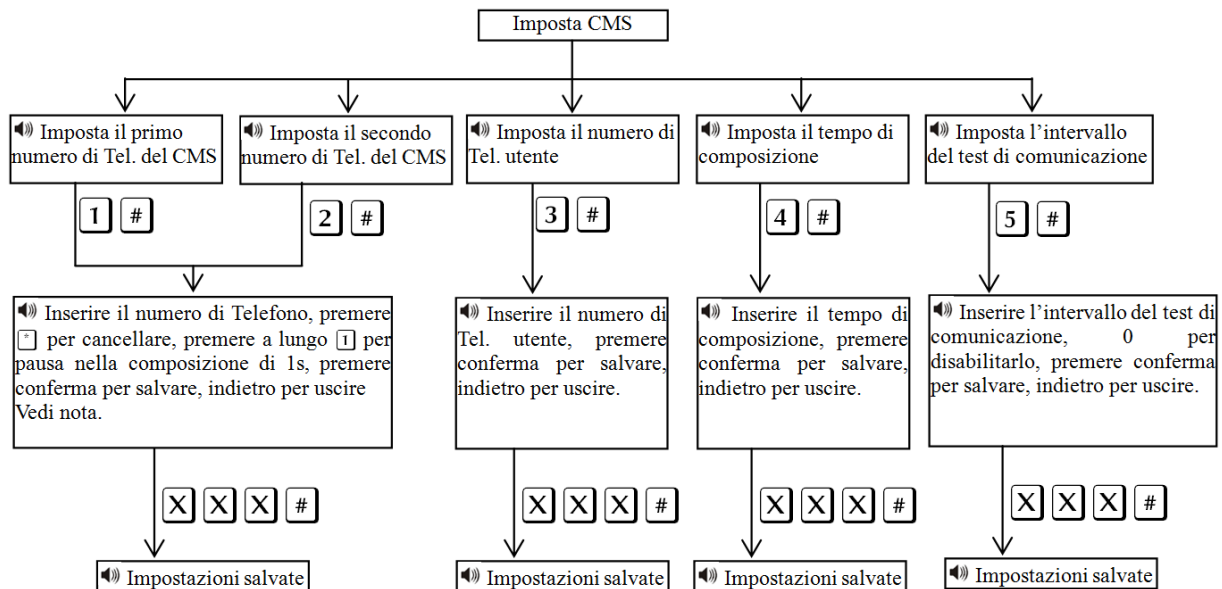

**Nota:** IL codice utente è il codice di identificazione in ambiente CMS, CMS1 e CMS2 utilizzano lo stesso codice utente, i tempi di composizione possono essere impostati 1- 15 squilli, l' intervallo di tempo di comunicazione può essere impostato da 0-999 ore, l'impostazione comune è di 24 ore.

**Nota:** Durante la digitazione del numero di telefono se si preme a lungo 1, si visualizza la lettera P, significa 1 secondo di pausa durante la composizione. Questo è importante quando la linea telefonica che collega la centrale di allarme è una sub-linea, e ha bisogno di una pausa di composizione.

**Nota:** Per il GSM non serve.

#### ESEMPIO:


Siamo collegati a una sub-linea e dobbiamo programmare il numero di telefono 80808080, dobbiamo impostare il numero 9180808080 (1 per la pausa, il tasto dev'essere tenuto premuto per ca 3s), dove 9 è l'identificativo interno della sottolinea.

\* (premere per 3s) > "INSERIRE LA PASSWORD" > **012345#** > **2#** > **1#** > "INSERIRE IL NUMERO DI TELEFONO, PREMERE \* PER CANCELLARE, PREMERE A LUNGO 1 PER PAUSA NELLA COMPOSIZIONE DI 1S, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE" > **9 + 1** (premere 3s) + **80808080#**



## 6.4 Programmazione delle chiamate vocali

* Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.  012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
3 #	Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per le impostazioni delle chiamate vocali, quindi premere # per confermare.

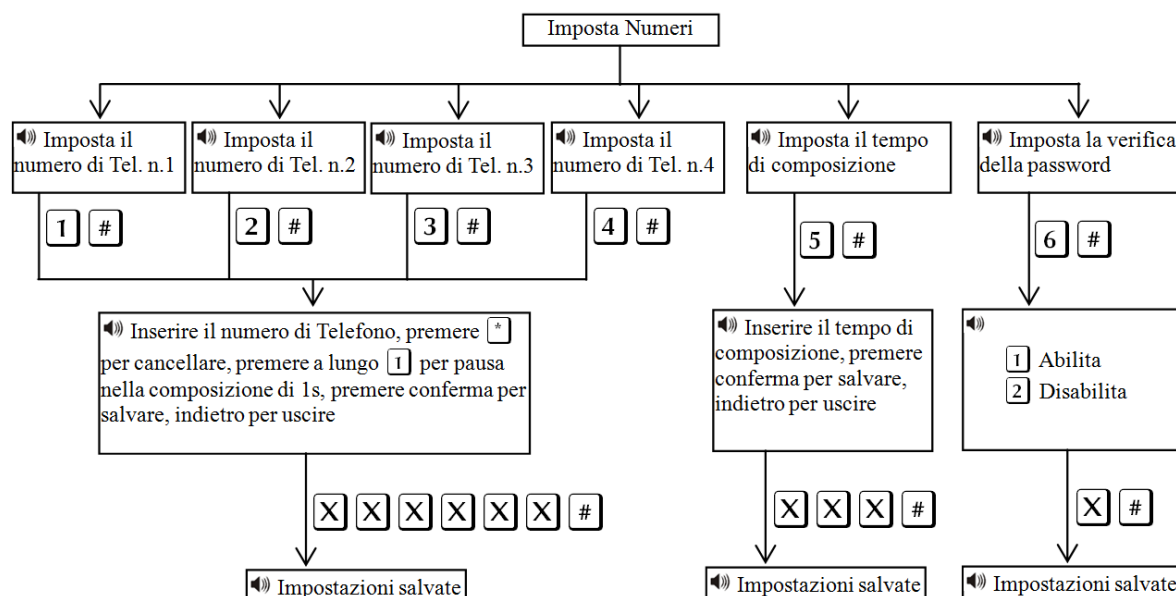

**Nota:** IL numero di squilli prima della risposta si può impostare da 1 a 15.

**Nota:** Quando l'utente chiama la centralina, se si attiva la verifica della password, vi verrà chiesto di inserire la password utente.

Per questa impostazione è disponibile una videoguida, per visualizzarla cliccare sul link qui sotto o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

<http://youtu.be/z9-3K1PFMjw>



## 6.5 Opzioni sistema

<b>[*]</b> (premi 3s) + <b>[0][1][2][3][4][5][#]</b> > <b>[4][#]</b> >	<b>[1]</b> Imposta Ora di sistema
	<b>[2]</b> Imposta ritardo di entrata
	<b>[3]</b> Imposta ritardo di uscita
	<b>[4]</b> Imposta tempo di attivazione sirena
	<b>[5]</b> Imposta numero di squilli
	<b>[6]</b> Controllo perdita comunicazione sensori
	<b>[7]</b> Avviso sonoro di inserimento/disinserimento
	<b>[8]</b> Invio rapporto inserimenti/disinserimenti
	<b>[9]</b> Altre impostazioni

### 6.5.1 Impostazione ora

<b>*</b>	Tenere premuto per 3 s
<b>»»</b> INSERIRE LA PASSWORD	
<b>012345 #</b>	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>4 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
<b>1 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le impostazioni dell'ora di sistema, quindi premere # per confermare.
<b>»»</b> INSERIRE L'ORA DI SISTEMA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
<b>YYMMDDhhmmss#</b> Ad esempio per le 12:30:00 del 6 maggio 2015 digitare: 150506123000#	Seguire le indicazioni del display, dove compariranno i simboli Y= anno, M=Mese, D= giorno, H=Ore, Min=Minuti, S=Secondi. È possibile usare i tasti UP e DOWN per spostare il cursore.

### 6.5.2 Imposta ritardo di entrata

Il ritardo di entrata è il ritardo dell'allarme dopo che uno dei sensori è stato innescato, di default è impostato a 10 secondi.

<b>*</b>	Tenere premuto per 3 s
<b>»»</b> INSERIRE LA PASSWORD	
<b>012345 #</b>	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>4 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
<b>2 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per le impostazioni del ritardo di entrata, quindi premere # per confermare.
<b>»»</b> INSERIRE IL RITARDO DI ENTRATA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
<b>XXX#</b> Ad esempio per 20s digitare: 020#	Inserire un numero a 3 cifre compreso tra 0 -255, quindi premere # per confermare.

### 6.5.3 Imposta ritardo di uscita

Quando si inserisce il sistema di allarme si ha a disposizione un tempo di uscita per abbandonare i locali. Di fabbrica è impostato a 10 secondi.

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
3 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per le impostazioni del ritardo di uscita, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL RITARDO DI USCITA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XXX# Ad esempio per 20s digitare: 020#		Inserire un numero a 3 cifre compreso tra 0 -255, quindi premere # per confermare.

### 6.5.4 Tempo attivazione sirena

Non appena scatta l'allarme la sirena inizia a suonare. La durata preimpostata di fabbrica è 5 minuti.

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le impostazioni del tempo di attivazione della sirena, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE UN TEMPO DI ATTIVAZIONE DELLA SIRENA COMPRESO TRA 0 E 30 MINUTI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX# Ad esempio per 10 min digitare: 10#		Inserire un numero a 2 cifre, quindi premere # per confermare.

### 6.5.5 Numero di squilli

L'utente può controllare il dispositivo da remoto, ad esempio chiamandolo. Il numero di squilli che la centrale di allarme attende prima di rispondere alla chiamata è di 7 squilli (impostazioni di fabbrica).

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
5 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per le impostazioni del numero di squilli, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DI SQUILLI, INSERIRE UN NUMERO COMPRESO TRA 0 E 15, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX# Ad esempio per 5 digitare: 05#		Inserire un numero a 2 cifre, compreso tra 0-15, impostando 0 l'opzione verrà disabilitata e il pannello non risponderà alle chiamate, quindi premere # per confermare.

### 6.5.6 Controllo perdita comunicazione con i sensori

Si può impostare un intervallo di tempo per fare dei controlli ciclici sul funzionamento dei dispositivi wireless, come ad esempio radar, sensori, etc.

Di fabbrica questo intervallo di tempo è impostato a 0 (disabilitato), ma si può impostare tra 0 e 99 ore (è raccomandabile non impostare un tempo inferiore a 6 ore).

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
<b>012345 #</b>		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>4 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
<b>6 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 6 per le impostazioni per il controllo della comunicazione con i sensori, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DI ORE TRA DUE CONTROLLI PER LA PERDITA DI COMUNICAZIONE CON I SENSORI, INSERIRE UN NUMERO COMPRESO TRA 0 E 99, 0 PER DISABILITARE IL CONTROLLO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>XX#</b> Ad esempio per 12 ore digitare: 12#		Inserire un numero a 2 cifre, compreso tra 0-99, 0 per disabilitare il controllo, quindi premere # per confermare.

### 6.5.7 Avviso sonoro di inserimento/disinserimento

Quando si inserisce o disinserisce il sistema tramite telecomando, la sirena interna alla centralina emette un bip per conferma. Questa funzione di fabbrica è disattivata.

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
<b>012345 #</b>		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>4 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
<b>7 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 7 per le impostazioni dell'avviso sonoro, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE L'AVVISO SONORO PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO, 1 PER UN SUONO BREVE, 2 PER NESSUN SUONO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>1#</b> per attivarlo <b>2#</b> per disattivarlo		Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

### 6.5.8 Invio rapporto inserimenti/disinserimenti

Si può scegliere di inviare alla centrale operativa un rapporto di ogni manovra di inserimento o disinserimento. Di fabbrica questa opzione è disabilitata.

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
8 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 8 per le impostazioni del rapporto di inserimento/disinserimento, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE IL RAPPORTO PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO, 1 PER ABILITARLO, 2 PER DISABILITARLO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
1# per attivarlo 2# per disattivarlo		Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

## 6.6 Altre Impostazioni

\* (3s) + 0 1 2 3 4 5 # > 4 # > 9 # >

- 1 Impostazioni di allarme
- 2 Mancanza di corrente
- 3 Controllo contatti magnetici
- 4 Controllo tamper di manomissione
- 5 Inserimento forzato
- 6 Taglio fili del telefono
- 7 Numero di allarmi di zona
- 8 Ascolto Ambientale
- 9 Promemoria mancanza corrente

### 6.6.1 Imposta tipo di allarme pulsante emergenza

L'utente può impostare la tipologia della sirena.

**NOTA:** Questa è un'impostazione esclusiva del DEFENDER ST-6

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4#	Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #	Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
1 #	Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le impostazioni di allarme, quindi premere # per confermare.
SELEZIONARE IL TIPO DI SIRENA, 1 PER NOTA PEDALE, 2 A IMPULSI, 3 PER MUTO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
1# per nota pedale 2# per tono pulsante 3# per muto	Inserire 1, 2 o 3, quindi premere # per confermare. Il valore preimpostato è 3: muto.

### 6.6.2 Mancanza corrente

Non appena manca la corrente la centralina invia un avviso alla centrale operativa. È possibile impostare il ritardo col quale viene inviato questo allarme (di fabbrica è impostato a 30 minuti).

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
2 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per mancanza di corrente, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DI MINUTI, DA 0 A 255, DI MANCANZA CORRENTE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XXX#		Inserire un numero a 3 cifre compreso tra 0-255, quindi premere # per confermare.

### 6.6.3 Controllo contatti magnetici

È possibile mostrare sul display della centrale la zona di apertura di un contatto magnetico (di fabbrica è disabilitata).

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
3 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per il controllo dei contatti magnetici, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE 1 PER ABILITARE IL CONTROLLO DEL CONTATTO MAGNETICO, 2 PER DISABILITARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
1# per abilitare 2# per disabilitare		Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

#### 6.6.4 Controllo del tamper di manomissione

Se si attiva questa funzione non appena i tamper vengono attivati il pannello va in allarme (di fabbrica è attiva questa funzione).

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per il controllo del tamper di manomissione, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE 1 PER ABILITARE IL CONTROLLO WIRELESS DEL TAMPER DI MANOMISSIONE, 2 PER DISABILITARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
1# per abilitare 2# per disabilitare		Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

#### 6.6.5 Inserimento forzato

Se un sensore durante l'inserimento manda un segnale di allarme (ad esempio guasto o una porta aperta) l'allarme è disabilitato. Abilitando l'inserimento forzato invece si inserisce ugualmente.

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
5 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per l'inserimento forzato, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE 1 PER ABILITARE L'INSERIMENTO FORZATO, 2 PER DISABILITARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
1# per abilitare 2# per disabilitare		Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.



### 6.6.6 Taglio fili telefono

**NOTA:** Di fabbrica questa funzione è attiva.

<b>*</b>	Tenere premuto per 3 s
🔊 INSERIRE LA PASSWORD	
<b>012345 #</b>	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>4#</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
<b>9 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
<b>6 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per taglio fili telefono, quindi premere # per confermare.
🔊 SELEZIONARE L'ALLARME IN CASO DI SCONNESSIONE DALLA LINEA TELEFONICA, 1 PER ALLARME SIRENA, 2 PER CICALINO CENTRALINA, 3 PER DISABILITARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
<b>1# per allarme sirena</b> <b>2# per cicalino centralina</b> <b>3# per disabilitare</b>	Inserire 1, 2 o 3, quindi premere # per confermare.

### 6.6.7 Numero di allarmi di zona

Se questa funzione è impostata a 1, durante un allarme di zona vengono ignorati altri allarmi.

<b>*</b>	Tenere premuto per 3 s
🔊 INSERIRE LA PASSWORD	
<b>012345 #</b>	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>4 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
<b>9 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
<b>7 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 7 per numero di allarmi di zona, quindi premere # per confermare.
🔊 SELEZIONARE IL NUMERO DI ALLARMI DI ZONA, 1 ILLIMITATI, 2 LIMITATI AD 1, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
<b>1# per allarmi illimitati</b> <b>2# per allarmi limitati</b>	Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

### 6.6.8 Ascolto ambientale

Di fabbrica è impostato a 10 secondi.


*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
8 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 8 per l'ascolto ambientale, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO, DA 10 A 255, DEI SECONDI DI ASCOLTO AMBIENTALE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XXX#		Inserire un numero a 3 cifre compreso tra 10-255, quindi premere # per confermare.

### 6.6.9 Promemoria mancanza corrente

La mancanza corrente può essere comunicata o con telefonata o con messaggio.

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4#		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
9 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per promemoria mancanza corrente, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE LA MODALITÀ DEL PROMEMORIA IN MANCANZA DI CORRENTE, 1 PER SMS, 2 PER CHIAMATA, 3 PER DISABILITARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
1# per SMS 2# per Chiamata 3# per Disabilitare		Inserire 1, 2 o 3, quindi premere # per confermare. Il valore preimpostato è 1: SMS.


## 6.7 Gestione dispositivi wireless

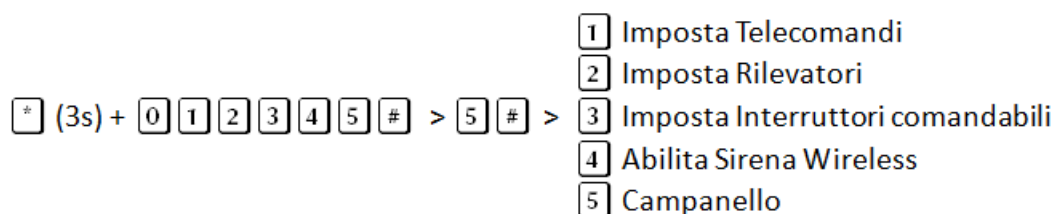

### 6.7.1 Telecomandi

Il menu telecomandi permette di acquisire (tramite codifica per apprendimento o inserendo il codice del telecomando) e cancellare i telecomandi.

#### Codifica telecomando per apprendimento

<b>*</b>		Tenere premuto per 3 s
🔊 INSERIRE LA PASSWORD		
<b>012345 #</b>		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>5 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
<b>1 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le impostazioni dei telecomandi, quindi premere # per confermare.
<b>1 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per aggiungere un telecomando tramite apprendimento, quindi premere # per confermare.
🔊 INSERIRE IL NUMERO DEL TELECOMANDO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>X#</b>		Inserire un numero a compreso tra 1-8, quindi premere # per confermare.
🔊 PREMERE UN TASTO SUL TELECOMANDO, PREMERE INDIETRO PER USCIRE		
		Premere un tasto sul telecomando
🔊 LA CODIFICA HA AVUTO SUCCESSO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE		
<b>#</b>		premere # per completare l'impostazione.

Per questa impostazione è disponibile una videoguida, per visualizzarla cliccare sul link qui sotto o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

[http://youtu.be/wLTCEaw\\_IEQ](http://youtu.be/wLTCEaw_IEQ)



### Acquisizione di un telecomando tramite codice seriale

* Tenere premuto per 3 s	
»» INSERIRE LA PASSWORD	
<b>012345 #</b> Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
<b>5 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
<b>1 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le impostazioni dei telecomandi, quindi premere # per confermare.
<b>2 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per aggiungere un telecomando inserendone il codice seriale, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DEL TELECOMANDO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
<b>X#</b>	Inserire un numero a compreso tra 1-8, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL CODICE SERIALE DEL TELECOMANDO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
<b>XX....XX#</b>	Inserire il codice seriale del telecomando, riportato sulla confezione o sul telecomando stesso, quindi premere # per confermare

### Cancellazione telecomando

* Tenere premuto per 3 s	
»» INSERIRE LA PASSWORD	
<b>012345 #</b> Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
<b>5 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
<b>1 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le impostazioni dei telecomandi, quindi premere # per confermare.
<b>3 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per cancellare un telecomando, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DEL TELECOMANDO DA CANCELLARE, 0 PER CANCELLARE TUTTI I TELECOMANDI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
<b>X#</b>	Inserire un numero a compreso tra 1-8, oppure 0 per cancellare tutti i telecomandi, quindi premere # per confermare.

Per questa impostazione è disponibile una videoguida, per visualizzarla cliccare sul link qui sotto o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

[http://youtu.be/oXzFgGie4\\_g](http://youtu.be/oXzFgGie4_g)



## 6.7.2 Impostazioni Rilevatori

Il menu Rilevatori permette di acquisire (tramite codifica per apprendimento o inserendo il codice del rilevatore) e cancellare i rilevatori.

### Codifica rilevatore per apprendimento

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
2#		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per le impostazioni dei rilevatori, quindi premere # per confermare.
1 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per aggiungere un rilevatore tramite apprendimento, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DEL RILEVATORE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#		Inserire un numero compreso tra 1-32, quindi premere # per confermare.
»» PREMERE UN TASTO SUL RILEVATORE, PREMERE INDIETRO PER USCIRE		
		Premere il tasto di apprendimento sul rilevatore
»» LA CODIFICA HA AVUTO SUCCESSO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE		
#		premere # per completare l'impostazione.

Per questa impostazione è disponibile una videoguida, per visualizzarla cliccare sul link qui sotto o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

<http://youtu.be/4UnQYWoclPA>



### Codifica rilevatore tramite seriale

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
2#		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per le impostazioni dei rilevatori, quindi premere # per confermare.
2 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per aggiungere un rilevatore inserendone il codice seriale, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DEL RILEVATORE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#		Inserire un numero compreso tra 1-32, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL CODICE SERIALE DEL RILEVATORE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX....XX#		Inserire il codice seriale del rilevatore, riportato sulla confezione o sul rilevatore stesso, quindi premere # per confermare.

## Cancellazione Rilevatore

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
2#		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per le impostazioni dei rilevatori, quindi premere # per confermare.
3 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per cancellare un rilevatore, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DEL RILEVATORE DA CANCELLARE, 00 PER CANCELLARE TUTTI I RILEVATORI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#		Inserire un numero a compreso tra 01-32, oppure 00 per cancellare tutti i rilevatori, quindi premere # per confermare.

### 6.7.3 Interruttori comandabili

#### Acquisizione di un interruttore per autoapprendimento

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
3#		Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per le impostazioni degli interruttori, quindi premere # per confermare.
1 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per aggiungere un interruttore tramite apprendimento, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DELL'INTERRUTTORE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
X#		Inserire un numero a compreso tra 1-8 o tra 01-16 (a seconda del modello) quindi premere # per confermare.
»» PREMERE L'INTERRUTTORE, PREMERE INDIETRO PER USCIRE		
		Premere l'interruttore
»» LA CODIFICA HA AVUTO SUCCESSO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE		
#		premere # per completare l'impostazione.

Per questa impostazione è disponibile una videoguia, per visualizzarla cliccare sul link qui sotto o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

[http://youtu.be/Np-r\\_qFH98c](http://youtu.be/Np-r_qFH98c)



## Cancellare interruttore

<b>*</b>		Tenere premuto per 3 s
🔊 INSERIRE LA PASSWORD		
<b>012345 #</b>		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>5 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
<b>3#</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per le impostazioni degli interruttori, quindi premere # per confermare.
<b>2 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per cancellare un interruttore, quindi premere # per confermare.
🔊 INSERIRE IL NUMERO DELL'INTERRUTTORE DA CANCELLARE, 0 PER CANCELLARE TUTTI GLI INTERRUTTORI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>X#</b>		Inserire un numero compreso tra 1-8 o tra 01-16 (a seconda del modello), 0 o 00 per cancellare tutti gli interruttori, quindi premere # per confermare.

### 6.7.4 Codifica sirena wireless

#### Codifica sirena senza fili

Vedi paragrafi 9.3 – 9.6.

#### Cancellazione sirena senza fili

<b>*</b>		Tenere premuto per 3 s
🔊 INSERIRE LA PASSWORD		
<b>012345 #</b>		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>5 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
<b>4#</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le impostazioni delle sirene wireless, quindi premere # per confermare.
<b>2 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per cancellare le sirene, quindi premere # per confermare.
🔊 CANCELLAZIONE SIRENA SENZA FILI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>#</b>		premere # per completare l'impostazione.

## 6.7.5 Campanello

### Codifica campanello

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
5#		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per le impostazioni del campanello, quindi premere # per confermare.
1 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per acquisire il campanello tramite apprendimento, quindi premere # per confermare.
»» PREMERE IL CAMPANELLO, PREMERE INDIETRO PER USCIRE		
		Premere il campanello
»» LA CODIFICA HA AVUTO SUCCESSO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE		
#		premere # per completare l'impostazione.

### Cancellazione campanello

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
5#		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per le impostazioni del campanello, quindi premere # per confermare.
2 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per cancellare il campanello, quindi premere # per confermare.
»» CANCELLAZIONE CAMPANELLO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
#		premere # per completare l'impostazione.



## 6.8 Impostazioni zona

\* (3s) + 0 1 2 3 4 5 # > 6 # > 
   
 1 Imposta attributi di zona
   
 2 Imposta tipo di sirena
   
 3 Imposta tipo di collegamento sirena
   
 4 Imposta tempo di risposta
   
 5 Imposta zone collegate

### 6.8.1 Attributi di zona

L'attribuzione della zona serve a impostare il comportamento dell'allarme quando riceve un segnale della relative zona.

Tipologie zona		
numero	tipo	attributi
0	Disabilitata	Il pannello ignora qualsiasi tipo di allarme proveniente da quella zona.
1	Ritardata	Fanno scattare l'allarme sia in modalità inserimento parziale che inserimento totale.
2	Perimetro	
3	Interno	Fa scattare l'allarme solo in caso di inserimento totale, ignora qualsiasi segnale in caso di allarme parziale.
4	Emergenza	Fanno scattare l'allarme qualsiasi sia l'impostazione corrente del sistema (anche ad allarme disinserito).
5	24 ore	
6	Fuoco	
7	Chiave	Quando si riceve un segnale da quella zona, la zona viene disattivata, non appena il segnale termina il sistema viene reinserito, questo è per il controllo di accessi. <b>NOTA:</b> solo le zone cablate, 33-40, possono essere impostate come zone chiave.

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 6 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.
1#		Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le impostazioni degli attributi di zona, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DELLA ZONA DA MODIFICARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#		Inserire il numero di zona, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE IL TIPO DI ZONA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
X#		Inserire il codice di zona (far riferimento alla tabella precedente), quindi premere # per confermare.

### 6.8.2 Imposta il tipo di sirena

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
<b>012345 #</b>		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>6 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 6 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.
<b>2#</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per impostare il tipo di sirena, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DELLA ZONA DA MODIFICARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>XX#</b>		Inserire il numero di zona, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE IL TIPO DI SIRENA, 1 PER NOTA PEDALE, 2 A IMPULSI, 3 PER MUTO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>1# per nota pedale</b> <b>2# per tono pulsante</b> <b>3# per muto</b>		Inserire 1, 2 o 3, quindi premere # per confermare.



### 6.8.3 Imposta il tipo di collegamento della sirena cablata

**NOTA:** Questa è un'impostazione esclusiva del Defender ST-6.

1 > collegamento EOL: la linea viene bilanciata con una resistenza da 10 K $\Omega$ , quando la zona è normale il circuito è chiuso e la sua resistenza è > 10 K $\Omega$ , quando la zona è aperta o in cortocircuito va in allarme.

2 > collegamento N/C : circuito della zona chiuso è normale, aperto allarme.

3 > collegamento N/O : circuito zona aperto normale, chiuso allarme.

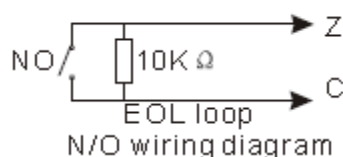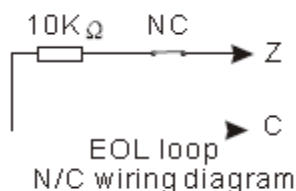

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
<b>012345 #</b>		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>6 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 6 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.
<b>3#</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per impostare il tipo di collegamento della sirena cablata, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DELLA ZONA DA MODIFICARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>XX#</b>		Inserire il numero della zona, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE IL TIPO DI COLLEGAMENTO, 1 EOL, 2 N/C, 3 N/O, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>1# EOL</b> <b>2# N/C</b> <b>3# N/O</b>		Inserire 1, 2 o 3, quindi premere # per confermare. L'impostazione di fabbrica è EOL.

#### 6.8.4 Impostare il tempo di risposta zona cablata

<b>*</b>	Tenere premuto per 3 s
<b>»» INSERIRE LA PASSWORD</b>	
<b>012345 #</b>	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>6 #</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 6 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.
<b>4#</b>	Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per impostare il tempo di risposta, quindi premere # per confermare.
<b>»» INSERIRE IL NUMERO DELLA ZONA DA MODIFICARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE</b>	
<b>XX#</b>	Inserire il numero della zona, quindi premere # per confermare.
<b>»» SELEZIONARE IL TEMPO DI RISPOSTA, 1 PER 500ms, 2 PER 10ms, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE</b>	
<b>1# 500 ms</b> <b>2# 10 ms</b>	Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare. <b>NOTA:</b> L'impostazione di fabbrica è 500 ms, i normali rilevatori hanno 500ms come tempo di risposta, solo alcuni modelli particolari arrivano a 10ms.

#### 6.8.5 Impostare le zone collegate con le relative impostazioni.

Modalità di correlazione		
0	Disabilita	Disabilita la modalità di zone collegate.
1	Entra-Esci, Modalità a doppia attivazione	Se si riceve un segnale solo dalla zona 1 o 2 non si genera un allarme. Se si riceve un segnale dalla zona 1 e, dopo un intervallo di tempo prestabilito, anche dalla zona 2, allora si genera l'allarme. Se si riceve un segnale prima dalla zona 2 e poi dalla zona 1 non si attiva l'allarme.
2	Entra-Esci, Modalità a singola attivazione	Se si riceve un segnale dalla zona 1 si ha un allarme. Se si riceve un segnale dalla zona 2 e, dopo un intervallo di tempo prestabilito, anche dalla zona 1, allora non si genera un allarme. Se si riceve un segnale dalla zona 2 e i sensori nella zona 1 non scattano entro il tempo prestabilito, si ha un allarme.
3	Doppia commutazione	Se si riceve un segnale solo dalla zona 1 o dalla zona 2, non si ha un allarme. Se si riceve un segnale dalla zona 1 o 2 e, entro un intervallo di tempo prestabilito, si riceve un secondo segnale dall'altra zona, allora si ha un allarme.

ESEMPIO: settiamo la zona 5 e la 9 come gruppo 4# con doppia attivazione in 120 sec

\*012345# 6# 5# 4# 05# 09# 120# 3#

<b>*</b>		Tenere premuto per 3 s
«» INSERIRE LA PASSWORD		
<b>012345 #</b>		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<b>6 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 6 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.
<b>5 #</b>		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per le impostazioni delle zone collegate, quindi premere # per confermare.
«» INSERIRE IL NUMERO DEL GRUPPO CORRELATO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>X#</b>		Inserire il numero del gruppo, quindi premere # per confermare. <b>NOTA:</b> Si possono impostare fino a 4 gruppi di correlazione
«» SELEZIONARE LA PRIMA ZONA DA CORRELARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>XX#</b>		Inserire il numero della prima zona, quindi premere # per confermare.
«» IMPOSTAZIONE SALVATA, SELEZIONARE LA SECONDA ZONA DA CORRELARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>XX#</b>		Inserire il numero della seconda zona, quindi premere # per confermare.
«» IMPOSTAZIONE SALVATA, INSERIRE IL TEMPO DI RITARDO, DA 2 A 255 SECONDI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>XXX#</b>		Inserire un numero compreso tra 2-255, quindi premere # per confermare.
«» IMPOSTAZIONE SALVATA, PER FAVORE SCEGLIERE LA MODALITÀ DI CORRELAZIONE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
<b>0 # Disabilita</b> <b>1 # Entra-Esci, doppia attivazione</b> <b>2 # Entra-Esci, singola attivazione</b> <b>3 # Doppia commutazione</b>		Inserire 0, 1, 2 o 3 (far riferimento alla precedente tabella), quindi premere # per confermare.

## 6.9 Manutenzione

* (3s)+	0	1	2	3	4	5	#	>	7	#	>	1 Operazioni pianificate
												2 Registrazione
												3 Ascolto registrazione
												4 Imposta uscita programmabile
												5 Cancellazione eventi sistema
												6 Ripristino impostazioni di fabbrica

### 6.9.1 Operazioni pianificate

È possibile impostare fino a 4 intervalli di attivazione automatica.

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
7 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 7 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
1#		Secondo le opzioni del menu scegliere 1 per le operazioni pianificate, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE IL NUMERO DEL GRUPPO DI INSERIMENTI PIANIFICATI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
X#		Inserire un numero compreso tra 1-4, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE L'ORA DI ATTIVAZIONE, 00 NON È VALIDO. PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
hhmm#		Inserire l'ora di attivazione, hh=ore, mm=minuti, non è possibile inserire 00 come valore per le ore o i minuti, quindi premere # per confermare.
»» INSERIRE L'ORA DI DISATTIVAZIONE, 00 NON È VALIDO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
hhmm#		Inserire l'ora di disattivazione, hh=ore, mm=minuti, non è possibile inserire 00 come valore per le ore o i minuti, quindi premere # per confermare.

### 6.9.2 Registrazione

Serve per registrare il messaggio vocale che verrà riprodotto quando si riceve una chiamata di allarme.

*		Tenere premuto per 3 s
🔊 INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
7 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 7 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
2#		Secondo le opzioni del menu scegliere 2 per la registrazione del messaggio vocale, quindi premere # per confermare.
🔊 INIZIARE A REGISTRARE QUANDO SENTIRETE IL SUONO DI BIP		
Dopo il bip, avvicinarsi al pannello e parlare per registrare il messaggio.		
<b>NOTA:</b> La durata massima della registrazione è di 15 secondi.		

Per questa impostazione è disponibile una videoguia, per visualizzarla cliccare sul link qui sotto o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

<http://youtu.be/pU2hvpTRp6g>



### 6.9.3 Ascolto registrazione

Per ascoltare il messaggio registrato in precedenza.

*		Tenere premuto per 3 s
🔊 INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
7 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 7 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
3#		Secondo le opzioni del menu scegliere 3 per ascoltare il messaggio vocale, quindi premere # per confermare.
🔊 “Verrà riprodotto il messaggio registrato in precedenza”		

### 6.9.4 Imposta uscita programmabile

Questa uscita è impostata a 0V quando disattivata e 14,5 V quando attiva.

Evento di innesco dell'uscita PGM	
1	Allarme (default)
2	Inserimento
3	Mancanza corrente
4	Taglio linea telefonica
5	Controllo password

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
7 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 7 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
4#		Secondo le opzioni del menu scegliere 4 per le impostazioni dell'uscita programmabile, quindi premere # per confermare.
»» SELEZIONARE L'EVENTO DELL'USCITA PROGRAMMABILE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
X#		Secondo la tabella precedente, inserire il numero corrispondente alla modalità desiderata, quindi premere # per confermare.

**NOTA:** Se l'uscita PGM è impostata su controllo password, premendo il tasto 5 per 3 secondi sul pannello si potrà attivare o disattivare la PGM.

Sarà possibile controllare l'uscita PGM anche tramite SMS o chiamata.

#### 6.9.5 Cancellazione eventi sistema


*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
7 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 7 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
5#		Secondo le opzioni del menu scegliere 5 per la cancellazione degli eventi di sistema, quindi premere # per confermare.
»» PER FAVORE CONFERMARE PER RITORNARE ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
#		Premere # per confermare.

#### 6.9.6 Ripristino impostazioni di fabbrica

*		Tenere premuto per 3 s
»» INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #		Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
7 #		Secondo le opzioni del menu scegliere 7 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
6#		Secondo le opzioni del menu scegliere 6 per ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica, quindi premere # per confermare.
»» PER FAVORE CONFERMARE PER RITORNARE ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
#		Premere # per confermare.

## 6.10 Impostazioni GSM

\* (3s) + 0 1 2 3 4 5 # > 8 # > Seguire la guida vocale

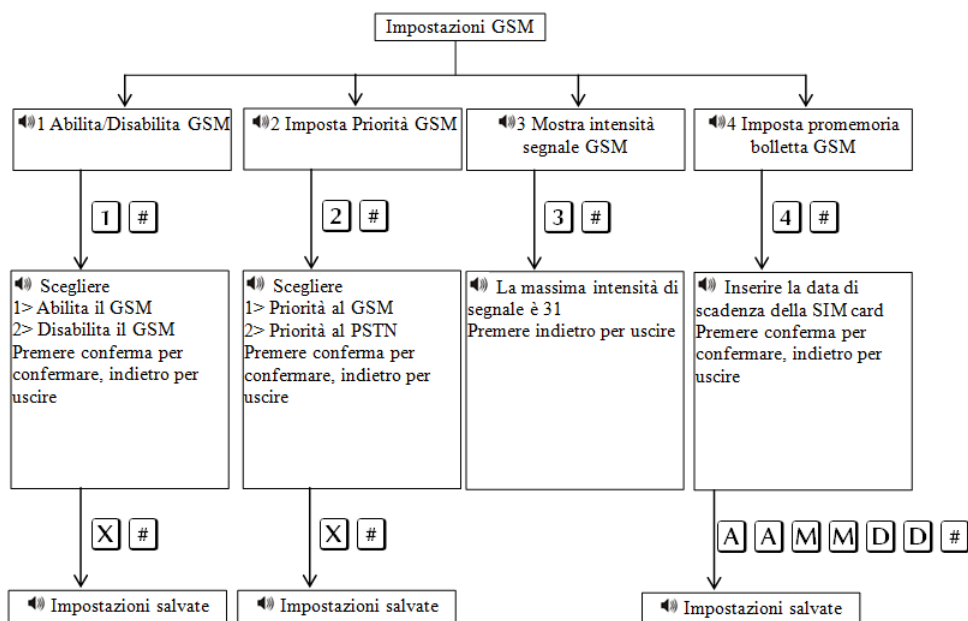

**NOTA:** Se si imposta la data di scadenza della SIM si riceverà un SMS 10 giorni prima per avvisare di effettuare una ricarica.




## 6.11 Operazioni avanzate

Il menu Opzioni avanzate permette di modificare il tipo di intervento (notifica di allarme) per uno specifico evento.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
9#	Secondo le opzioni del menu scegliere 9 per entrare nel menu opzioni avanzate, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DI INTERVENTO, QUINDI IL TIPO DI INTERVENTO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XXYY#	Far riferimento alle tabelle successive per i numeri di intervento (XX) e per il tipo di intervento (YY).

**NOTA:** Il display mostrerà i numeri di intervento (programming address) ed i tipi di intervento (data) al momento della digitazione, è possibile utilizzare i tasti UP e DOWN per modificare i campi.

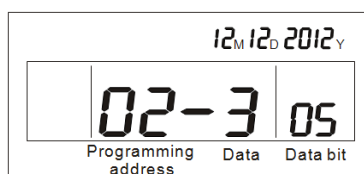

### Defender ST-6

Numeri di Intervento					
numero	descrizione	default	numero	descrizione	default
01	Abilita GPRS		60	Sensore perso	5
02	Impostare indirizzo IP del server		61	Batteria bassa sistema	5
03	Impostare la porta del server		62	Sistema alimentazione persa	5
04	Impostare USER ID		63	Sistema alimentazione ripristinata	5
05	Impostare USER Password		64	Bypass Zona	5
06	Impostazioni Lingua		65	Problemi linea telefonica	5
07	Avviso di ritardo zona		66	Test comunicazione	5
08	Volume avvisi		67	Problema wireless	0
09	Volume DTMF		68	Problema wireless risolto	0
10	Luminosità display		69	Batteria del sistema ripristinata	0
11	Tempo di ritenuta degli eventi di allarme		70	Problemi comunicazione	0
50	Allarme emergenza sistema	7	71	Bypass cancellato	0
51	Zona ritardata	7	72	Allarme cancellato	0
52	Zona perimetrale	7	73	Disinserimento	0
53	Zona interna	7	74	Inserimento parziale	0
54	Zona 24H	7	75	Inserimento totale	0
55	Zona Emergenza	7	76	Programmazione pannello cambiata	0
56	Zona Fuoco	7	77	Inserimento fallito	5
57	Tamper	7	78	Linea telefonica ripristinata	4
58	Batteria bassa sensori	5	79	Comunicazione ripristinata	4
59	Sensore ripristinato	5			

Tipo di Intervento	
0	Disattivato
1	SMS
2	Chiamata
3	SMS + Chiamata
4	CMS
5	CMS + SMS
6	CMS + Chiamata
7	CMS + SMS + Chiamata

Tipo di Intervento speciale		
01	Abilita GPRS	0 Disabilita 1 Abilita <b>NOTA:</b> occorre aver abilitato prima il GSM
02	Impostare indirizzo IP del server	Seguire indicazioni del display
03	Impostare la porta del server	Seguire indicazioni del display
04	Impostare USER ID	Seguire indicazioni del display <b>NOTA:</b> deve essere di 8 caratteri
05	Impostare USER Password	Seguire indicazioni del display <b>NOTA:</b> deve essere di 8 caratteri
06	Impostazioni Lingua	1 Cinese 2 Inglese
07	Avviso di ritardo zona	1 Ding Dong 2 Welcome 3 Registrazione 4 Di Di <b>NOTA:</b> ad allarme disinserito premi e tieni premuto 4 per 3 secondi per entrare in modalità registrazione
08	Volume avvisi	Seguire indicazioni del display
09	Volume DTMF	Seguire indicazioni del display
10	Luminosità display	01-10 <b>NOTA:</b> non settare a 03-04, per via di interferenze col refresh rate del display
11	Tempo di ritenuta degli eventi di allarme	10-255 <b>NOTA:</b> Quando manca la linea telefonica tutti gli eventi sono registrati in memoria nella centralina. Tutti gli eventi che rientrano nel tempo di ritenuta verranno trasmessi alla centrale quando la linea ritorna.

**Esempio:** [ \* 012345# 9# 53 3 #]

In questo esempio si configureranno tutte le zone interne (53) per inviare sia sms che chiamate telefoniche.

## Capitolo 7

### Specifiche tecniche

Alimentazione	15V / 2000 mA
Batteria interna	11,1V / 1000 mAh
Assorbimento di corrente in condizioni normali	< 50 mA (escludendo rilevatori wireless)
Assorbimento di corrente durante un allarme	< 300 mA (escludendo la sirena wireless)
Massima corrente in uscita	100 mA (fornita ai rilevatori wireless)
Frequenza Wireless	433 MHz / 868 MHz
Distanza di trasmissione	Da 100 a 150 metri in campo aperto
Metodo di composizione	DTMF / GSM / GPRS
Protocollo di comunicazione CMS	Ademco Contact ID
Stabilità DTMF	1,5%
Tempo di registrazione	15 s
Temperatura di esercizio	Da 0 a 45 °C
Temperatura di magazzino	Da -20 a 60 °C
Umidità relativa	<85% a30°C

## **Capitolo 8**

### **Manutenzione**

#### **8.1 Test**

La progettazione del sistema ha come obiettivo quello di ridurre i costi di manutenzione, ma si consiglia sempre di fare delle verifiche periodiche.

#### **8.2 Pulizia**

Per la pulizia della tastiera usare un panno di cotone morbido o una spugna, non utilizzare lubrificanti, liquido come kerosene, acetone e detersivi forti.

#### **8.3 Limitazioni**

Anche se i prodotti sono di alta qualità hanno qualche limitazione.

La mancanza di manutenzione può causare falsi allarmi o mancanza di segnalazione dell'allarme.

Anche nel caso in cui il prodotto fosse stato installato in maniera poco corretta potrebbero esserci intrusioni nei locali senza che vengono segnalate dal pannello.

#### **Nota Bene**

Per una miglior collimazione tra SIM e firmare interno, il prodotto funziona con SIM da 128k.

## Capitolo 9

### Approfondimenti e connessioni elettriche

#### 9.1 Settaggio uscita di allarme programmabile (PGM)

Entrare nel menù premendo \* 012345

Selezionare la voce 7 “manutenzione”

Selezionare la voce 4 “imposta uscite programmabili”

A questo punto bisogna impostare l'uscita programmabile come di seguito:



##### 1 allarme

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 14 volt quando il sistema va in allarme

##### 2 inserimento

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 14 volt quando il sistema viene inserito

##### 3 mancanza corrente

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 14 volt quando manca l'alimentazione

##### 4 mancanza comunicazione gsm

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 14 volt quando viene a mancare la linea GSM o fissa

##### 5 controllo password


E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 14 volt quando viene tenuto premuto il tasto 5 sulla tastiera per 3 secondi ed inserita la password, oppure tramite chiamata vocale o SMS, sarà quindi necessario abilitare questa funzione per rendere l'uscita PGM comandabile da remoto

## 9.2 Approfondimento su programmazione e controllo contatto elettrico



### Collegamento contatto elettrico

Il contatto elettrico va alimentato a 220 volt e può controllare fino a 3 utilizzatori. Supponiamo di collegare 1 faretto, i collegamenti andranno fatti in questo modo:

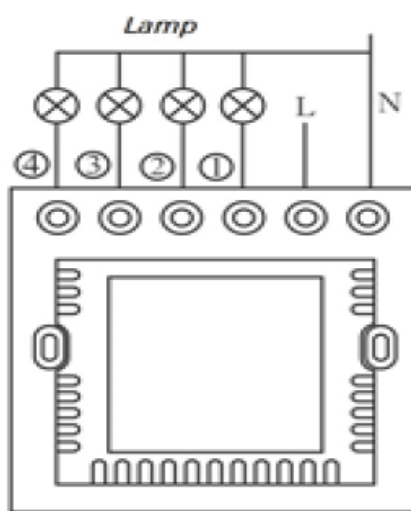

schema elettrico

Nel morsetto N va collegata una fase del cavo di corrente, l'altra va collegata nel morsetto L. Il faretto andrà collegato mettendo una fase nel morsetto N, e l'altra nel morsetto 1.

Realizzando i collegamenti in questo modo il dispositivo già funziona come un normale interruttore a sfioramento, quando la spia è accesa l'utilizzatore è spento, quando è spenta la spia l'utilizzatore è acceso.

### **Codifica contatto elettrico**

Premere e tenere premuto \* sulla centrale fino a quando la voce guida non ci dice di inserire la password.

Inserire la password amministratore 012345 quindi #5#3#1#1(questo è il numero identificativo del contatto elettrico ad esempio 1 se è il primo)

Quindi premere il pulsante codice (vedi foto, il pulsante "Lamp" lampeggia contemporaneamente di rosso e blu; entro 2 secondi premere nuovamente CH01 cioè il pulsante relativo alla lampada 1 collegata (se non viene eseguita nessuna operazione entro 2 secondi, il led lampeggia di nuovo ed esce dalla modalità di registrazione), quindi confermare con # e il pannello indicherà mediante trasmissione vocale che la registrazione è avvenuta correttamente.



**Pulsante codice**

Uscire dalla programmazione premendo il tasto "freccia indietro".

### **Cancellazione contatto elettrico**

Per eliminare dalla memoria un contatto elettrico seguire questa procedura:

Premere e tenere premuto \* sulla centrale fino a quando la voce guida non ci dice di inserire la password.

Inserire la password amministratore 012345 quindi #5#3#2#1 (questo è il numero identificativo del contatto elettrico ad esempio 1 se è il primo oppure inserire 0 per cancellarli tutti)#

### **Attivazione del contatto elettrico via tastiera**

Dalla tastiera stessa della centrale di allarme si può arrivare il contatto elettrico.

Premere sul pannello 7 e tenerlo premuto fino a quando la voce guida ci chiede la password.



Inserire la password utente 1234#inserire il numero identificativo del contatto da commutare, es. 1 #  
E scegliere 1 per attivare il contatto o 0 per disattivare il contatto.

### **Attivazione del contatto elettrico via telefono**

Telefonare alla centrale di allarme ST6, la centralina richiederà la password utente ,quindi inserire "1234",premere 5 e inserire il numero identificativo del contatto da controllare es:1

Ora scegliete 1 per abilitare in contatto oppure 0 per disabilitare.

### **Attivazione del contatto elettrico via SMS**

Inviare alla centrale ST6 il seguente comando per attivare lo switch:

password:1234 switch open 1 (attiva l'interruttore dello switch codificato con l'identificativo 1)

Per disattivare invece lo switch inviare il seguente comando:

password:1234 switch off 1 (spegne l'interruttore dello switch codificato con l'identificativo 1)



### **Attivazione del contatto elettrico tramite telecomando ST6**

Il telecomando della centrale ST6 porta 2 tastini con il simbolo di una lampadina.

Questi 2 tastini servono per comandare gli switch. Ogni switch può codificare in memoria fino a 48 telecomandi, quindi la procedura ci consente di programmare lo switch in modo tale da essere comandato direttamente dal telecomando senza passare attraverso la centrale di allarme.



Per codificare un nuovo telecomando tenere premuti tutti e tre i tastini sullo switch per circa 15 secondi, si noterà che tutti e 3 i tastini inizieranno a lampeggiare.

In questo momento rilasciare i 3 tastini e premere uno dei 2 tastini a forma di lampadina sul telecomando.

La procedura è completa, il comando dei 3 interruttori sullo switch avviene in questo modo:

- primo tastino a forma di lampadina sul telecomando: comanda la prima commutazione sullo switch
- secondo tastino a forma di lampadina sul telecomando: comanda la seconda commutazione sullo switch
- primo e secondo tastino a forma di lampadina sul telecomando premuti insieme: comanda la terza commutazione sullo switch

### **CANCELLAZIONE TELECOMANDO:**

Premere il pulsante nero per circa 8 secondi, le luci rosso e blu lampeggeranno rispettivamente 6 volte. Una volta finito il codice del telecomando sarà eliminato dall'interruttore.

### 9.3 Approfondimento contatti magnetici senza fili




#### Codifica contatto magnetico

Per codificare il contatto magnetico accedere al menù premendo \*012345# e seguire la voce guida selezionando la scelta 5 # .

Entrare nella procedura di codifica con 2 # e attivare il contatto magnetico premendo il tamper interno del sensore .

Quindi confermare con # e uscire dalla programmazione premendo il tasto “freccia a sinistra”

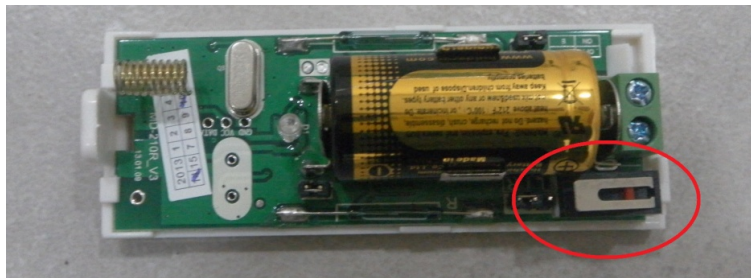

#### Cancellazione contatto magnetico

Per eliminare dalla memoria un contatto magnetico accedere al menù premendo \*012345# e seguire la voce guida della centrale di allarme.

#### Scelta del verso di funzionamento

Questo contatto magnetico ha 2 sensori magnetici interni quindi può essere montato sia in porte con apertura a destra che a sinistra.

Per cambiare il lato sensibile di lavoro basta invertire il JUMPER come in figura:



### Funzionamento come trasmettitore di segnale

Il contatto magnetico può essere usato per inviare un segnale di allarme NC o NO direttamente alla centrale.

Per prima cosa si deve abilitare l'ingresso cablato tramite il JUMPER:



Nella posizione mostrata nella precedente figura è abilitato l'ingresso cablato.

Dopodiché si deve scegliere se il segnale di allarme è NC o NO.

Nella posizione mostrata nella seguente figura si setta il JUMPER in modo da essere NC (posizione universalmente usata per i rilevatori cablati nei sistemi di allarme).



Il contatto NC va collegato all'uscita seguente:



Da questo momento in poi, dopo aver collegato il nostro rivelatore NC e dopo aver richiuso il coperchio del contatto magnetico, verrà inviato un segnale di allarme alla centrale ogni volta che il circuito esterno si aprirà.

NOTA BENE che se il coperchio del contatto magnetico è aperto il segnale di allarme sarà di tipo 24H, ciò farà andare in allarme la centrale sia che il sistema è armato, sia che il sistema è disarmato.

Per questa impostazione è disponibile una videoguia, per visualizzarla cliccare sul link qui sotto o utilizzare il proprio smartphone per scannerizzare il QR code, si verrà reindirizzati alla pagina youtube.

<http://youtu.be/ZzCa-qlt4zQ>



#### 9.4 Collegamento sirena Defender



Questa sirena è una sirena autoalimentata e autonoma senza fili wireless che lavora nella frequenza 868 Mhz.

In pratica non necessita del passaggio cavi e può essere installata solo wireless.


La prima operazione è quella di aprire il guscio della sirena e collegare i morsetti interni.

Per aprire il guscio della sirena bisogna svitare le 6 viti posti sul retro della sirena come evidenziato in figura:



Non appena aperto il coperchio bisogna collegare tutti i morsetti come evidenziato in figura:



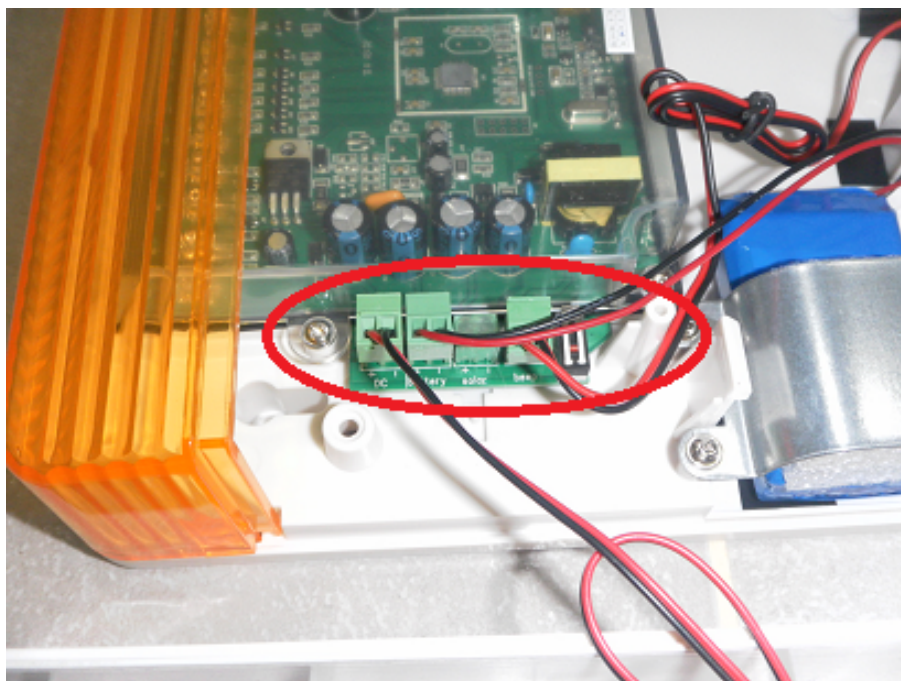

Quindi possiamo richiudere la sirena e procedere alla registrazione sulla centrale ST6. Non appena accesa la centrale ST6 bisogna premere e tenere premuto \* fino a quando la voce guida avvisa di inserire la password, quindi inserire 012345 # 5 # 4 # 1 # quindi premere e tenere premuto il tasto "SAVE" sulla sirena e contemporaneamente premere il tasto # sulla centrale di allarme. Rilasciare il tasto "save" sulla sirena solo quando la voce guida della centralina dice di rilasciare il tasto, quindi premere # e per uscire premere il tasto indietro 3 volte (freccia sinistra).



La sirena è praticamente codificata.

#### **Cancellazione sirena defender**

Per cancellare la sirena defender premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 posti sul retro della sirena fino a quando la sirena emette un beep continuo.

## 9.5 Approfondimento collegamento sirene cablate universali

### Uscite per controllo sirena cablata

La centrale è già impostata di fabbrica con la modalità di utilizzo più diffusa al mondo che consente di essere collegata a qualsiasi tipo di sirena cablata per centrale di allarme.

La Centrale ha 2 uscite, una programmabile e una fissa.


Iniziamo dal segnale di allarme:

La centrale ci mette a disposizione una uscita che fornisce :

0 volt quando il sistema non è in allarme

14 volt quando il sistema è in allarme.

Questa uscita si ottiene prelevando il segnale dai piedini GND e PGM come evidenziato in figura:

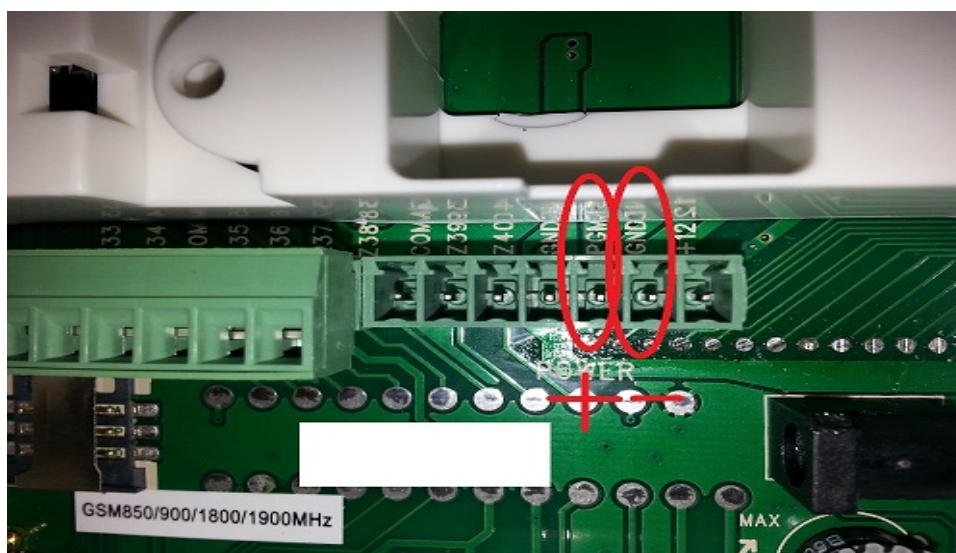


Per il segnale di inserimento:

La centrale ci mette a disposizione una uscita che fornisce:

0 volt quando il sistema è disinserito.

14 volt quando il sistema è inserito.

Questa uscita si ottiene prelevando il segnale dai piedini evidenziati in figura:

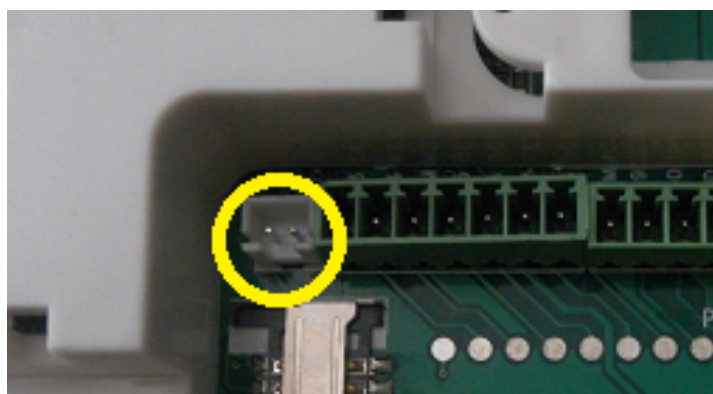

### Collegamento sirena universale autoalimentata cablata.


Le sirene universali autoalimentate hanno bisogno di 2 fili per funzionare.

Un positivo e un negativo a 13,8 volt che si comporta in questo modo:

1) Quando non c'è allarme la centrale eroga alimentazione alla sirena

2) Quando si ha un allarme si interrompe l'alimentazione e parte a suonare la sirena usando la corrente della batteria montata dentro la sirena.

Questo funzionamento è esattamente opposto a quello dell'uscita della nostra centrale, quindi bisogna invertirla con un relay collegato nel seguente modo:

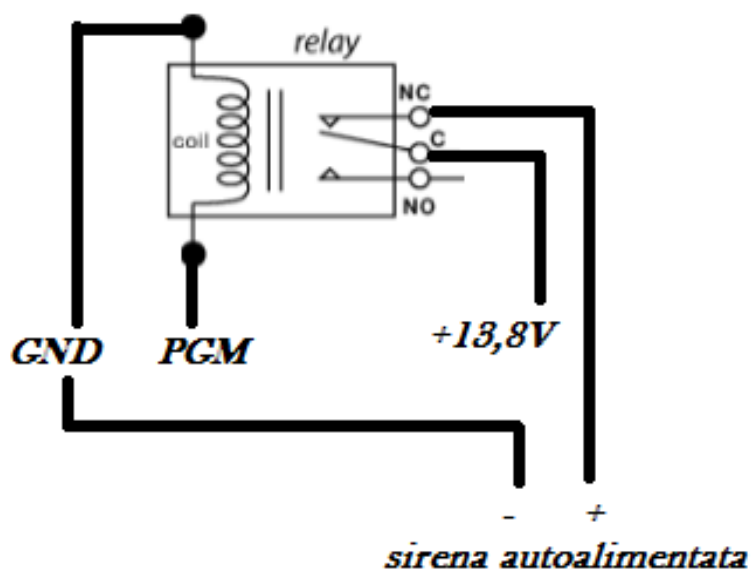

## 9.6 Collegamento sirena SC400-WB



### COLLEGAMENTO WIRELESS ALLA CENTRALE ST6

Questa sirena si interfaccia perfettamente con la centra ST6.

Per prima cosa bisogna estrarre lo sportellino proteggi vite frontale:




Quindi svitare la vite e estrarre il guscio frontale:






Collegare il morsetto collegato al filo rosso nella batteria interna e la sirena emetterà un piccolo "beep" e inizierà a lampeggiare:

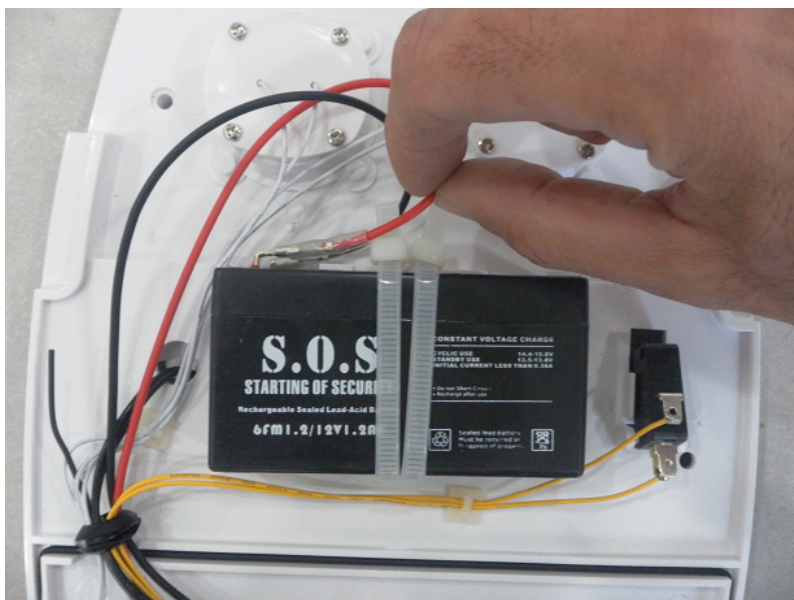

Tagliamo il cavetto del trasmettitore di segnale della sirena:

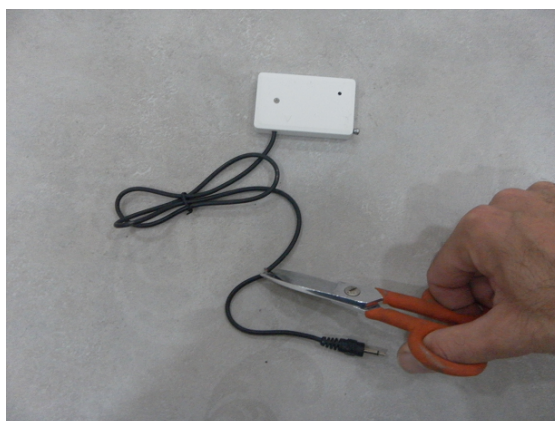

E spellare le estremità dei fili:



Collegare le due estremità del trasmettitore alla centrale di allarme nel modo seguente:

NERO = GND

ROSSO = PG



Fornire alimentazione alla sirena esterna,prelevando l'alimentazione direttamente dalla centrale di allarme dai piedini GND(-) +12(+) oppure usando un alimentatore da 12 volt che porta già l'attacco pronto per essere collegato alla sirena ad esempio io nostri modelli da 500 mA o 1500 mA.



Il sistema è pronto,non appena la centrale di allarme va in allarme suona anche la sirena.Per disinserire il sistema basta agire sul telecomando della centrale di allarme



### COLLEGAMENTO CABLATO ALLA CENTRALE ST6

Questa sirena anche se è nata per essere collegata in maniera wireless può funzionare benissimo anche collegata in maniera cablata alla centrale ST6.

Per realizzare i collegamenti dobbiamo collegare un cavo tra il piedino S+ della sirena con il piedino PGM della centrale ST6 come mostrato in figura:

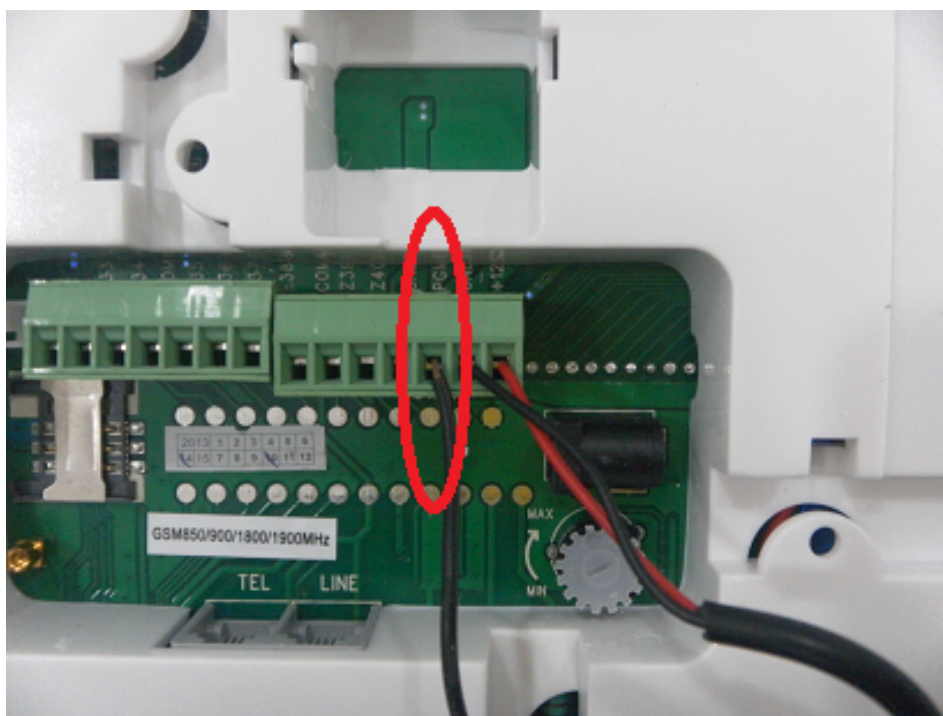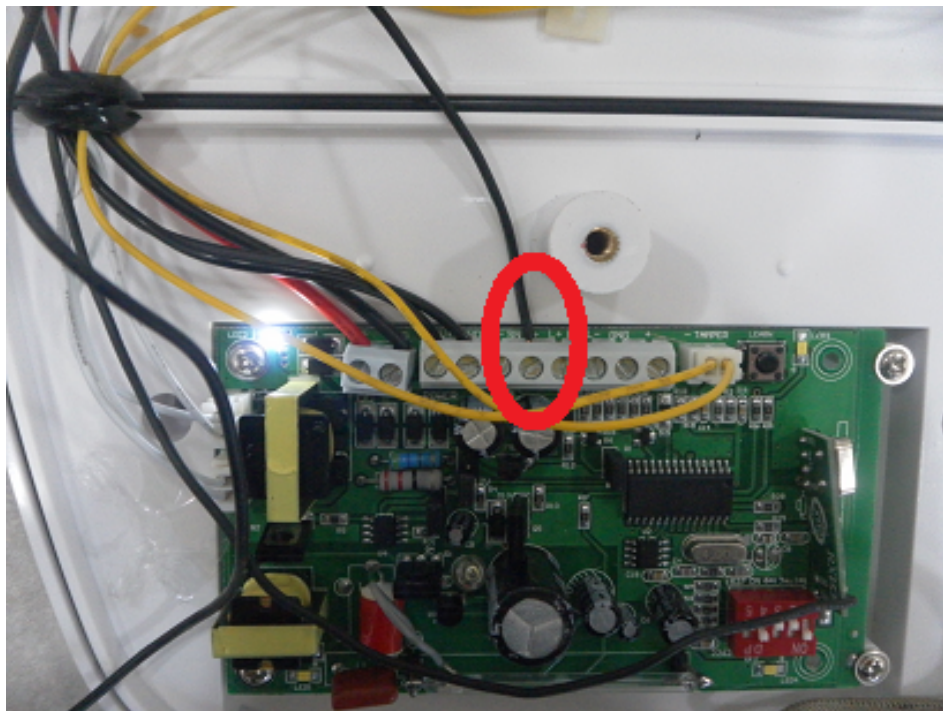


Ora bisogna collegare l'alimentazione inserendo un plug alimentazione nella centrale tra i piedini:

GND = -

+12 = +



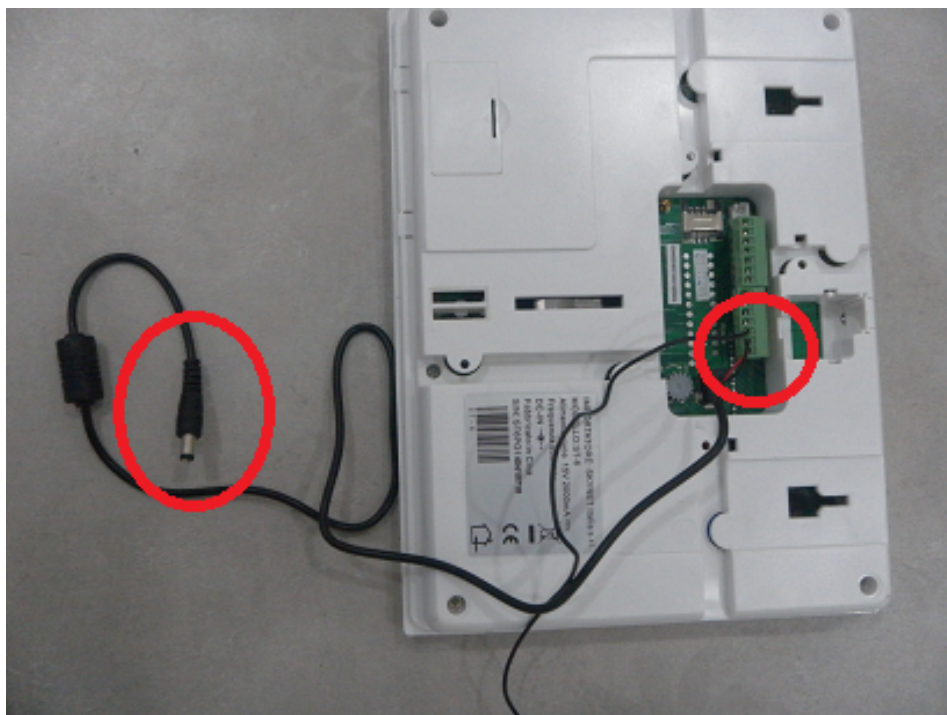

Quindi collegare il plug alimentazione alla sirena:



La sirena è collegata alla centrale, non appena il sistema va in allarme suona anche la sirena.  
NOTA BENE: che se il coperchio della sirena non è montato l'allarme non scatta


### 9.7 Collegamento sirena ST-SUN




Questa sirena è una sirena autoalimentata e autonoma senza fili wireless che lavora nella frequenza 433 Mhz ma fornita di trasmettitore e ricevitore allarmi integrato in modo da potere essere abbinata alle centrali 868 Mhz.

In pratica non necessita del passaggio cavi e può essere installata solo wireless.

La prima operazione è quella di aprire il guscio della sirena e controllare il collegamento dei cavi come in figura:

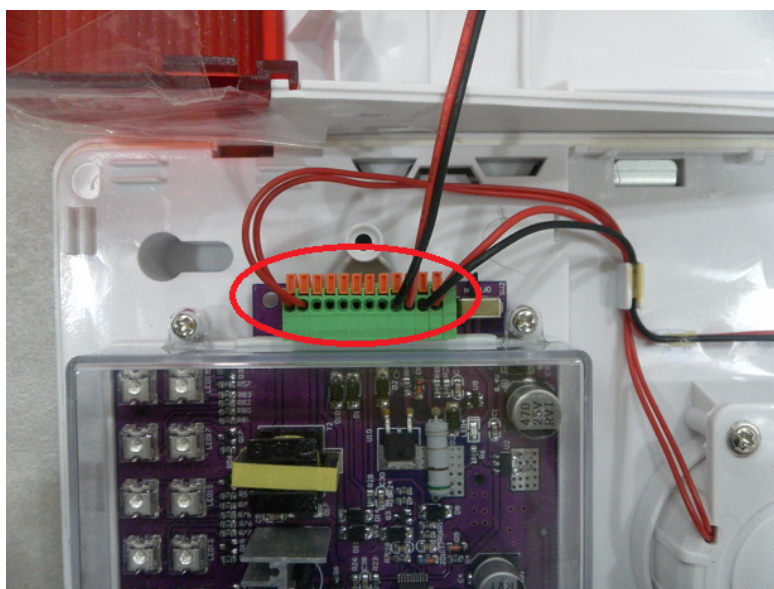


Dopodiché bisogna accendere la sirena portando l'interruttore in posizione "ON" come evidenziato in figura:

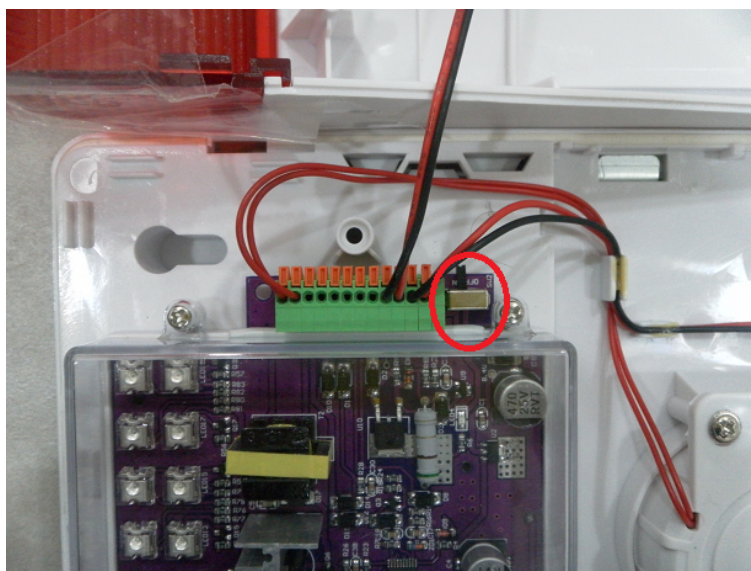

Ora dobbiamo occuparci del collegamento del trasmettitore, tagliando il filo di connessione:



Spelliamo l'estremità del cavetto:

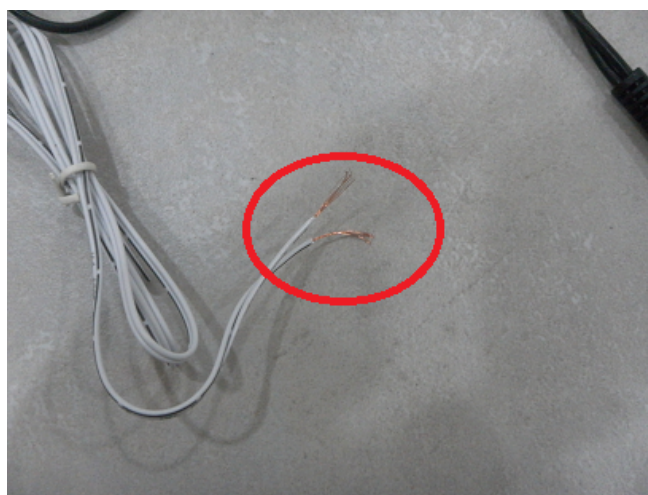



Prepariamo un cavetto usando un plug alimentazione come in figura:



Eseguiamo i collegamenti unendo il filo bianco con la riga nera al nero del plug alimentazione:




Quindi colleghiamo alla centrale di allarme in questo modo:


BIANCO/NERO → GND

BIANCO → PGM


ROSSO → +12

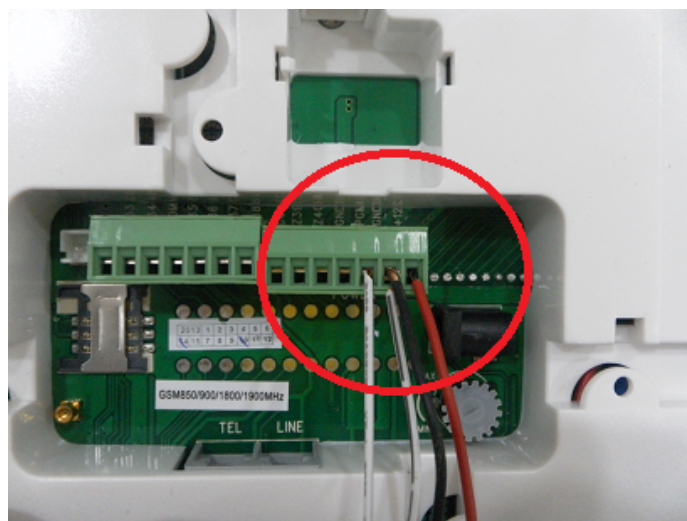

Quindi ora possiamo occuparci della vera e propria programmazione, va programmata solo la sirena. Premere il tasto laterale sulla sirena e tenerlo premuto solo fino a quando la sirena emette un solo "beep", quindi rilasciarlo immediatamente.

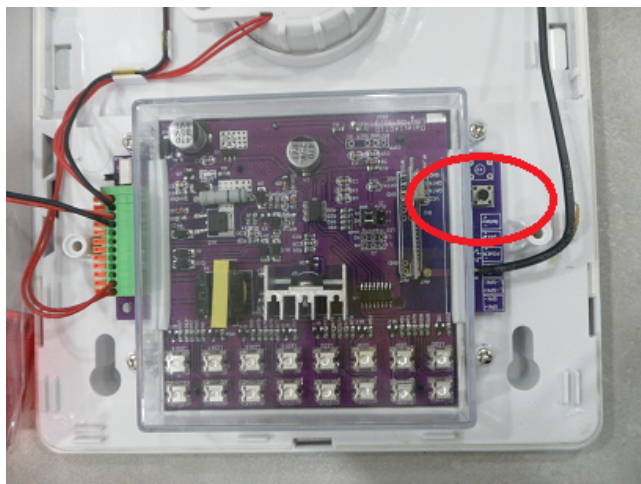

In questo modo la sirena entra nella modalità "programmazione" e se l'operazione è stata eseguita correttamente rimangono accesi i primi 2 leds a sinistra come in figura:

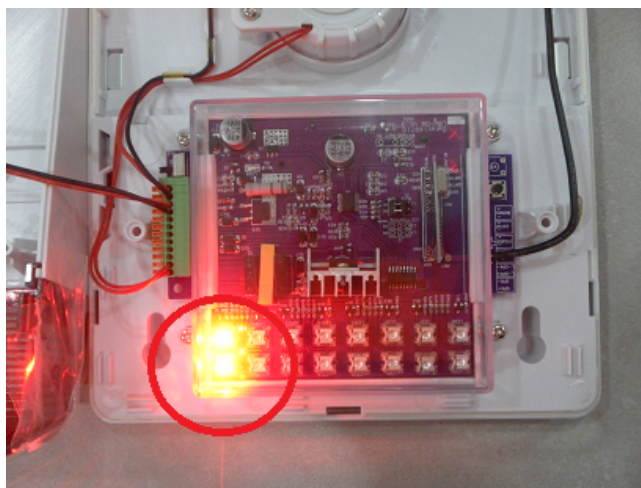

Accendere la centrale di allarme ST6 collegando l'alimentatore alla corrente elettrica e premere il pulsante code sul trasmettitore e tenerlo premuto per 5 secondi, quindi rilasciarlo:






Se l'operazione è stata eseguita correttamente la sirena emetterà un "BEEP", quindi ripremere il tasto di codifica sulla sirena per uscire dalla programmazione.

Da ora in poi tutte le volte che scatta l'allarme sulla centrale ST6 anche la sirena andrà in allarme.

**Nota per gli installatori:** Il segnale di allarme consiste in 2 segnali sequenziali, il primo di inserimento e il secondo il vero e proprio allarme. Questo a garanzia del fatto che la sirena non può essere indotta in allarme in maniera accidentale o da un guasto.

#### **Cancellazione sirena SC-SUN**

Per scodificare la sirena dal trasmettitore basta premere il tasto sulla sirena e tenerlo premuto fino a quando si sentono 2 "BEEP".

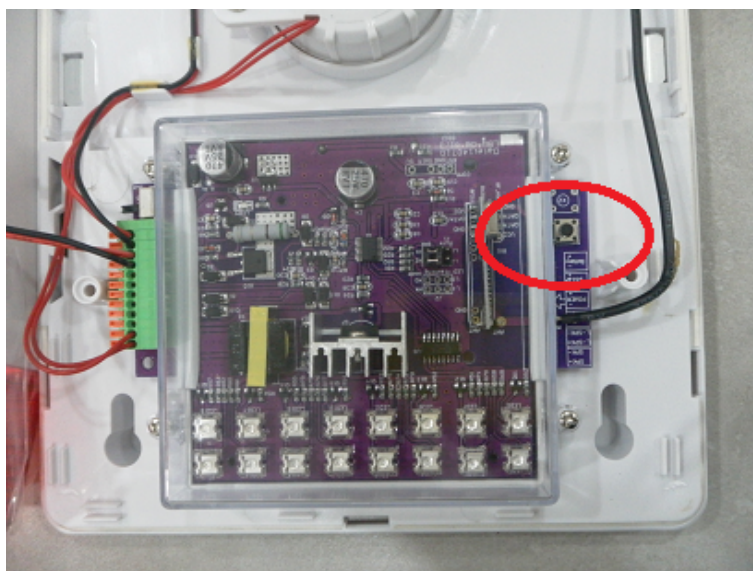

In questo modo la sirena è stata ripristinata alle impostazioni di fabbrica.

È disponibile un tutorial video per la configurazione di questa sirena, per accedervi cliccare sul seguente link o utilizzare il QR Code dallo smartphone, si verrà reindirizzati al video youtube.

<http://youtu.be/6yc1dXEgtgk>



## 9.8 Approfondimento su impostazioni invio informazioni allarme

### Impostazioni invio info su allarme

Di default per ogni segnalazione di allarme vengono inviate info nel seguente ordine per le zone da 50 a 57:

Invio dati a centro servizi +SMS+ chiamata vocale

vengono inviate info nel seguente ordine per le zone da 58 a 66 e zona 77:

Invio dati a centro servizi +SMS

vengono inviate info nel seguente ordine per le zone da 67 a 76:

Non inviare nessuna informazione

vengono inviate info nel seguente ordine per le zone da 78 a 79:

Invio dati a centro servizi +SMS

### Programmazione zone

Le varie zona impostabili sono:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| • Valore Default 7 | 50 – Zona di sistema 00                     |
| • Valore Default 7 | 51 – Zona ritardata                         |
| • Valore Default 7 | 52 – Zona perimetrale                       |
| • Valore Default 7 | 53 – Zona interna                           |
| • Valore Default 7 | 54 – Zona 24h (sempre attiva)               |
| • Valore Default 7 | 55 – Zona di emergenza                      |
| • Valore Default 7 | 56 – Zona incendio                          |
| • Valore Default 7 | 57 – Zona antimanomissione (Tamper)         |
| • Valore Default 5 | 58 – Avviso batteria scarica sensori        |
| • Valore Default 5 | 59 – Ripristino sensori                     |
| • Valore Default 5 | 60 – Perdita comunicazione sensori          |
| • Valore Default 5 | 61 – Avviso batteria scarica della centrale |
| • Valore Default 5 | 62 – Mancanza corrente                      |
| • Valore Default 5 | 63 – Ripristino corrente                    |
| • Valore Default 5 | 64 – Esclusione zona                        |
| • Valore Default 5 | 65 – Guasto linea telefonica                |
| • Valore Default 5 | 66 – Test periodico                         |
| • Valore Default 0 | 67 – Problema zona wireless                 |
| • Valore Default 0 | 68 – Ripristino zona wireless               |
| • Valore Default 0 | 69 – Ripristino batteria di sistema         |
| • Valore Default 0 | 70 – Guasto di comunicazione                |
| • Valore Default 0 | 71 – Esclusione cancellata                  |
| • Valore Default 0 | 72 – Allarme cancellato                     |
| • Valore Default 0 | 73 – Disinserimento                         |
| • Valore Default 0 | 74 – Inserimento parziale                   |
| • Valore Default 0 | 75 – Inserimento                            |
| • Valore Default 0 | 76 – Modifiche di programmazione            |
| • Valore Default 5 | 77 – Guasto allarme                         |
| • Valore Default 4 | 78 – Ripristino linea telefonica            |
| • Valore Default 4 | 79 – Ripristino comunicazione               |

Un esempio di impostazione per fare in modo che durante un allarme della zona filare interna viene effettuata solo la telefonata senza inviare sms:

**\*012345#9#552#**

**Dove 552 significa zona 55 valore 2**

**Il valore va impostato secondo la seguente tabella:**

- 0.Non inviare nessuna informazione
- 1.Manda solo SMS.
- 2.Solo chiamata vocale
- 3.SMS + chiamata vocale
- 4.Solo invio dati a centro servizi
- 5.Invio dati a centro servizi +SMS
- 6.Invio dati a centro servizi + chiamata vocale
- 7.Invio dati a centro servizi + SMS + chiamata vocale

### **Impostazioni avanzate aggiuntive**

Possiamo impostare alcune opzioni avanzate usando i seguenti codici di zona:

01 Abilita GPRS (1 Abilita 2 Disabilita)

02 Imposta indirizzo Server IP (esempio: \*012345#9#02047091074102#)

03 Imposta porta server (esempio: \*012345#9#0318034#)

04 imposta user id

05 imposta user password

06 Imposta lingua SMS (1 cinese 2 inglese)

07 Imposta avviso sonoro zone ritardate (1.DingDong 2.Benvenuto 3.MessaggioVocale 4.Didi)

08 Intensità beep conferma

09 intensità toni DTMF (default 04)

10 Luminosità display Stand-By (default 02)

11Tempo di ritenuta per evento di allarme (durante la mancanza di linea tutti gli eventi verranno inviati in un resoconto default 10min) max:255

Un esempio di impostazione per abilitare il GPRS:

**\*012345#9#011#**

**Dove 011 significa Abilita GPRS**

### **Controllo remoto tramite chiamata**

Possiamo anche controllare l'ST6 tramite chiamata vocale,in questo caso abbiamo a disposizione il seguente menù:

- 1 per inserimento totale
- 2 per disinserimento
- 3 per inserimento parziale
- 4 per controllo stato
- 5 per controllo switch
- 9 per ascolto ambientale
- 0 per disconnettere

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
**UE DECLARATION OF CONFORMITY**



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

*We importers:*

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

*Address:*

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Sistema di Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion System***

Modello: *Model:* **ST-6**

Funzione specifica: **Sistema di Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion System***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria **RED 2014/53/UE**  
**EMC 2014/30/UE**, **LVD 2014/35/UE** e **ROHS 2011/65/UE** applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti  
normative di armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to ECC Directive **RED 2014/53/UE**  
**EMC 2014/30/UE**, **LVD 2014/35/UE**, **ROHS 2011/65/UE** applicable to this product.*

*In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with  
the relevant Union harmonisation legislation:*

EN 301 489 -1, EN 301 489-7, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN  
61000-3-3, EN 301 489-17, EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364  
EN 301 511, EN 300 220, EN 300 328, EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva  
dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the  
importes.*

Informazioni supplementari:

*Additional information:*