



Link Supporto



Android | App Store
Scannerizza QR code
scarica ed installa l'APP

GSM & WiFi Alarm System

Manuale Utente

TEXAS

WIFI+GSM/3G+GPRS



Indice

Generale	1~2
Descrizione	1
Funzioni	1
Glossario	2
APPARENZA E ACCESSORI	3~7
Fronte	3
Visuale Posteriore	3
Lato	4
Power on/off & inizializzazione	4
Tasto SOS	4
Retro illuminazione Tasto SOS	4
Menù	4
Interfaccia Principale	5
Funzioni Menù	6~7
Configurazioni	8
Operazioni Iniziali	8
Inizializzazione di Sistema	8
Operazioni Menù	8
Aggiungi numero di telefono	8
Aggiungi/Elimina Telecomandi	9
Aggiungi/Elimina Sensore	9
Aggiungi/Elimina tag RFID	10
Aggiungi Sirena	10
Collegamenti Allarme	10
Aggiungi prese Wireless	11
Registra Messaggio Vocale	12
Temporizzazione Arma/Disarma	12
 APP MOBILE	12

CONTROLLO via SMS 13~15



Settare Parametri via SMS	13
Settare il nome della centralina via SMS	14
Settare il nome delle zone via SMS	14
Richiesta Parametri via SMS	14~15

FUNZIONI TELEFONO 16

OPERAZIONI GIORNALIERE 16~17

Inserimento Totale	16
Inserimento Parziale	16
Disarmare	17
SOS	17
SMS di conferma	17

ALLARME & CONTROLLO REMOTO 18~19



SMS allarme	18
Voce allarme e controllo remoto	18
 Mobile app procedura Allarme	18
 Network procedura Allarme	19

PARAMETRI TECNICI 19

LISTA ACCESSORI 19

GENERALE


Istruzioni

- Gli articoli con,  illustrati nel manuale dell'utente, sono validi solo per l'host che abbinato al modulo wifi.
- Articolo con il,  usato solo per i clienti che hanno l'allarme di rete centri e aprire il servizio con il centro di allarme.

Funzioni

- Schermo tattile a colori da 4.3 ", utilizzando l'interfaccia di semplice stile
- Stato dell'interfaccia principale, stato magnetico, data e ora. Potente master CPU integrato basato su core Cortex-M3 a 32 bit.
- Design Multi-tasking, grande pratica operativa dell'utente.
- Sistema di allarme di rete WiFi / GSM / 3G / GPRS, supporto per mobile app, SMS, monitoraggio fatture, centro di allarme e altri moduli di allarme multicanale, rendono stabile la funzione di allarme.
- Supporto per inserimento / disinserimento SMS e impostazione parametri, supporto braccio di fatturazione / Disinserimento.
- Supporto cancello principale, sala, SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo. Gas di cottura, gas CO, perdite d'acqua e altre impostazioni di zona.
- Supporta l'allarme come il problema della batteria, l'allarme anti-furto della batteria a basso consumo, ecc.
- Supporto a bassa potenza per le parti wireless, funzione di allarme tamper.
Porta / finestra non chiusa avviso quando è armato.
- Supporto in entrata / uscita, zona interna, zona periferica, zona 24 ore, campanello e altre zone.
- Supporta l'impostazione del numero di telefono dell'allarme di 5 gruppi, può impostare l'apertura / chiusura dell'SMS, la composizione di apertura / chiusura rispettivamente.
- Connettori di allarme cablati esterni: sirena wireless esterna a 1 canale, presa intelligente wireless a 1 canale collegata all'allarme.
- L'APP o l'host possono controllare più socket, quindi controllare gli elettrodomestici.
Funzione timer / disarmo.
- Supporta memorizzazione / ricerca multi record per il funzionamento quotidiano
- L'ora della rete GSM / WiFi si corregge automaticamente, assicurati che l'ora e la data siano corrette, supporto menu multilingue, avviso operazione fattura e impostazione allarme SMS.
- Supporto messaggio di 20 secondi e allarme fattura.
- Funzione numero di telefono Supporta la rielezione del numero di 5 gruppi.
- Ottima sensazione di funzionamento APP e interfaccia utente, fa funzionare il dispositivo status anytime.
- Inserimento / disinserimento, allarme host nell'app mobile.
- Supporto APP / disinserisci a distanza, impostazione dei parametri, gestione delle parti e controllo intelligente della presa.

Lato

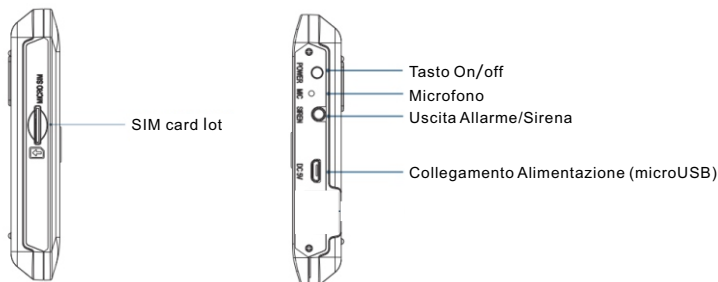

Power on/off & Inizializzazione

Funzioni	Procedura
Power on	Premere fino alla comparsa della scritta «Welcome»
Power off	Tenere premuto per 3 secondi fino a che lo schermo non si spegnerà spegnimento avvenuto con successo
Inizializzazione	Premere 5 volte il tasto , quando disarmato e lo schermo è sbloccato ripristino della centralina con cancellazione eventi e accessori


Tasto SOS

Premi questo pulsante in caso di emergenza, provocherà localmente l'allarme strobooscopico, quindi invia l'allarme SMS al cellulare predefinito, compone il numero di cellulare predefinito, ecc.

Retroilluminazione Tasto SOS

Retroilluminazione	Stato
Lampeggio Veloce	Allarme
Pulsazioni Lente	Armato
Attivo Fisso	Disarmato

Navigazione Menù

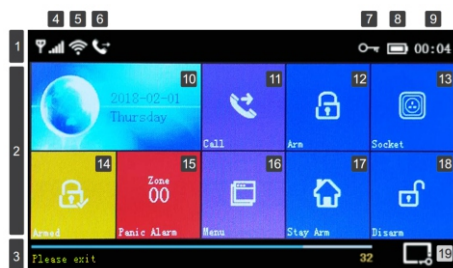

Funzioni Interfaccia Principale

Top status bar	1	4	GSM Stato indicazioni		No SIM card o inserimento errato		
					GPRS networking indicatore di stato		
					GSM networking indicatore		
				No network se grigio, 1-5 livelli di segnale			
		5	WIFI wireless		1-4 livello potenza segnale WiFi Colore Grigio no wifi		
					Dispositivo già connesso con nuvola, punto bianco in basso a destra angolo significa che il mobile vincolante è in linea		
		6	GSM assign status		SMS invio		
					Telefono/mobile chiamata		
		7	Keyboard locked		Keyboard locked status,5seconds countdown before locked		
8	Power status		Alimentazione collegata				
			Batteria , 0~3 mostra il livello di carica				
9	Clock	00:07	Tempo Orario				
Main status zone	2	10		Data attuale			
		11	Dial Call button		Premere per chiamare un numero di telefono		
		16	Menu button		Premere per entrare nel Menù dei settaggi		
		12	Arm button		Premere per Armare		
		13	Socket button		Premere per controllare le prese		
		17	Stat Arm button		Premere per armare parzialmente		
		18	Disarm button		Premere per Disarmare		
		14	Arm/Disarm Log button	Premere per Log Inserimenti			
					Stato Armato		
					Stato Parziale		
		15	Alarm Log button		Stato Disarmato		
				Premere per Log Allarmi			
				Alarm status		No allarme	
	Stato Allarme, apparirà il numero della zona in allarme						
Bottom status bar	3	00:07		Orario			
		"Please exit" Countdown bar		Ritardo di Uscita Udiremo un segnale di conferma all'evento di armato			
		"Please disarm" Countdown bar		Entra nello stato di Ritardo di Ingresso se non viene disattivato, il dispositivo verrà attivato e l'allarme si attiverà			
		"Synchronizing" Countdown bar		Stato dell'accessorio di apprendimento Si prega di attivare prima della fine conteggio			
		Screen close button		Premere per bloccare lo schermo			


- **3G** Rete GPRS in tempo reale, ottenere lo stato di lavoro più recente in qualsiasi momento, allarme automaticamente in modalità offline.
- Canale di protocollo remoto riservato GPRS TCP / UDP, può essere compatibile con diversi protocolli di rete di allarme centrale
- Telecomando centrale.

Glossario


- **Arma**: organizzare l'assegnazione della sorveglianza di sicurezza (antifurto armato), far entrare la centralina nello stato di avvertimento, chiamato anche difesa impostata, avvertono o avviano l'operazione.
- **Inserimento Parziale**: quando gli utenti a casa, hanno solo bisogno di difendersi, agli ingressi principali e/o il perimetro, chiamato anche allarme a casa.
- **Disarma**: annullare l'assegnazione della sorveglianza di sicurezza (antifurto disarmato), anche chiamata annullamento delle difese o spegnimento.
- **Attivazione Zona**: allo stato armato, quando i rivelatori catturano un movimento, o i sensori porta si aprono, causa l'assegnazione di avvertimento (allarme).
- **Ritardo Uscita**: quando l'host è armato, al fine di evitare l'allarme fatto dall'utente a sinistra delle zone del braccio, è necessario impostare il tempo di ritardo, chiamato anche ritardo armato.
- **Ritardo Entrata**: quando l'utente torna indietro e attiva i rilevatori, l'host non emette immediatamente l'allarme, concede un po' di tempo all'utente di annullare il braccio, solo un allarme se nel tempo, chiamato anche ritardo di allarme.
- **Allarme**: quando l'host è in fase di allarme, causerà l'allarme stroboscopico localmente, quindi invierà SMS al cellulare predefinito, comporrà l'impostazione predefinita del cellulare, sposterà l'allarme sull'app mobile e invierà il messaggio al centro di allarme della rete ecc.

APPARENZA E ACCESSORI

Fronte

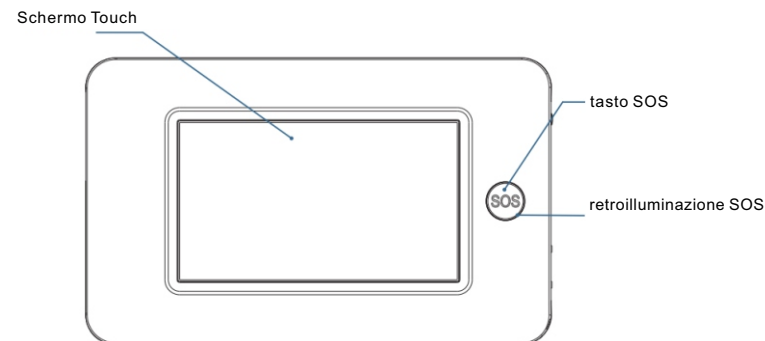

Visione Posteriore

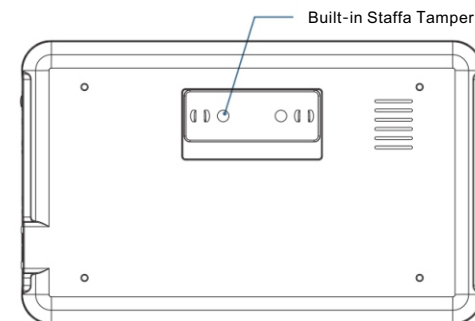

CONFIGURAZIONI

Operazioni Iniziali

- ↓ **Inserire SIM card:** come la direzione dell'immagine qui sotto, inserisci lo standard per il lotto della scheda SIM MICRO SIM, (deve essere tagliato se è una grande SIM), quando senti il suono "tick-tack" significa che la carta è pronta.



- ↓ **Power on** Inserire l'alimentatore con USB 5V. Accendere l'host.
- ↓ **Start the host** Premi il pulsante di accensione / spegnimento mentre l'host è chiuso, riesci mentre lo schermo mostra "benvenuto":
- ↓ **Power off** Premere il pulsante di accensione / spegnimento per circa 3 secondi mentre lo stato è in funzionamento, quando lo schermo diventa nero, significa che l'operazione è avvenuta correttamente.

Inizializzazione Sistema

Premere il pulsante on / off per 5 volte, l'host si riavvierà significa che l'inizializzazione del sistema con successo, tutti i parametri ripristinati alle impostazioni di fabbrica, cancellerà tutti i controller remoti appresi, i sensori, gli RFID, tutti i record, le lingue e il fuso orario saranno recuperato anche alle impostazioni di fabbrica. anche l'indirizzo IP di rete viene cancellato, il GPRS dell'host verrà rilasciato, sarà necessario inviare SMS e resettare l'IP se vuole essere online.




⚠ Prestare attenzione a questa funzione, essere utilizzato solo mentre la password è stata dimenticata, l'host funziona normalmente, il disturbo dei set di parametri o rivelatori sconosciuti, il telecomando o l'RFID possono essere appresi. Questa operazione è inutile mentre la tastiera è bloccata.

Operazioni Menù

Questo articolo è basato sul design del touchscreen Resistance, usa l'induzione della pressa per spingere il pulsante sullo schermo per il funzionamento.


Funzione non descritta in questa parte, fare riferimento ai dettagli per il pulsante funzione menu.




Funzione descritta in questa parte: include l'impostazione del numero di telefono, l'aggiunta / eliminazione del telecomando, l'aggiunta / eliminazione del rivelatore wireless e l'abbinamento della sirena wireless esterna può essere impostato dall'app mobile. (Solo con )

Aggiungere numeri di telefono



È possibile impostare 5 numeri di telefono di allarme, ciascun numero può essere impostato con l'interruttore di selezione indipendente e l'interruttore SMS.

Ad esempio per impostare l'allarme n. 1:


- ↓ Premere: Menu principale Gestione del numero di telefono 1 Telefono, inserire la sveglia telefono No.1 impostazione dell'interfaccia.
- ↓ Premi  invio e modifica il numero dell'allarme (non più di 18 cifre).

- ↓ Premi  e scegli se aprire la funzione dial o no, se scegli "on", lo farà comporre questo numero mentre si verifica un allarme.
- ↓ Premere  e scegliere se aprire la funzione SMS o meno, se si sceglie di attivarla invierà un messaggio a questo numero mentre si verifica un allarme.
- ↓ Premere  e confermare, l'host noterà "Impostazione OK".

Aggiungi / Elimina Telecomando

- ↓ Push: menu principale Parts Remote controller, immettere l'interfaccia per l'impostazione del telecomando.
- ↓ Spingi  o  per pagina giù, mostrerà tutto il telecomando sincronizzato

Sincronizza il nuovo Telecomando

- ↓ L'host  mostrerà "Sincronizzazione" e entrerà nella finestra di dialogo per 20 secondi di interruzione dell'avvio del telecomando.
 - ↓ Premere qualsiasi tasto del telecomando e inviare il segnale all'host.
 - ↓ L'host mostra "Apprendimento OK", indica che il controller remoto Sincronizza correttamente, elencherà per tutti gli indirizzi IP dei dispositivi di controllo remoto sincronizzati.
- Se l'host mostra "Il codice dispositivo è stato appreso", significa che il codice del telecomando è stato appreso o l'altro codice del rilevatore apprese è stato




Elimina



- ↓ Premere il telecomando elencato,  eliminare il telecomando scelto.
- ↓ Premere,  eliminare tutto il telecomando.

Aggiungi Elimina Sensore

- ↓ Premere: Menu principale → Parti → Rilevatore, accedere all'interfaccia di impostazione del rilevatore.

Sincronizza il nuovo Sensore

- ↓ Premere,  l'host entra nell'interfaccia "Imposta nome / Modalità / Numero".
- ↓ Premere,  selezionare il nome della zona per i rivelatori wireless Sync none.
- ↓ Premere,  selezionare il tipo di zona per i rivelatori wireless Sync none.
- ↓ Scegli "Attiva braccio attivo", dopo l'impostazione del braccio o del braccio di permanenza, i rivelatori di queste zone emetteranno un allarme quando saranno attivati. Front Door, Window, Balcony, Perimeter utilizzano questo tipo di rivelatori.
- Scegli "Out Arm Active", dopo l'impostazione del braccio di permanenza, i rivelatori in queste zone non si attivano quando vengono attivati. Soggiorno, camera da letto e altro luogo interno utilizzano questo tipo di rivelatori.
- Scegli "Attiva 24 ore", l'allarme verrà attivato in qualsiasi momento, SOS Panico, Fumo / Fuoco, Gas, CO, perdite d'acqua utilizzano questo tipo di rivelatori.
- Scegli "Chiudi", non suonerà quando viene attivato.
- Per campanello senza fili, si prega di scegliere "Campanello", Noterà "dingdong" in qualsiasi momento mentre essere innescato.

- ↓ Premere,  inserire e modificare il codice di zona dei rivelatori wireless Sync none, per favore non essere ripetuto con il codice delle altre zone.
 - ↓ Premere,  l'host mostrerà "Sincronizzazione" e entrerà nella finestra di dialogo per 20 secondi di riduzione dei rivelatori wireless.
 - ↓ Attivare i rivelatori wireless e inviare segnali all'host.
 - ↓ Quando l'host mostra "Apprendimento OK", significa che i rivelatori si sincronizzano correttamente, elencherà tutti i nomi dei rivelatori, il tipo, il codice e il codice indirizzo.
- Se l'host mostra "Il codice dispositivo è stato appreso", significa che i rivelatori sono stati appresi o ripetuti con il codice dell'altro telecomando appreso,


Elimina

- ↓ Premi i rivelatori elencati, elimina i rivelatori scelti.
- ↓ Premere, eliminare tutti i rivelatori.

Aggiungi Elimina tag RFID

- ↓ Premere: Menu → Parti → RFID card, inserire impostazioni RFID.
- ↓ Premendo la pagina verso il basso, verrà elencata tutta la scheda RFID

Sincronizzazione carte RFID

- ↓ L'host  mostrerà "Sincronizzazione", entrerà nella finestra di dialogo per 20 secondi sulla scheda RFID.
 - ↓ Metti la carta RFID vicino alla zona di induzione.
 - ↓ L'host mostra "Apprendimento OK", la sincronizzazione RFID ha successo, elencherà il numero della carta che è stata sincronizzata con successo.
- Se l'host mostra "Il codice dispositivo è stato appreso", significa che il codice della scheda RFID è stato appreso.


Elimina

- ↓ Premere il numero della carta RFID,  eliminare la relativa carta RFID.
- ↓ Premere,  eliminare tutta la carta RFID.

Aggiungi Sirena Wireless

Questa operazione è stata utilizzata per la sincronizzazione con la sirena wireless.

- ↓ Premere: Menu principale → Parti, accedere all'interfaccia delle parti.
- ↓ Premere il tasto "SET" della sirena wireless, ascoltare l'audio 2 volte, perdere, il led della sirena lampeggiante significa sincronizzato con successo.
- ↓ Premere il pulsante di sincronizzazione della sirena, l'host noterà "Learn Signal Sent" invia il segnale wireless alla sirena.
- ↓ La sirena emette un suono lungo e una breve nota sonora, significa che la sincronizzazione ha esito positivo.





 Sirena wireless sincronizzata con l'host, la sirena si allarma mentre l'allarme si è verificato sul ospite.




Collegamento Allarme Wireless

Sincronizzare con una presa wireless

- ↓ Premere: Menu → Parti → collegamento presa allarme

nell'interfaccia intelligente di impostazione presa presa di allarme.

- ↓ Utilizzare il socket intelligente wireless senza sincronizzazione per entrare in stato di sincronizzazione (vedere il manuale dell'utente del socket intelligente).
 - Premere  "on" e  "Off" a turno, l'host invia il segnale wireless alla presa intelligente.
 - ↓ Il LED della presa intelligente lampeggiante indica che la sincronizzazione ha avuto esito positivo, quindi il log delle operazioni si disconnette dallo stato di sincronizzazione
 - ↓ (consultare il manuale utente della presa intelligente).
- Premere l'interruttore  "on" o  "Off", può impostare la funzione di collegamento allarme aperta o no.

 Premere  o  controllare se può controllare la presa intelligente, utilizzato per verificare se il sincronizzazione intelligente con l'host con successo o meno.
Se la funzione di collegamento dell'allarme è impostata su "on", mentre l'host è in allarme, la presa sincronizzata si aprirà automaticamente, quando l'host viene disattivato o il suono dell'allarme è terminato, la presa sarà chiusa.



Prese Wireless

Prese

interfaccia: premere Socket, accedere all'interfaccia di controllo socket intelligente.

Sincronizzazione

Il metodo di sincronizzazione tra l'host con il socket, si prega di fare riferimento alla "sincronizzazione intelligente degli allarmi di collegamento degli allarmi" che un host può sincronizzare con diversi socket.

premere "On"  o  "Off" l'host avrà il segnale on / off per controllare la presa wireless.











 socket che ha sincronizzato l'host con esito positivo, può utilizzare l'host o l'app mobile per il controllo on / off, o può fare il controllo del timer per la presa.

Temporizzazione Prese

Host può diversi timer di gruppo utilizzato per aprire / chiudere il socket intelligente cronometrato. Ogni gruppo può impostare il numero di socket, l'ora, l'ora di accensione / spegnimento, ecc.



Premere: Menu principale PartsSocket Timer, accedere all'interfaccia del timer della presa intelligente.

Aggiungi Temporizzazione

- Premere,  accedere all'interfaccia di impostazione del timer della presa.
- ↓ Premere  + o  in , impostare il numero del socket.
- ↓ Premere  + o  in , regolare il tempo del timer.
- ↓ Premere la voce della settimana in , impostare il giorno della settimana.
- ↓ Premere  selezionare il timer on o off.
- ↓ Premere  , completare l'impostazione.

Premere il numero di serie anteriore del timer, è possibile modificare il relativo timer, come sopra.


Elimina

- Premere  dietro l'elenco dei timer, eliminare il timer pertinente.
- Premere  , eliminare tutto il timer.

Registrazione Messaggio Vocale

Registrazione Allarme





È possibile registrare nell'host per 20 secondi, quando si verifica un allarme, l'host comporrà i numeri predefiniti e riprodurrà questo record.

- ↓ Premere: menu → Record → Record & playback.
- ↓ L'host mostra la finestra di dialogo "Occupato e in attesa per favore", quando viene cambiato in "Registrazione", il record inizia a tagliare.
- ↓ L'utente parla con l'host, le parole di registrazione devono essere semplici, ad esempio "La casa di XXX è stata intrusa, per favore fornisci aiuto".
- ↓ Al termine della registrazione, l'host mostrerà "Riproduzione" e riproduzione automatica. Al termine della riproduzione, premere,  verrà visualizzato il messaggio "Attendere il salvataggio". Quando l'host mostra "Operazione OK", la registrazione ha avuto esito positivo.





Temporizzazione Armato Disarmato

L'utente può utilizzare il proprio orario, impostare il tempo del braccio automatico e il tempo di auto-disinserimento, evitare di ripetere ogni giorno o dimenticare l'operazione.

Temporizzazione Armato

- ↓ Premere: Menu → Timer → Arm Timer.
- ↓ Premi  e , aggiustare temporizzazione.
- ↓ Premi , scegli "On".
- ↓ Premi , salvataggio.

Temporizzazione Disarmato

- ↓ Premi: Main menu → Timer → Disarm Timer.
- ↓ Premi  e , aggiustare temporizzazione.
- ↓ Premi , scegli "on" o "Off".
- ↓ Premi , salvataggio.

WiFi APP MOBILE

Usa il browser mobile per scansionare il codice QR nella prima pagina, scarica e installa.



Prima volta utilizzare l'APP, è necessario sincronizzare con l'host nello stato normale wifi, fare riferimento al metodo di sincronizzazione all'operazione dell'app.



CONTROLLO SMS

Settare i parametri via SMS

L'utente ha solo bisogno di modificare gli SMS come sotto, e di inviarli al numero della carta SIM dell'host per completare l'impostazione.

*	System password	*	Address setting	Content setting	*	Address setting	Content setting	*
---	-----------------	---	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	---

Un SMS può includere uno o più indirizzi e contenuti, ma deve essere separato da *, la testata e la fine devono essere *, ogni indirizzo deve essere di 2 cifre, altrimenti potrebbe avere il risultato inaspettato, ogni SMS deve essere inferiore a 160 byte, suggeriamo di completare tutti i contenuti in un SMS.

address	function	Content & scope	Factory setting
35	Redial times while dial failure	1~255 times	1 time
36	bell ring times while auto receiving	1~255 times	1 time£ in future£ ©
38	username password correct	0000~9999 must be 4 digits	1234
39	System password correct	0000~9999 must be 4 digits	6666
43	parameter initialization	see note 1	
51	alarm phone 1 st setting	See note 2	closed
52	alarm phone 2 nd setting	See note 2	closed
53	alarm phone 3 rd setting	See note 2	closed
54	alarm phone 4 th setting	See note 2	closed
55	alarm phone 5 th setting	See note 2	closed
62	Search the GSM field strength	empty	
90	Set the GPRS sever IP address	 this setting only be valid while the GPRS online, see note 3	empty
92	Set the GPRS APN	 this setting only be valid while the GPRS online, see note 4	CMNET
93	Set domain name of the network time sever		us.ntp.org.cn
94	Set the time difference with the standard Greenwich time		+8

Impostazione del commento (tutto l'esempio ha usato il sistema predefinito parola d'ordine:6666):


1. Inizializzazione dei parametri: mantenere il telecomando appreso, i rilevatori wireless e schede RFID, altri ripristinano le impostazioni di fabbrica. Imposta il contenuto di SMS come: ***6666*43***.

2. Formato di impostazione del numero di telefono dell'allarme: xxxxxxxxxxx,A,B
Ad esempio: xxxxxxxxxxx è il numero di telefono (non più di 18 cifre), A: interruttore di chiamata vocale (1 on, 0 off), B: interruttore di allarme SMS (1 on, 0 off).

Per esempio:

Impostare 2 numeri di telefono di allarme, quello 13912345678 utilizzato per ricevere la composizione vocale e SMS, quello 075581234567 utilizzato solo per ricevere la composizione vocale, quindi il contenuto SMS deve essere:

*6666*5113912345678,1,1*52075581234567,1,0*

3.  IP address setting format should be: aaa,bbb,ccc,ddd,xxxxx

Tale: come, aaa, bbb, ccc, ddd è l'indirizzo IP, xxxxx è il numero di porta, utilizzare la virgola per separare per ciascun indirizzo.

Per esempio: Impostare l'indirizzo IP del server di rete GPRS è 116.62.42.223, il numero di porta è 2001, quindi l'impostazione del contenuto SMS dovrebbe essere:

*6666*90116,62,42,223,2001*

4.  Impostare l'APN GPRS dell'operatore GSM locale

Per esempio: L'access point GPRS dell'operatore GSM locale APN è internet.beeline.kz, quindi dovrebbe essere l'impostazione del contenuto SMS:

*6666*92internet.beeline.kz*

Settare il nome della centralina via SMS

Impostare un nome sull'host, utilizzato come prefisso per l'SMS di allarme, in modo da distinguere la posizione per ciascun host di allarme. Formato di impostazione degli

SMS: , 1234 è la password dell'utente, @ è

la cifra comando, "casa mia" è il nome del contenuto (non più di 40 cifre).

Settare il nome delle zone via SMS

Imposta il nome di ogni zona, usato per distinguere ogni zona quando si verifica un allarme. Formato di impostazione degli SMS: , 1234 è la password utente, @ è la cifra comando, XX è il codice della zona (scope00 ~ 99), "camera da letto" è il nome che si desidera impostare (non più di 20 cifre).

Richiesta Parametri via SMS

Registro Allarme

SMS formato , host echo:

SYSTEM set:

SN: Host serial number

LANGUAGE: Host language

ENGINEER PASSWORD: Engineer password

USER PASSWORD: User password

GSM CSQ: GSM field strength value(0 or 99 means the signal unusual)

WIFI RSSI: WIFI field strength value

Info di sistema 2

SMS formato , host echo:

SYSTEM set2:

APN:	Name of the GPRS access point
GPRS IP:	GPRS network IP sever & client number
NTP:	Network time sever domain name
TIME ZONE:	GMT standard time
SERVER:	Sever

Ricerca Numeri di Telefono

SMS formato , host echo:

PHONE set:

1:	1 st alarm phone number, voice switch, SMS switch, general switch
2:	2 nd alarm phone number, voice switch, SMS switch, general switch
3:	3 rd alarm phone number, voice switch, SMS switch, general switch
4:	4 th alarm phone number, voice switch, SMS switch, general switch
5:	5 th alarm phone number, voice switch, SMS switch, general switch
REDIAL COUNTER: voice alarm redial counters	

Ricerca Impostazioni di Ritardo

SMS formato , host echo:

DELAY set:

ENTRY:	delay entering(unit: second)
EXIT:	delay quit(unit: second)
SIREN:	alarming time(unit: minutes)

Ricerca Impostazioni delle Prese

SMS formato , host echo:

SWITCH set:

ARM/DISARM BEEP:	arm/disarm Beep switch(1:on, 0:off)
ALARM BEEP:	alarm beep switch(1:on, 0:off)



Richiesta quantità Sensori registrati

SMS formato , host echo:

DETECTOR learned:

REMOTE:	learned remote controller quantities
DETECTOR:	learned detectors quantities
RFID:	learned RFID card quantities



FUNZIONI TELEFONO

Premere  l'interfaccia principale, accedere all'interfaccia di composizione del numero di telefono. Premere  per guardare oltre il numero di telefono composto.

 per lo stato sottostante, la chiamata telefonica sarà vietata: rete GSM anormale, allarme / disinserimento, allarme telefono in corso.

OPERAZIONI GIORNALIERE

Gli utenti possono gestire l'host di allarme in qualsiasi modo, come di seguito:
Remote controller , keyboards , RFID cards .

- ☒ Remote SMS
- ☒  Mobile phone APP
- ☒  GPRS alarm center


Inserimento Totale

By remote control: premere  e la centralina si armerà.


By keyboard: Nell'interfaccia principale, premi  per attivare Out Arm.

By RFID tag: In modalità disarmo, posizionare la scheda RFID vicino all'area sensibile nell'angolo in basso a destra dell'host dell'allarme.


By remote SMS: Invia messaggio SMS 1234#1 (1234 è la password utente), l'host dell'allarme invierà SMS "Sistema inserito" al telefono cellulare per confermare.

By APP: Nel menu principale, selezionare l'icona , quindi selezionare il tempo di ritardo (tempo di uscita). Dopo circa 3 secondi, l'operazione per "Out Arm" è completata.

The alarm host reminder: Verrà emessa una voce di richiamo "Sistema armato", l'interfaccia principale visualizza "Armato" e "Si prega di uscire" e viene visualizzata una barra di avanzamento del tempo di uscita. L'utente deve lasciare la zona di allarme prima dell'ora di uscita. Se inserisci / disinserisci SMS

 In modalità Out Arm, tutte le zone di difesa sono in allerta. Se sono state attivate zone di difesa, l'host dell'allarme genera un allarme sonoro. Nel frattempo, l'host dell'allarme invia SMS di allarme e chiama il numero di telefono preimpostato e invia le informazioni di allarme al centro di allarme APP / GPRS. Se l'host dell'allarme ha appreso la spina intelligente di perdita allarmante, la spina si accenderà in caso di allarme.

Inserimento Parziale


By remote control: premere  e la centralina armerà le sole zone perimetrali.

By keyboard: nell'interfaccia principale premere .


By remote SMS: Invia messaggio SMS 1234#3 (1234 è la password dell'utente), l'host dell'allarme invierà un messaggio SMS al telefono per confermare.


By APP: Nel menu principale, selezionare l'icona "Stay Arm", dopo circa 3 secondi, il funzionamento per "Out Arm" è completato.

The alarm host reminder: Verrà ascoltata una voce "Sistema armato", l'interfaccia principale mostra "Rimani armato". Se l'interruttore Inserimento / Disinserimento SMS è attivato, il telefono preimpostato riceverà SMS "Sistema Rimani armato!".

 In modalità Braccio di soggiorno, solo le zone di difesa di Stay Arm valide sono in stato di allerta. Se sono state attivate zone di difesa, l'host dell'allarme genera un allarme sonoro, nel frattempo l'host dell'allarme invia SMS di allarme ed effettua la chiamata al numero di telefono preimpostato e invia le informazioni di allarme al centro di allarme APP / GPRS. Se l'ospite dell'allarme ha imparato allarmante. spina intelligente di perdita, la spina si

Disarma

By remote control: premere  e si udirà la centralina disarmarsi.


By keyboard: premere sull'interfaccia .

By RFID tag: in modalità braccio / braccio, posizionare la scheda RFID vicino all'area sensibile nell'angolo in basso a destra dell'host dell'allarme.

By SMS: Invia messaggio SMS 1234#2 (1234 è la password utente), l'host dell'allarme invierà "Sistema disinserito!" SMS al telefono cellulare per confermare.

By APP: Nel menu principale, selezionare l'icona "Disarm", dopo circa 3 secondi, il funzionamento per "Out Arm" è completato.

The alarm host reminder: Verrà emessa una voce che ricorda "Sistema disattivato", l'interfaccia principale visualizza "Disarmato". Se l'interruttore Inserimento / Disinserimento SMS è attivo, il telefono preimpostato riceverà SMS

 In modalità Disattiva, tutte le procedure di allarme verranno interrotte. Se l'interruttore Inserimento / Disinserimento SMS è attivato, il telefono preimpostato riceverà SMS "Sistema Rimani bloccato!". Se l'host dell'allarme ha appreso una spina intelligente di perdita allarmante, la spina si spegnerà.

SOS

By remote control: premere **[SOS]** sul telecomando.

By keyboard: premere SOS sull'interfaccia principale

By APP: selezionare "SOS" nel menu dell'app.

The alarm host reminder: L'interfaccia principale visualizza "Aiuto". L'host di allarme genera un allarme sonoro e invia SMS di allarme o effettua chiamate ai numeri di telefono preimpostati, contemporaneamente invia il messaggio di allarme all'APP del cellulare o al centro di allarme GPRS.

SMS di conferma

<The alarm host name>:
Il risultato dell'operazione remota

ALLARME E CONTROLLO REMOTO

Questo host supporta diversi tipi di allarmi, quando si verifica un allarme, invierà i messaggi SMS che includono il nome del rilevatore e il numero di allarme agli utenti di telefoni cellulari, invierà le informazioni di allarme all'app mobile, invierà l'SMS di allarme al centro di allarme di rete e comporrà il numero di telefono allo stesso tempo, l'utente può fare il monitoraggio sul campo e il controllo remoto dopo la connessione.

anche sotto gli allarmi di tipo supportati

- ☒ ACPower Failure(l'allarme scatterà dopo 5 secondi d'interruzione dell'alimentazione CA).
- ☒ Batteria di riserva a bassa potenza (se la tensione della batteria di backup è inferiore a 3,45 V e dura 10 secondi)
- ☒ Potenza principale ripristinata.
- ☒ Allarme manomissione (allarme se il tamper si stacca dall'host)

SMS allarme

Si è verificato un allarme, l'host invierà SMS manger ai numeri di telefono preimpostati, dovrebbe essere il seguente.

<Host Name>:
Current alert!
Prevent Zone:xx

Messaggio Vocale Allarme

Chiamata automatica

Quando si è verificato un allarme, l'host comporrà i numeri di telefono preimpostati. (l'interruttore di selezione deve essere aperto), dopo che l'utente ha risposto, l'host visualizzerà per primo il tipo di allarme corrente, se c'è una registrazione predefinita, avrà avviso vocale "Premere 1 è inserito, Premere 2 è disinserito, Premere 3 per monitorare, Premere 4 per parlare ". Se trovi la disinformazione dell'utente, premi 2 per disarmare e terminare l'avanzamento dell'allarme. Gli utenti possono anche premere 3 per chiudere l'allarme scena. Basta riagganciare il telefono senza monitor.

Rispondere alla chiamata di allarme

Quando il numero preimpostato chiama l'host dell'allarme, l'host si accenderà automaticamente, quindi l'host può monitorare il sito o controllare l'host in base al prompt vocale.

Allarme via APP Mobile

Quando c'è un avviso, l'host sposterà le informazioni di allarme sul cellulare, l'utente che apre l'APP e entrando nel menu principale, l'icona di stato intermedio APP visualizzerà un'ICONA di allarme rosso e la visualizzazione del tipo di avviso corrente. L'utente può selezionare l'icona "Alarm alarm" "Alarm Log" per interrogare tutti i record operativi e le registrazioni degli allarmi host trasmessi al telefono.



Allarme via Network

Quando si verifica un allarme, l'host swill invia il messaggio di allarme al centro di monitoraggio della rete tramite il GPRS. La risposta all'emergenza può essere gestita rapidamente dopo che la centrale di polizia ha risposto all'allarme. Questa funzione sarà efficace solo dopo che l'host ha aperto la funzione e il servizio di allarme della rete dell'utente.)



L'indirizzo IP deve essere impostato tramite SMS e questa funzione sarà effettiva. L'APN deve anche essere impostato in aree estranee o in altre aree. Per questo metodo di due impostazioni, vedere i parametri di impostazione dei messaggi SMS).

PARAMETRI TECNICI

- Input Voltage: DC5V(micro USB standard connector supply)
- Operating current: screen off<120mA, screen on<200mA
- Standby current: <80uA
- Siren output: <500mA
- Wireless Frequency: 315/433/868/915Mhz
- Wireless code: eV1527
- GSM system: 850/900/1800/1900MHZ
- WIFI system: IEEE802.11b/g/n wireless standard
- Spare battery: 3.7V/500mAh Li battery
- Operating temperature: 0~55°C
- Relative humidity: <80% (no condensation)
- Product size: 160x98x18 (Length x Height x thickness)

LISTA ACCESSORI

- 1 Centralina TEXAS
- Alimentatore Micro USB 5V/1000mA
- 1 Volumetrico
- 1 Magnetico
- 1 Sirena Filare Jd001
- 2 Telecomandi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: Skynet Italia S.r.l.

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Sistema di Antifurto**

Declares that the Object of the declaration is the product: Anti Intrusion System

Modello: *Model:* **TEXAS**

Funzione specifica: **Sistema di Antifurto**

Specific function: **Anti Intrusion System**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/UE
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti
normative di armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.*

*In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with
the relevant Union harmonisation legislation:*

EN 301 489 -1, EN 301 489-7, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, EN 301 489-17, EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364
EN 301 511, EN 300 220, EN 300 328, EN 300 330,
EN 302 536, EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva
dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
importes.*

Informazioni supplementari:

Additional information: SKYNET ITALIA S.R.L.

P.IVA IT01260860117