Manuale Utente
SPY WATCH CAMERA

Link Supporto

INDICE

Profilo …….. pag. 3
Avvertenze …… pag. 4
Introduzione e funzionamento …… pag. 6
Funzioni …….. pag. 7
FAQ …… pag. 8
Caratteristiche tecniche …….. pag. 9
Note …… pag. 10
Dichiarazione di Conformità…….pag.11

SPY WATCH CAMERA Orologio Spia

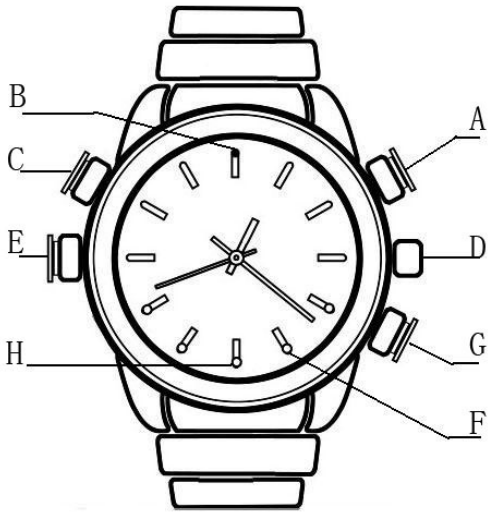

- A: On/Off
- B: Indicatore
- C: Modalità
- D: Time Reset
- E: Interfaccia USB
- F: Sensore IR
- G: Microfono
- H: Obiettivo telecamera

SPY WATCH HD: IR, impermeabile e Full HD.

Avviso per l'utente:
Questa è la prima telecamera da polso IR, Full HD e impermeabile al mondo. Quando abbiamo progettato la funzione "Impermeabilità" per questo prodotto, abbiamo fatto riferimento a standard di operazioni di lavoro di circa 30 secondi, è quindi nostro dovere sottolineare che questo SPY WATCH non può essere utilizzato per immersioni oltre i 3 metri di profondità.

Prima dell’uso leggere le seguenti informazioni:

Questo è il NUOVO design del nostro orologio da polso impermeabile con Alta Risoluzione (720P). Quando abbiamo cominciato a progettarlo, abbiamo considerato la possibilità di lavorare ad un livello di impermeabilità e profondità sotto i 30 metri.
Ma dopo aver costruito il prodotto, abbiamo constatato che non può essere utilizzato oltre i 3 metri di profondità. Svolge un ottimo lavoro sott’acqua entro i 3 metri ed è inoltre resistente alle intemperie.

- Il dado A: MIC1 e il dado B: MIC2 sono dadi del foro del microfono, l'altezza di entrambi i dadi è la stessa.
- Il dado A: MIC1 è dotato di un foro al centro (vedi sotto), serve per trasmettere il suono. Quando l’ambiente lo permette, si prega di utilizzare questo dado. Durante la ripresa di un video, il dispositivo è in grado di registrare anche l’audio.
- Il dado B: MIC2 è senza foro, ma è dotato di un raccordo di gomma all'interno che funziona da filtro anti-acqua. Quando vi trovate in ambienti in cui sono presenti umidità o polvere, siete pregati di utilizzare questo dado. Attenzione però, quando si utilizza questo dado, il dispositivo non è in grado di registrare l’audio.
- Si prega di stringere bene i dadi prima di utilizzare il dispositivo.
- Prima di utilizzare un dado, controllare se la gomma è all'interno del dado. In caso contrario, cambiarlo con uno nuovo.

A: MIC1 B: MIC2

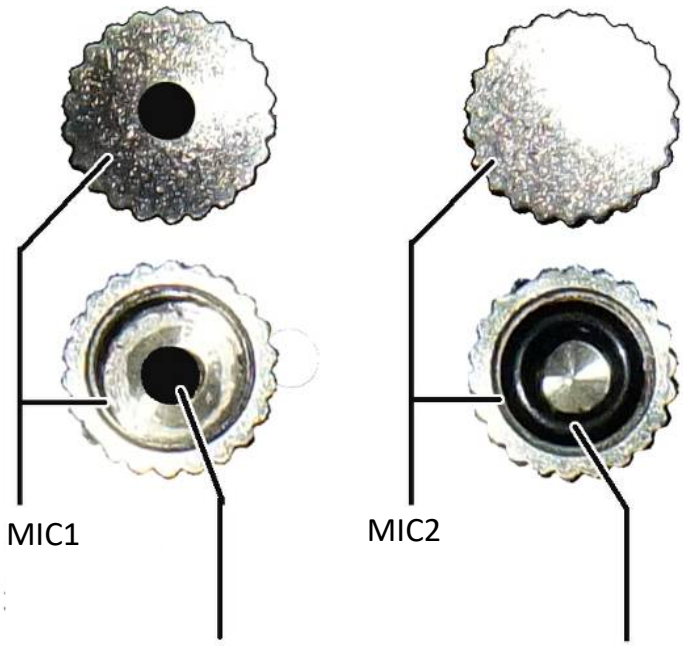

foro trasmissione suono raccordo di gomma

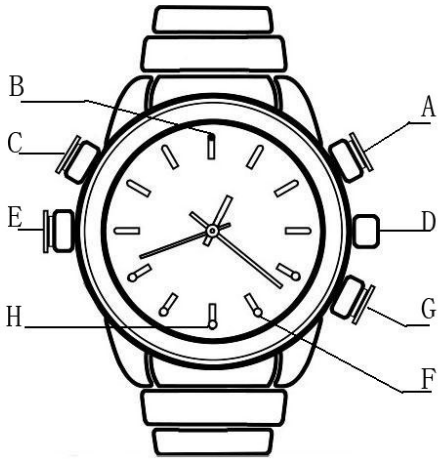

(vedi legenda sotto)

INTRODUZIONE

1. **Pulsante A:** ON / OFF, registra un video o scatta una foto o metti in pausa durante una ripresa.
2. **Pulsante B:** L'indicatore blu rappresenta la modalità video, quello rosso invece indica la modalità foto.
   Quando l'indicatore rosso e quello blu si accendono insieme, indicano il sensore di movimento.
3. **Pulsante C:** Modifica le modalità di lavoro scegliendo tra diverse modalità: video, foto, registrazione solo audio o accensione IR.
4. **Pulsante D:** Time Reset, effettua il ripristino del tempo indicato nell’orologio.
5. **Pulsante E:** Interfaccia USB, serve per collegare il dispositivo al PC, per ricaricare le batterie e per il trasferimento dati.
6. **Pulsante F:** Indica il sensore IR.
7. **Pulsante G:** Microfono.
8. **Pulsante H:** obiettivo della telecamera.

Funzionamento

Avviso per l’utente:

- Quando si collega la telecamera al PC, SIETE PREGATI di collegare prima il cavo USB con l'orologio da polso, quindi collegarlo al PC.
- Siete pregati di essere responsabili durante l’utilizzo del dispositivo, eventuali danni si potrebbero verificare a causa di operazioni non corrette.
- Quando il dispositivo non risponde a causa di operazioni sbagliate o a causa di qualsiasi altre ragioni sconosciute, premere contemporaneamente il pulsante “A” e il pulsante “C” insieme per reimpostare lo SPY WATCH.
- Se è la prima volta che si collega la telecamera al PC, siete pregati di installare il programma nel CD.

1. Stand-by

Premere il pulsante “A” per circa 2 secondi per mettere in pausa. L'indicatore rosso e quello blu si accenderanno insieme. Successivamente, l'indicatore rosso si spegne.

2. Video

- Video: Entrare in modalità stand-by. Premere e rilasciare il pulsante “A”. L'indicatore blu si spegnerà dopo aver lampeggiato tre volte.
- Pausa / Salva: Premere e rilasciare il pulsane “A”.
- Video IR:
[Accendere] Entrare in modalità stand-by. Premere il pulsante “C” per circa 4 secondi. L'indicatore rosso lampeggia tre volte.
[Spegnere] Premere il pulsante “C” per circa 2 secondi. L'indicatore rosso lampeggia 4 volte e si spegne.

3. Foto

- Normale: Entrare in modalità stand-by. Premere e rilasciare il pulsante “C”. L'indicatore diventa rosso. Premere e rilasciare il pulsante “A” per scattare una foto.
- Foto IR: Entrare in modalità “Foto”. Premere il pulsante “C” per circa 4 secondi. L'indicatore blu lampeggia una volta e diventa rosso. Premere e rilasciare il pulsante “A”.

4. Sensore Movimento

- Accendere: Entrare in modalità stand-by. Premere e rilasciare il pulsante “C” per due volte. L'indicatore blu e l'indicatore rimangono accesi contemporaneamente. Premere e rilasciare il pulsante “A”. L'indicatore rosso e l'indicatore blu si spengono dopo aver lampeggiato tre volte.
- Sensore di movimento notturno IR: Entrare in modalità “Sensore di movimento”. Premere il pulsante “C” per circa 4 secondi. L'indicatore rosso lampeggia tre volte.
- Spegnere il sensore di movimento notturno IR: Premere il pulsante “C” per circa 4 secondi e poi rilasciarlo.

5. Disco USB

Spegnere la telecamera e collegare il dispositivo al PC tramite il cavo USB.

6. Telecamera e PC

Accendere la telecamera e collegare il dispositivo al PC tramite il cavo USB.

Avviso per l'utente:
A causa dei diversi sistemi operativi dei PC o software, il computer potrebbe non riconoscere la telecamera. Se ciò si verifica, provare nuovamente.
Se invece è la prima volta che si collega la telecamera al PC, installare il programma di azionamento in CD.

7. Time Reset

Spegnere la telecamera. Collegare il dispositivo al PC tramite cavo USB. Accendere il disco mobile. Crea un file TXT chiamato Time.txt. Inserisci e modifica il tempo come indicato: 2012.01.24 13:30:30 Y. Salvare ed uscire. Infine, accendere il dispositivo.

FAQ

- La fotocamera si spegne dopo che l'indicatore rosso e l'indicatore blu lampeggiano insieme per 5 secondi?
  Risposta*: No, i flash indicano che la memoria non è sufficiente.*

- La fotocamera si spegne dopo che l'indicatore rosso e l'indicatore blu lampeggiano alternativamente per circa 5 secondi?
  Risposta*: I flash alternati indicano che la batteria è scarica.*

- Cosa si deve fare quando la telecamera non risponde a causa di operazioni sbagliate o di qualsiasi altre ragioni sconosciute?
  Risposta*: Bisogna premere il pulsante "A" e "C" insieme per ripristinare la fotocamera.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di registrazione: Più di 6 ore registrazione audio e video con scheda di memoria 32GB
- Memoria interna: 4GB
- Alta Definizione
- Possibilità di registrazione solo Audio
- Foto HQ: Sì
- Durata della batteria: più di 2 ore
- Ricaricare la batteria: da PC, dall'accendisigari in auto, apposito caricabatterie
- Funzionalità: telecamera web
- Può registrare e visualizzare in tempo reale
- Può registrare con bassa illuminazione: 1Lux visione notturna IR
- Peso: 92 gr.
- Risoluzione foto: 1,2 M Pixels
- Formato video: AVI
- Risoluzione video: 1920 * 1080P x 30FPS
- Risoluzione immagine: 4032 * 3024 Px Jpeg
- Software Operativi: sistemi o software mainstream audio e video playback
- Formato immagine: JPG
- Sistemi: Windows ME / 2000 / XP / 2003 / Vista; Mac OS 10.4; Linux
- Tensione di carica: DC-5V
- Interfaccia di trasferimento dati: Mini 4 PIN USB
- Scheda di memoria: TF
- Batteria: Batteria agli ioni di litio a polimero ad alta capacità

Note:

- Luoghi di utilizzo: Utilizzare il dispositivo esclusivamente in luoghi in cui è permesso e senza scopi illegali.
- Batteria: E' necessario ricaricare la batteria dopo che il dispositivo non è stato utilizzato per molto tempo.
- Salvataggio File: La scheda di memoria non è professionale, non può garantire una completa sicurezza. Si consiglia di effettuare periodicamente dei backup per mantenere i file.
- Qualità video: Il dispositivo non dispone di attrezzature per registrare video professionali, qualora si dovessero realizzare video di estrema qualità si consiglia di essere completamente equipaggiati con attrezzature per video professionali.
- Temperature di funzionamento: 0-45° C, si consiglia di non utilizzare il dispositivo in ambienti con diverse temperature da quelle indicate.
- Umidità di funzionamento: 20% -80%, con funzione impermeabile. Prima di entrare in uno stato in cui si prevede l'utilizzo dell'impermeabilità, non mettere il dispositivo in acqua o esporlo a particolari umidità.
- Illuminazione: Un migliore utilizzo sarà garantito in luoghi sufficientemente luminosi.
- Pulizia: Si consiglia di non utilizzare il dispositivo in luoghi con alta concentrazione di polvere.
- Altri oggetti: Non utilizzare il dispositivo vicino ad alti campi magnetici o campi elettrici. Potrebbero compromettere il funzionamento, drasticamente.
- Avviso: Si prega di contattare i venditori locali se avete bisogno di ulteriori informazioni o assistenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**
We importers:
Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria
Address:
dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**
Declares that the Object of the declaration is the product:
Modello: *Model:* **SPY WATCH CAMERA**
Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza**
È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/EU* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.
Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.
Informazioni supplementari:
Additional information: