Manuale Utente
V8 CLOCK CAMERA

Link Supporto

INDICE

Prefazione e funzioni principali ..... pag. 3
Impostazione ora corrente ..... pag. 4
Impostazione orario "Sveglia" ..... pag. 5
Impostazione display, trasmissione vocale e "Apprezza il suono" .... pag. 6
Istruzioni Digital Video ..... pag. 7
Funzionamento Digital Video ..... pag. 8
Funzionalità ..... *pag. 8*
Memorizzazione ..... *pag. 9*
Caratteristiche tecniche ..... pag. 10
Avvisi ..... pag. 11
Dichiarazione di Conformità.....pag.12

V8 CLOCK Registratore audio video

Caro Cliente,
Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un’ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento. Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d’aiuto e che vi faccia piacere averlo.

Garanzia: Il prodotto ha superato le certificazioni FCC & CE, che sono entrambe sinonimo di sicurezza e assicurazione durante il suo utilizzo.

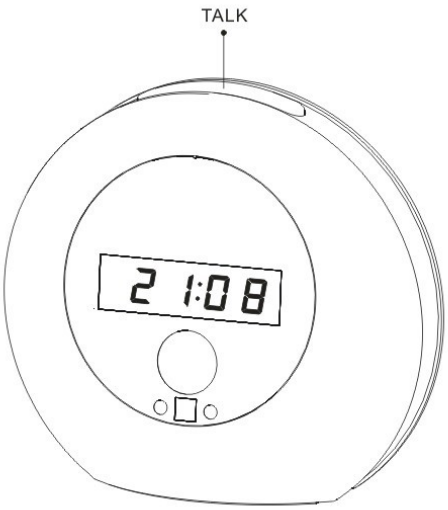

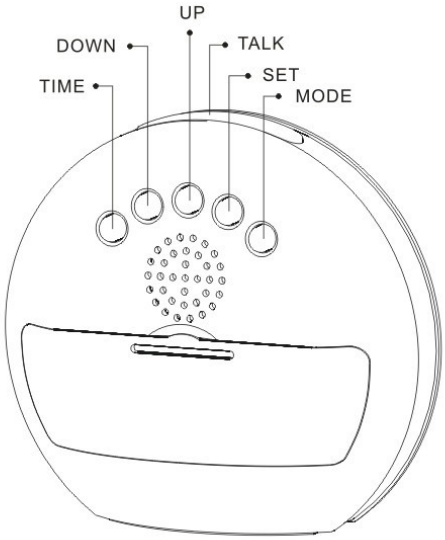

Descrizione delle funzioni:

- Il display del tempo indica l'ora corrente, l'anno, il mese e il giorno.
- Funzioni “Sveglia” e “Sonnellino”: è possibile impostare la sveglia e gli intervalli per un “sonnellino” (1-60 minuti).
- Trasmissione vocale: la trasmissione vocale segnala l'ora corrente.
- Apprezza il suono: ascolta le caratteristiche naturali del suono, migliorano la qualità del tempo (10-60 minuti).

Impostazione delle funzioni:

- Impostazione ora corrente.

- Nella modalità di visualizzazione del tempo, premere il tasto "SET" per inserire l'anno, la schermata visualizza "2010" e lampeggia. Impostare l’anno con i tasti "UP" e “DOWN”.
- Premere nuovamente il pulsante "SET" per impostare il mese, poi il giorno, l’ora ed infine i minuti.
- Utilizzare i pulsanti “UP” e “DOWN” per cambiare i numeri.
- Impostare le diverse modalità quando il numero corrispondente lampeggia.

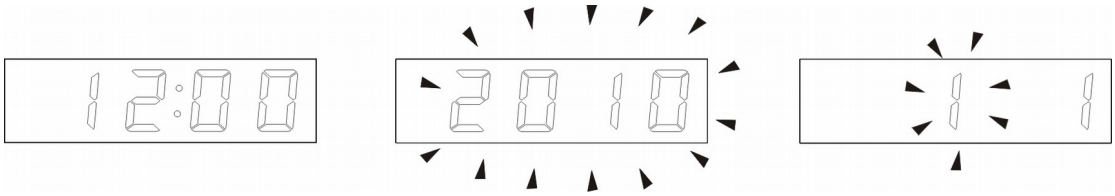

ora corrente | imposta l’anno | imposta il mese

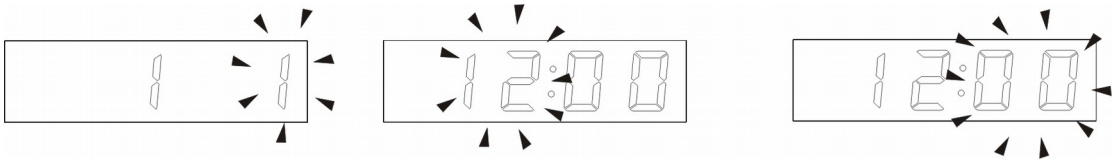

imposta la data | imposta l’ora | imposta i minuti

- Premere il tasto "MODE" per uscire dall'impostazione dell’ora corrente una volta che sono terminate le operazioni di settaggio del tempo.

- Impostazione orario "Sveglia"

- Nella modalità ora corrente premere il tasto "MODE" per accedere alla modalità di impostazione della sveglia, il display visualizzerà il settaggio iniziale "- - : - -"
- Premere una prima volta il tasto "SET" per impostare l'ora della sveglia, una seconda volta per impostare i minuti, una terza volta per impostare l'intervallo di tempo del "Sonnellino"(1-60 minuti). Infine, premere il pulsante un'ultima volta, la quarta, per confermare le impostazioni.
- Utilizzare i tasti "UP" e "DOWN" per cambiare i numeri.

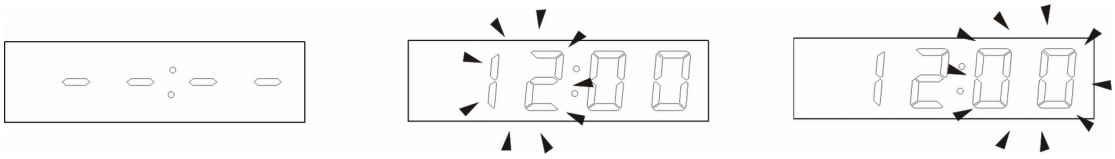

modalità sveglia imposta l'ora della sveglia imposta i minuti della sveglia

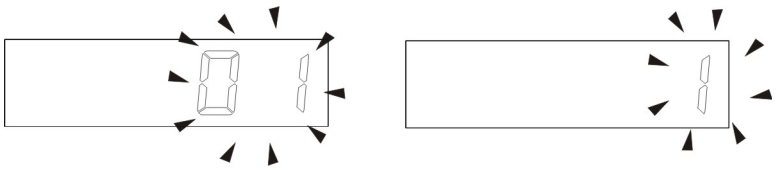

imposta l'intervallo del "Sonnellino" / imposta la suoneria della sveglia

- Premere il tasto "MODE" per uscire dalle impostazioni della sveglia, il display mostrerà l'ora corrente.
- In modalità "Sveglia" premere il tasto "UP" per entrare nelle impostazioni, il display mostrerà l'ora della sveglia impostata.
- Fare clic per aprire la funzione "Sonnellino".
  Premere il pulsante una terza volta per disattivare l'allarme.

sveglia "off" sveglia "on" Sonnellino "on"

- Premere il tasto "MODE" per tornare alla modalità ora corrente.

- Impostazione di visualizzazione del display:

- Nella modalità ora corrente, premere il tasto "UP" per selezionare il tipo di visualizzazione 12/24 ore.
- Premere il tasto "DOWN" per selezionare il tipo di visualizzazione della temperatura: Celsius (℃) / Fahrenheit (℉).



12 ore



24 ore



gradi celsius (°C)



gradi fahrenheit (°F)

- Trasmissione vocale e funzione “Apprezza il suono”:

- Nella modalità ora corrente, premere il tasto "TALK", la trasmissione vocale indicherà l'ora corrente.
- In qualsiasi modalità, premere il tasto "TIME" per impostare la funzione “Apprezza il suono” per godere le caratteristiche naturali del suono (10-60 minuti).

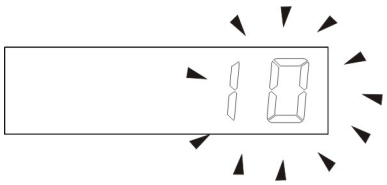

imposta la funzione “Apprezza il suono”

- In qualsiasi modalità, tenere premuto il tasto "TALK" per circa tre secondi per accedere alla modalità di ascolto della funzione “Apprezza il suono”, potrete inoltre impostare un countdown per ascoltare il tempo e fermare il suono naturale "00:00".





funzione “Apprezza il suono” ferma il suono naturale

- “Apprezza il suono”, premere il tasto "TALK" per mettere in pausa, premere di nuovo il pulsante per ascoltare un rilassante suono naturale.
- Premere il tasto "MODE" per uscire dalla modalità “Apprezza il suono”.

Istruzioni Digital Video

Il dispositivo è un registratore Audio Video Digitale a distanza con telecamera ad Alta Definizione 30FPS (640*480) e un monitor, inoltre prevede l’inserimento di una scheda di memoria esterna TF.
Comprende tutti insieme: una registrazione Digital Video, una registrazione vocale, una registrazione automatica, una telecamera web, un timer elettronico e la possibilità di memorizzare tutto quanto.
Il prodotto è configurato con una batteria ad alta capacità che consente di registrare 12 ore di video continuo e 25 ore di audio.
La fotocamera è 2M pixel, per una registrazione video ad Alta Definizione.
L’apparecchio dispone di una funzione multilingua e della registrazione vocale.
L'archiviazione supporta fino a 32 GB di memoria, tramite scheda TF.
Infine, funziona anche come dispositivo di sicurezza nascosto, le registrazioni sono affidabili quanto un buon assistente (la registrazione video automatica è la ripresa video di riferimento).

Funzionamento Digital Video

- Funzionalità

1. Aprire il coperchio sul lato destro del prodotto e inserire la scheda di memoria TF. La macchina si accende.
2. Premere il tasto “” sul telecomando a distanza per iniziare, allineando il ricevitore. Quindi si accende l'indicatore LED blu e la macchina entra in stato di stand-by.
3. Premere il tasto "" sul telecomando per registrare un video. L'indicatore LED blu lampeggia tre volte e avvia la registrazione, premere nuovamente il tasto "" per stoppare e l'indicatore LED blu si accende.
4. Premere il tasto "" sul telecomando per registrare la voce. L'indicatore LED blu lampeggia due volte e inizia la registrazione, premere nuovamente il pulsante "" per stoppare e l'indicatore LED blu si accende.
5. Premere il tasto "" sul telecomando per avviare la fotocamera, l'indicatore LED blu lampeggia lentamente.
6. Premere il tasto "" sul telecomando per impostare la modalità stand-by in registrazione automatica del video. Premere di nuovo il pulsante per uscire e l'indicatore LED blu si accende.
7. Premere nuovamente il pulsante "" per spegnere l'indicatore LED blu e il dispositivo.
8. Funzione “disco USB”: quando la macchina è in modalità stand-by "ON", collegare il cavo USB e quindi premere il pulsante "" sul telecomando, entrerà in modalità “disco USB”.

9. Funzione “telecamera web”: installare il driver nel CD-ROM prima dell’utilizzo. Quando il dispositivo è in modalità standby "ON", premere il pulsante "⏻" per avviare, quindi collegarlo al computer tramite un cavo USB. Funzionerà come una telecamera web.
10. Caricamento: spostare l'interruttore di accensione su “OFF” per spegnere il dispositivo, inserire il caricatore USB, quindi l'indicatore LED rosso si accende come segnale di “in caricamento”.
    Quando la batteria è completamente carica, il LED rosso si spegne. La porta USB del PC può funzionare da caricabatterie.
11. Reset: quando la il dispositivo non funziona, risponde con “operazione non valida” o con altri motivi sconosciuti, spostare l’interruttore di accensione su "OFF" e quindi nuovamente su "ON".
12. Avviso batteria scarica: quando la batteria sta per esaurirsi, l'indicatore LED blu lampeggerà in modo continuo, ciò significa che la batteria deve essere ricaricata. Quando la batteria si scarica, il dispositivo memorizza automaticamente i dati.
13. Se il programma viene perso, per prima cosa installare il driver nel CD-ROM. Comparirà una finestra di aggiornamento del programma STK02NU, fare clic su "Aggiorna" per eseguire l'aggiornamento. Selezionare 0x35 nel ①DRAM Timing e successivamente selezionare 8M nel ②DRAM Size.
    Premere il tasto "OK" per masterizzare il nuovo programma, ci vorranno circa un paio di minuti.

- Memorizza i file e inizia

Dopo aver terminato di registrare i video, posizionare l'interruttore di accensione su “ON” e collegare il cavo USB al computer.

Avviare il dispositivo premendo il tasto "⏻" sul telecomando, funzionerà come disco USB. Copiare i file all'interno del disco del computer.
Inoltre è possibile estrarre dal dispositivo la scheda di memoria TF e leggere i dati sul PC tramite l’apposito lettore di schede.
Suggeriamo l’utilizzo di "Media Player / KM Player" per la visualizzazione dei file.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pixel: 2.0 Mega CMOS
- Risoluzione Video: 1920*1080 P
- Formato Video: AVI
- FPS: 30FPS
- Angolo di visione: 120°
- Rilevatore del movimento a distanza: Si
- Illuminazione minima: 1LUX
- Capacità batteria: ricarica in 5-6 ore per un utilizzo massimo di 16 ore
- Registrazione Video: 10 minuti ogni file salvato
- Controllo a distanza: 18m
- Area Registrazione Audio: 40m²
- Consumo batteria: 150 mA / 3.7V
- Temperatura stoccaggio: -20°/80°
- Temperatura di funzionamento: -10°/60°
- Umidità di funzionamento: 15-85%RH
- Memoria: SD Card (non inclusa)
- Capacità MAX memoria: 32GB
- Software: Media Player / KM Player
- Interfaccia Data Transfer: USB1.1/2.0
- Sistemi operativi: 2000 / XP / Visat32
- Consumo memoria: 1GB/40min
- Tempo di ricarica: Circa 5-6 ore

Avvisi:

- Uso occasionale: rispettare rigorosamente le leggi del proprio paese o Stato in materia. Il prodotto non può essere utilizzato per scopi illegali o pericolosi.
- Aggiornamento: per migliorare le prestazioni e il servizio ai clienti, aggiorneremo costantemente il software del prodotto.
  A convenienza del cliente, è molto facile aggiornare, si prega di contattare il distributore locale per ottenere la versione più recente e aggiornare le diverse modalità.
- Temperatura di funzionamento: il prodotto funziona perfettamente a temperatura ambiente. Si prega di non lavorare in ambienti non adatti all'essere umano.
- Umidità di funzionamento: il prodotto non è impermeabile; si prega l'utente di non lavorare in ambienti particolarmente umidi.
- Illuminazione: la telecamera funziona correttamente in ambienti ben illuminati, non sottoporre l'obiettivo della telecamera a luci ultra forti, come quella del sole, per evitare di danneggiare l'obiettivo.
- Pulizia: non utilizzare il dispositivo in ambienti dove la densità della polvere è troppo grande, per evitare che l'obiettivo venga danneggiato dalla polvere. L'obiettivo può essere pulito con un tipo carta apposito per le pulizie degli obiettivi o con un panno delicatamente.
- Altri articoli: il dispositivo è un sofisticato prodotto elettronico, si prega di mantenerlo in condizioni ottimali, evitare le forti cadute o intense vibrazioni.
- Infine, si prega di non esporre il dispositivo a forti onde magnetiche o elettriche.

Grazie per aver scelto di utilizzare questo prodotto, godetevelo!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**
We importers:
Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria
Address:
dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**
Declares that the Object of the declaration is the product:
Modello: *Model:* **V8 CLOCK CAMERA**
Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza**
È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/EU* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.
Informazioni supplementari:
Additional information: