
App VideoLink
iOS e Android

GUIDA ALL'USO

App VideoLink

Come usare la telecamera **MEGA 868 W**: visione dal vivo, eventi e impostazioni, schermata per schermata.

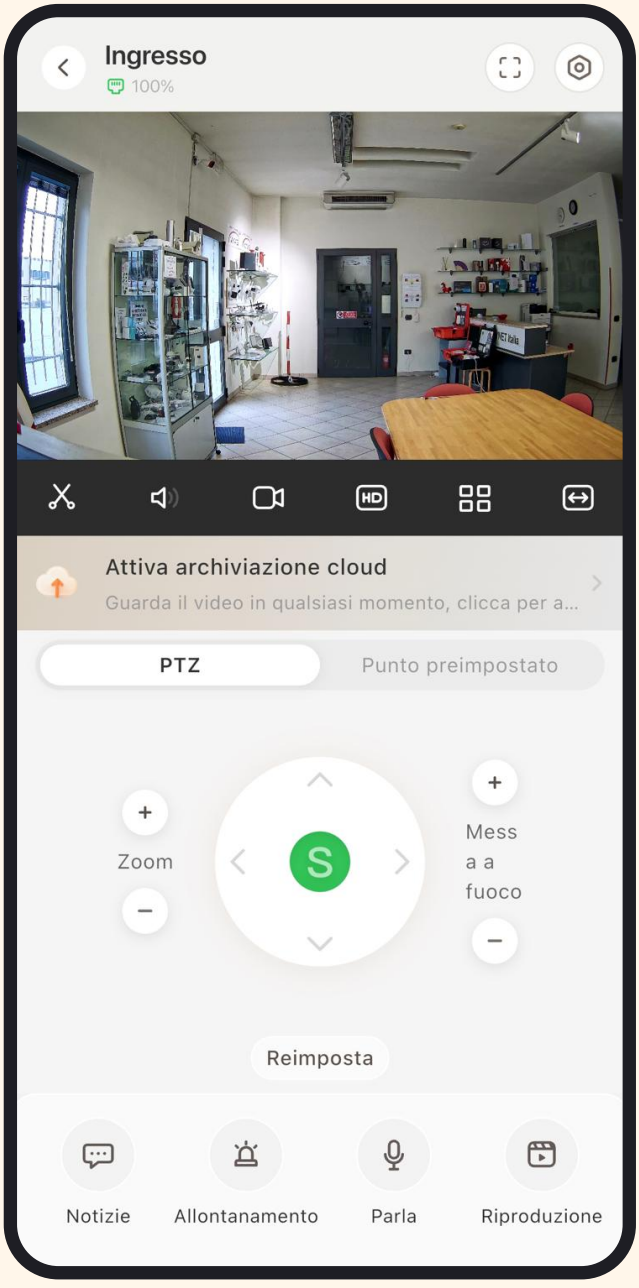

COSA TROVI IN QUESTA GUIDA


- Come scaricare l'app
- Visione dal vivo e controlli
- Eventi e rilevamenti
- Allarme e rilevamento intelligente
- Immagine, luci e suoni
- Gestione del dispositivo

TELECAMERA	APP	SISTEMI
MEGA 868 W	VideoLink	iOS e Android

PRIMA DI INIZIARE

Come scaricare l'app

Per vedere la telecamera MEGA 868 W dal telefono serve l'app **VideoLink**, disponibile per iPhone e Android. Inquadra il **QR code** con la fotocamera del telefono oppure usa il link.

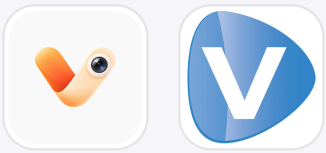

Icona dell'app VideoLink

iPhone

App Store

apps.apple.com/app/videolink/id1665074424

Android

Google Play

play.google.com/store/apps/details?id=com.anjvision.vlink

Al primo avvio concedi tutte le autorizzazioni


L'app chiede i permessi uno alla volta: rispondi **Consenti** a tutti, altrimenti la telecamera non potrà essere trovata e collegata.

- **Rete locale**
- **Notifiche**
- **Bluetooth**
- **Fotocamera**
- **Foto e archivio**

Nota: per collegare la telecamera al Wi-Fi e creare l'account consulta la guida «Configurazione Wi-Fi». Questa guida spiega come usare l'app una volta configurata la telecamera.

1 VISIONE DAL VIVO
Schermata live

Sotto il nome della telecamera (es. **Ingresso**) vedi il video dal vivo. In alto a destra: **schermo intero** e **impostazioni** (ingranaggio). Sotto il video, la barra con audio, registrazione, qualità **HD** e vista.

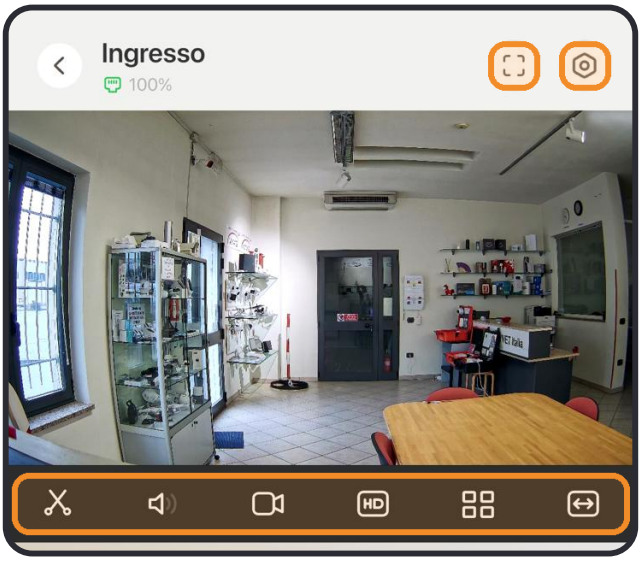

2 VISIONE DAL VIVO
Controlli PTZ

Nella scheda **PTZ** le frecce orientano la telecamera, **Zoom** + / – avvicina e allontana, **Messa a fuoco** + / – regola la nitidezza. Su telecamere fisse alcuni comandi possono non avere effetto.




3 VISIONE DAL VIVO
Punti preimpostati

Nella scheda **Punto preimpostato** trovi fino a 255 posizioni salvate, mostrate come miniature numerate. I tre pulsanti accanto servono a impostare, richiamare ed eliminare un punto.



4 VISIONE DAL VIVO
Pulsanti in basso


Notizie: elenco eventi. **Allontanamento**: funzione di dissuasione. **Parla**: parli attraverso la telecamera. **Riproduzione**: rivedi le registrazioni.

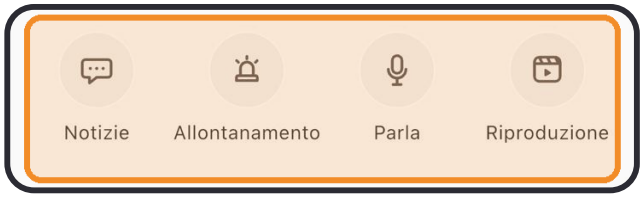

5 EVENTI

Elenco eventi


Ogni evento ha miniatura (con riquadro verde sulla persona), orario e tipo, qui **Rilevamento persona**. In alto scegli la telecamera e la data (**Oggi**).

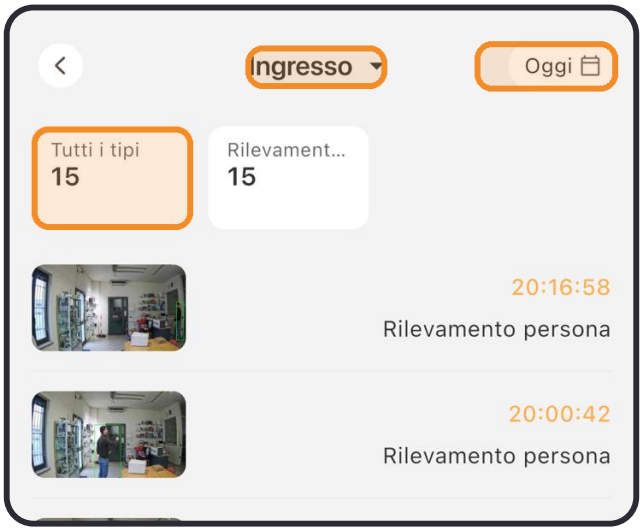

6 EVENTI

Filtra gli eventi


Tocca un riquadro per filtrare: **Tutti i tipi** oppure solo i **Rilevamenti**. Il numero indica quanti eventi ci sono nel giorno scelto.

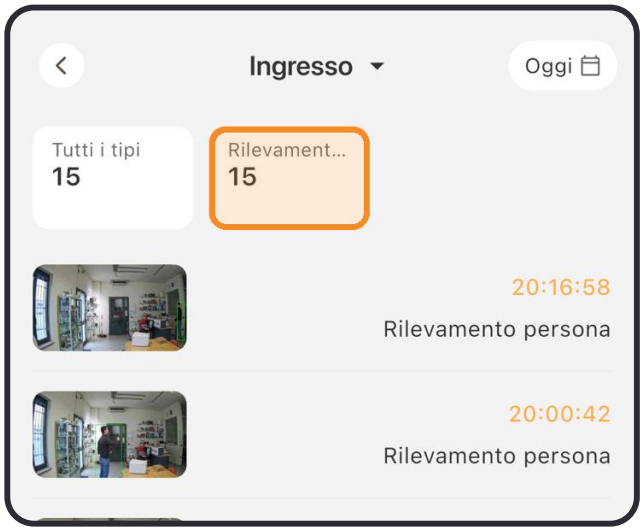

7 IMPOSTAZIONI

Menu impostazioni

Dal live tocca l'**ingranaggio**. Puoi rinominare la telecamera (matita) e aprire registrazione, allarme, ribaltamento, titolo, illuminazione, suoni e impostazioni avanzate.

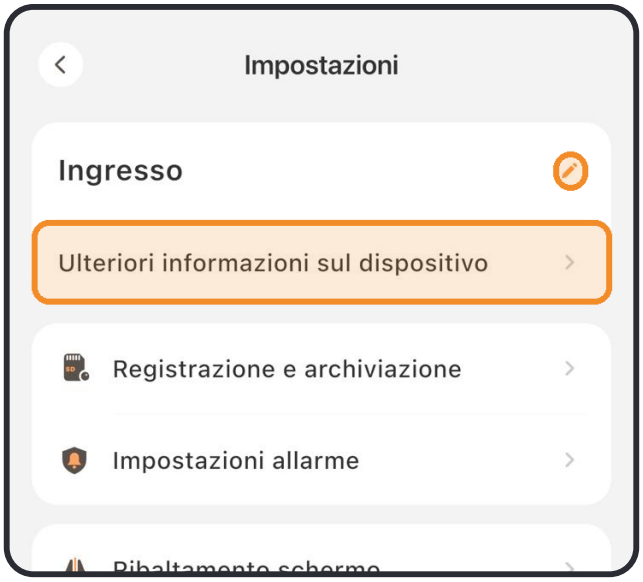

8 IMPOSTAZIONI

Registrazione e archiviazione

Mostra lo stato della scheda (qui **Nessuna scheda di memoria**). Scegli **Modalità** e **Qualità registrazione**. Lo switch **cloud** attiva o chiude il caricamento sul cloud.



9 ALLARME

Impostazioni allarme


Interruttore allarme attiva o disattiva gli allarmi. Da qui apri **Rilevamento intelligente** (persone e veicoli) e **Rilevamento sconfinamento** (linea virtuale).



10 ALLARME

Rilevamento intelligente


Attiva i soggetti da riconoscere: **persona**, **moto**, **auto**, **bicicletta**. La **sensibilità** (qui 20) è come il **raggio di un sensore esterno**: va tarata. Alta = raggio ampio; bassa = raggio corto.

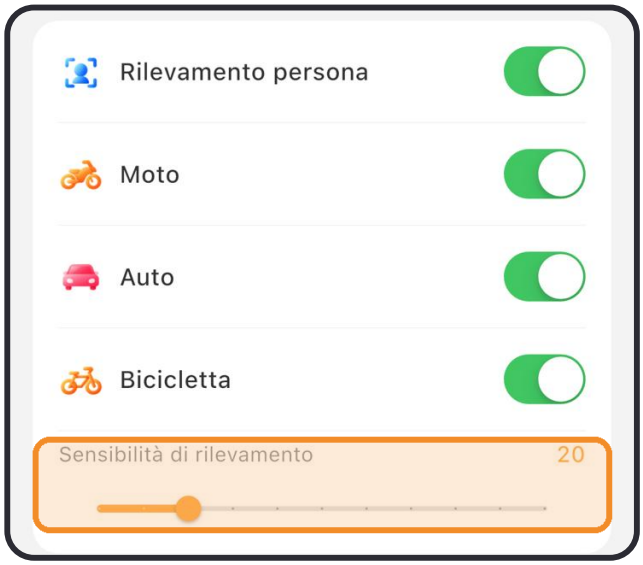

11 ALLARME

Area, periodo e avvisi

Area di rilevamento e **Periodo** limitano dove e quando controllare; **Nessun rilevamento da fermo** ignora chi non si muove. **Push** e **Voce di allarme** gestiscono gli avvisi.

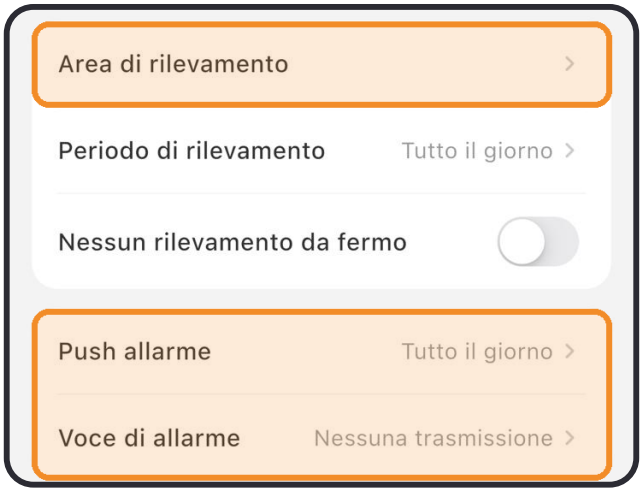

12 ALLARME

Area di rilevamento

Tocca lo schermo per aggiungere **almeno 3 punti** (i segmenti non si incrociano). **Cancella** ricomincia; gli switch mostrano riquadro e area sul video. Poi **Salva**.




13 ALLARME
Voce di allarme

Imposta l'avviso vocale: **numero di trasmissioni**, **intervallo** e **audio** (es. attention.mp3). Con **Fascia di diffusione** scegli quando farlo.




14 ALLARME
Fascia di diffusione

Scegli quando trasmettere l'avviso: **Nessuna trasmissione**, **Tutto il giorno**, **Giorno**, **Notte** o **Periodo personalizzato**. La spunta indica la scelta attuale.

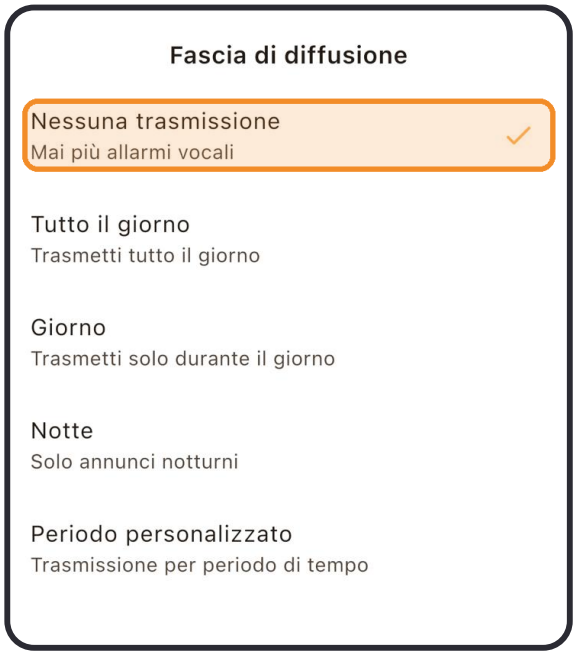


15 ALLARME
Rilevamento sconfinamento

Allarme quando una persona o un veicolo **attraversa una linea virtuale**. Tara la **sensibilità** come il **raggio di un sensore esterno** (alta = raggio ampio, bassa = corto) e imposta la **Linea di rilevamento**.

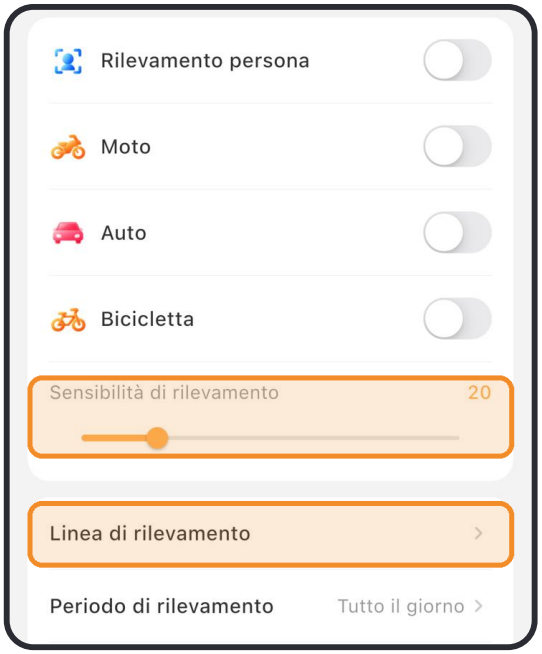

16 ALLARME
Linea di rilevamento

Tocca il video per mettere **2 punti** e tracciare la linea. **Cambia direzione** inverte il senso di rilevamento, **Cancella** elimina la linea. Poi **Salva**.

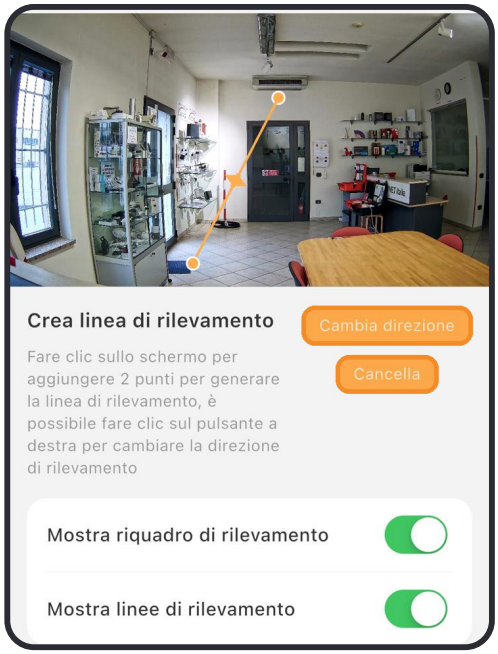

17 IMMAGINE

Ribaltamento schermo


Se l'immagine è capovolta usa **Capovolgi a sinistra e a destra** (specchio) oppure **Ruotato al contrario** (rotazione di 180°), utile se la telecamera è montata al contrario.



18 IMMAGINE

Impostazioni titolo

Mostra sul video il **nome** (es. MEGA 868 W) e **data e ora**. Cambia il nome con la matita e scegli la posizione di titolo e ora. Conferma con **Salva**.

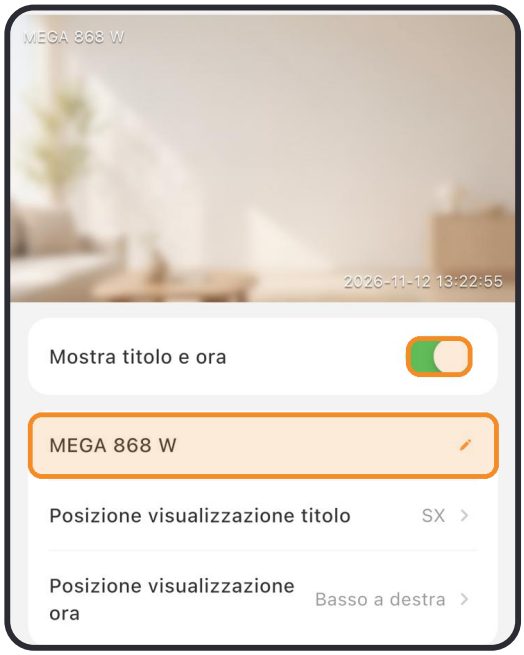

19 ILLUMINAZIONE

Impostazioni illuminazione


Regola **Modalità luce**, sensibilità di **accensione** e **spegnimento** (barre), **Luce di riempimento** e la sua **luminosità**.



20 ILLUMINAZIONE

Modalità luce


Toccando **Modalità luce** scegli **Auto** (l'accensione dipende dall'ambiente) oppure **Programma** (accensione secondo orari impostati). La spunta indica la scelta attuale.

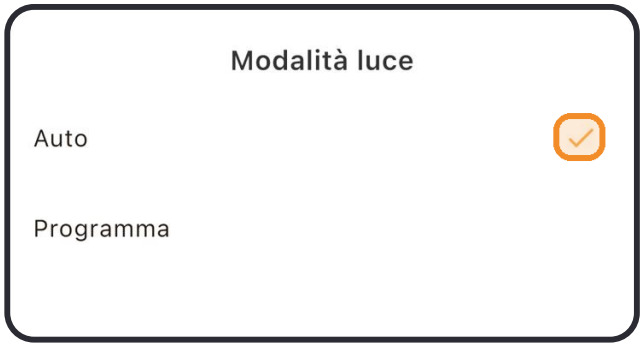

21 ILLUMINAZIONE

Luce di riempimento

Scegli il tipo di luce notturna: **Infrarosso** o **Luce bianca**. La prima voce compare nell'app come «MENTAL BWOY.» (etichetta tradotta dall'app).

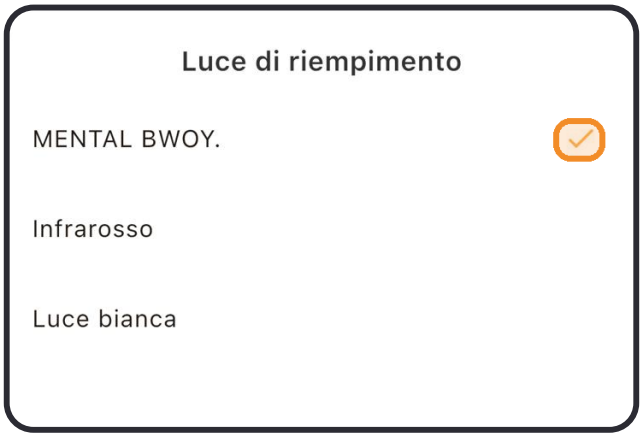

22 SUONI

Impostazioni sonore

Volume microfono (audio captato) e **Volume lettore** (altoparlante) si regolano con le barre. **Amplificatore** potenzia l'audio; **Suono di promemoria** attiva i segnali sonori.



23 DISPOSITIVO

Informazioni dispositivo

Da Impostazioni tocca **Ulteriori informazioni sul dispositivo**: vedi firmware, data firmware, **indirizzo IP** e fuso orario. Qui trovi anche **Sincronizza orario** e **Wi-Fi dispositivo**.



24 DISPOSITIVO

Wi-Fi dispositivo


Toccando **Wi-Fi dispositivo** l'app legge i dati della rete: attendi la scritta «Caricamento dati in corso...» senza chiudere la schermata.



25 DISPOSITIVO

Riavvia dispositivo

Riavvia dispositivo riavvia la telecamera, che durante il riavvio non sarà disponibile. Conferma con **Conferma** oppure torna indietro con **Annulla**.

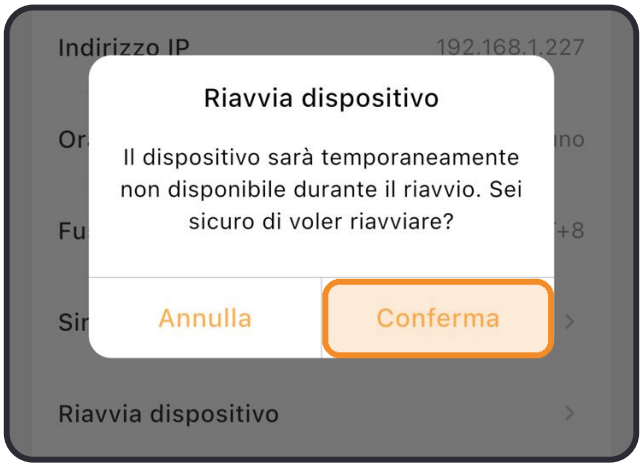

26 DISPOSITIVO

Ripristino di fabbrica

Cancella **tutte le modifiche** alle impostazioni della telecamera. Usalo solo se necessario e conferma con **Conferma**.



27 DISPOSITIVO

Trasferisci dispositivo

Passa la telecamera all'account di un'altra persona: viene **scollegata dal tuo account**, il piano cloud non è più valido e le condivisioni vengono rimosse.

Avviso di trasferimento dispositivo

- Scollega dispositivo
  Dopo il trasferimento, questo dispositivo verrà dissociato dal tuo account e non ti apparterrà più.
- Archiviazione cloud non valida
  Se è stato acquistato un piano di archiviazione cloud per questo dispositivo, dopo il trasferimento il piano diventerà non valido e le registrazioni cloud verranno eliminate.
- Trasferimento dati
  Se sono stati caricati dati per questo dispositivo, possono continuare a essere utilizzati dopo il trasferimento all'account dell'altra persona.
- Condivisione non valida
  Se hai già condiviso questo dispositivo con altri utenti, verrà rimosso dall'elenco dispositivi della persona condivisa dopo il trasferimento.

Da ricordare

Salva sempre. Dopo ogni modifica premi **Salva** in alto a destra.

Elimina dispositivo. Il pulsante in fondo a «Informazioni dispositivo» rimuove la telecamera dal tuo account (vedi pagina 10).

Schermate illustrative. Voci e grafica possono variare in base alla versione dell'app e al modello di telecamera.

Prima configurazione. Per collegare la telecamera al Wi-Fi e alla centralina consulta la guida «Configurazione Wi-Fi e St-Panel».

28 RIMOZIONE

Elimina dal menu

Nella Home tocca i **tre puntini** in alto a destra della telecamera e scegli **Elimina dispositivo** (in rosso). Nello stesso menu trovi anche **Condividi dispositivo**.



29 RIMOZIONE

Codice di verifica

L'app mostra un **codice di verifica** a 4 cifre (nell'esempio 1211). Scrivilo nelle quattro caselle per confermare l'eliminazione. **Annulla** interrompe la procedura.



Attenzione. Se rimuovi la telecamera dall'app **senza riportarla alle impostazioni di fabbrica**, mantiene **tutte le configurazioni**. È utile quando devi **rimuovere la telecamera dal tuo account** prima di andare a fare l'installazione dal cliente: la configurazione resta salvata.

Per cedere o riutilizzare la telecamera

1 **Ripristino di fabbrica**

2 **Elimina dispositivo**

30 CONDIVISIONE

Account del destinatario


Da **Condividi dispositivo** scrivi l'**account** (email) della persona con cui condividere, oppure usa l'icona di scansione. Poi premi **Conferma**.



31 CONDIVISIONE

Autorizzazioni


Scegli cosa può fare l'utente: **Anteprima live**, **Riproduzione**, **Impostazioni dispositivo**, **Citofono vocale**, **Controllo PTZ**. Poi premi **Condividi**.

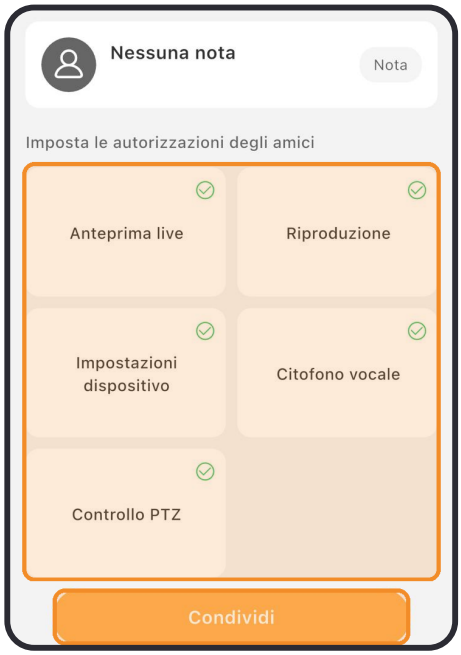

32 CONDIVISIONE

Utente condiviso

Il contatto compare in **Contatti frequenti** con la scritta **Condiviso**. Toccalo per modificare i permessi o rimuovere la condivisione.

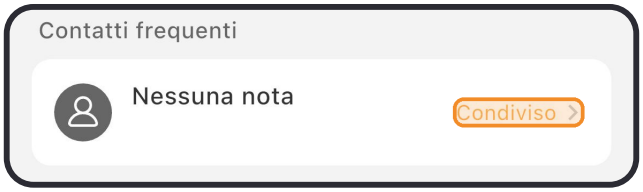


Attenzione: l'utente risulta condiviso solo quando effettua un **nuovo accesso** all'app VideoLink. Finché non accede resta **in attesa**. Quando accetta, ricevi una **notifica** che indica l'accettazione della condivisione.

33 CONDIVISIONE

Rimuovi la condivisione

Per togliere l'accesso apri il contatto e premi **Annulla condivisione**. Con **Salva modifiche** aggiorni invece i permessi dell'utente.

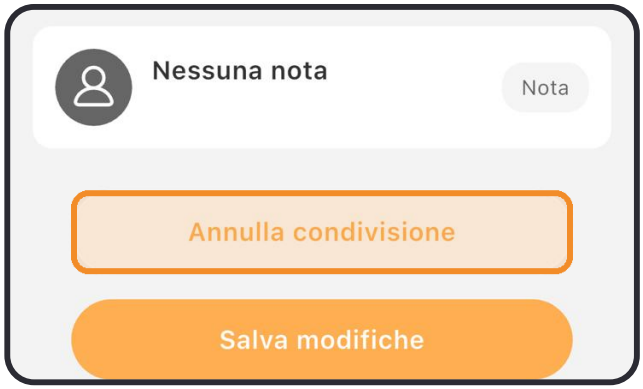

SKYNET ITALIA SRL
Via del Crociale, 6, 41042 Fiorano Modenese
TEL: 0536 404145