GUIDA RAPIDA · WEB SERVER

Telecamera MEGA 868 W

Telecamera IP PoE e WiFi 5MP con intelligenza artificiale e sensore radio 868 MHz: come usare la pagina web

3 in 1 · IP · PoE · WiFi



MODALITÀ DI RETE

IP, PoE e WiFi

RILEVA

Persone (AI)

ALLARME

Radio 868 MHz

INDICE

Che cosa vuoi fare?

Tocca (o clicca) un riquadro per saltare alla pagina che ti serve. In fondo a ogni pagina il pulsante **Indice** riporta qui.

1 Cos'è la MEGA 868 W ›
2 Specifiche tecniche ›
3 Collegare la telecamera ›
4 Accedere al web server ›
5 L'interfaccia ›
6 Live e Playback ›
7 Elenco allarmi ›
8 Camera › Immagine ›
9 Camera › OSD ›
10 Titolo e Maschera Privacy ›
11 Camera › Video ›
12 Camera › Audio ›
13 Rete › IP e porte ›
14 Rete › Porte di servizio ›
15 Rete › P2P ›
16 Rete › WiFi ›
17 Rete › RTMP e allarmi ›
18 PTZ ›
19 Eventi › Rilevazione ›
20 Archivio ›
21 Sistema › Utenti e ora ›
22 Sistema › Ripristino e aggiornamento ›
23 Informazioni ›
24 Problemi frequenti ›
25 Contatti e riferimenti ›

INTRODUZIONE

Cos'è la MEGA 868 W

La **MEGA 868 W** è una telecamera IP professionale **3 in 1**: si collega con un cavo di rete **PoE** (un solo cavo per dati e alimentazione) oppure in **WiFi**. Ha un'**intelligenza artificiale** che riconosce solo le persone e un trasmettitore radio a **868 MHz** che avvisa la centrale d'allarme. È già configurata in fabbrica: questa guida spiega la sua **pagina web**.

1 **Riconosce le persone**

Un processore Sony con AI distingue gli esseri umani e ignora alberi, ombre, pioggia e animali.

2 **Avvisa la centrale**

Quando rileva una persona manda il segnale radio a 868 MHz, come un sensore perimetrale evoluto.

3 **Deterrenza con i LED**

Al rilevamento i LED si accendono, illuminano l'area e mostrano che il sistema è attivo.

4 **Video e registrazione**

Mostra il video in tempo reale e registra l'evento.



Wi-Fi e 868 MHz

Caratteristiche

3 in 1 · IP · PoE · WiFi · ONVIF · IP66

Da sapere: nessuna batteria da sostituire: il trasmettitore radio è alimentato direttamente dalla telecamera. Non è una fototrappola: è una telecamera di rete sempre attiva.

Nota: questa guida spiega la pagina web della telecamera (Camera, Rete, PTZ, Eventi, Archivio e Sistema). L'abbinamento alla centrale non fa parte di questa guida.

SCHEDA FUNZIONI

Funzioni e centrali compatibili

Un’unica telecamera per video, rilevamento umano e allarme radio.

Compatibile con le centrali

DEFCON X · DEFCON XS · DEFCON III · DEFCON 6 W · DEFCON 6 LAN · DEFENDER ST 6 GOLD · DEFCON 9 · SAFE 3D · DEFCON 8 · DEFCON 7 · DEFENDER ST-7

Funzioni principali

1. **Visione notturna a colori**
   Fino a 30 metri con i LED integrati; in alternativa infrarossi fino a 40 metri.
2. **Video 5 Megapixel**
   Sensore Sony, risoluzione fino a 2592×1944, compressione H.265 / H.264, ottica grandangolare 2.8 mm.
3. **ONVIF e NVR**
   Compatibile ONVIF: si integra in NVR, software di videosorveglianza e sistemi esistenti. Live continuo, accessibile da remoto.
4. **Plug and play**
   Configurata e ottimizzata in fabbrica: basta collegarla. Un solo cavo PoE oppure WiFi.
5. **Protezione IP66**
   Per l’uso all’esterno, da -10 °C a +60 °C.

SCHEDA TECNICA

MEGA 868 W · Specifiche tecniche

Caratteristica	Specifica
Modello	MEGA 868 W
Tipologia	Telecamera IP PoE e WiFi (3 in 1)
Risoluzione	5 Megapixel (2592×1944)
Sensore	Sony CMOS
Ottica	2.8 mm grandangolare
Intelligenza artificiale	Riconoscimento umano
Falsi allarmi	Eliminati (no animali, no ambiente)
Trasmissione allarme	Radio 868 MHz
Deterrenza	LED integrati automatici
Visione notturna	A colori fino a 30 m
Visione IR	Fino a 40 m
Compressione video	H.265 / H.264
Protocollo	ONVIF
Integrazione	NVR, VMS, centrali DEFCON BlueSky
Streaming	Live continuo
Alimentazione	PoE / 12 V DC
Connessione	RJ45 10/100M oppure WiFi
Installazione	Plug and play
Grado di protezione	IP66
Temperatura operativa	-10 °C ~ +60 °C

FASE 1 · RETE

Collegare la telecamera e trovare l'IP

La MEGA 868 W ha l'indirizzo IP in **DHCP**: non va impostato nulla, lo assegna il router. Puoi collegarla con il cavo o in WiFi.

1 Scegli come collegarla

Cavo PoE: un solo cavo di rete dalla telecamera a uno switch PoE (o a un iniettore PoE) collegato al router.
WiFi: collega prima il cavo e configura il WiFi dalla pagina web (vedi pagina WiFi).

2 Alimenta la telecamera

Con il PoE, oppure con alimentatore 12 V DC. Attendi circa un minuto che si avvii.

3 Trova l'indirizzo IP

Apri la pagina del router e guarda l'elenco dei dispositivi collegati (client DHCP): cerca la telecamera. Annota l'indirizzo, per esempio 192.168.1.xx.

4 Apri il browser

Scrivi l'indirizzo IP della telecamera nella barra degli indirizzi e premi invio. Si apre la pagina di accesso.

Dati di accesso

Dato	Valore
Indirizzo	L'indirizzo IP assegnato dal router (DHCP)
Utente	admin
Password	123456 (di default)
Lingua	Scegli Italiano dal menu «Language» della pagina di accesso

CONSIGLIO: BLOCCA L'INDIRIZZO

Nel router riserva un indirizzo IP fisso (prenotazione DHCP) alla telecamera: così l'indirizzo non cambia e la pagina web è sempre raggiungibile.

Sicurezza: dopo il primo accesso cambia la password di default (123456), per proteggere la telecamera.

FASE 2 · PAGINA WEB

Accedere al web server

Scrivi l'IP della telecamera nel browser: si apre la pagina di accesso «IP Camera Web Login».



Pagina di accesso

Campo	Che cosa scrivere
1 · Username	Scrivi **admin**.
2 · Password	Scrivi **123456** (password di default).
3 · Language	Scegli **Italiano**: la pagina si mostra in italiano.
4 · Login	Premi per entrare.


SE NON SI APRE

Controlla che il computer sia nella stessa rete della telecamera, che l'indirizzo IP sia corretto e che la telecamera sia accesa (cavo PoE o alimentatore).

FASE 2 · PAGINA WEB

L'interfaccia della pagina web

Dopo l'accesso vedi la barra in alto, il menu a sinistra e, a destra, le impostazioni della sezione scelta.

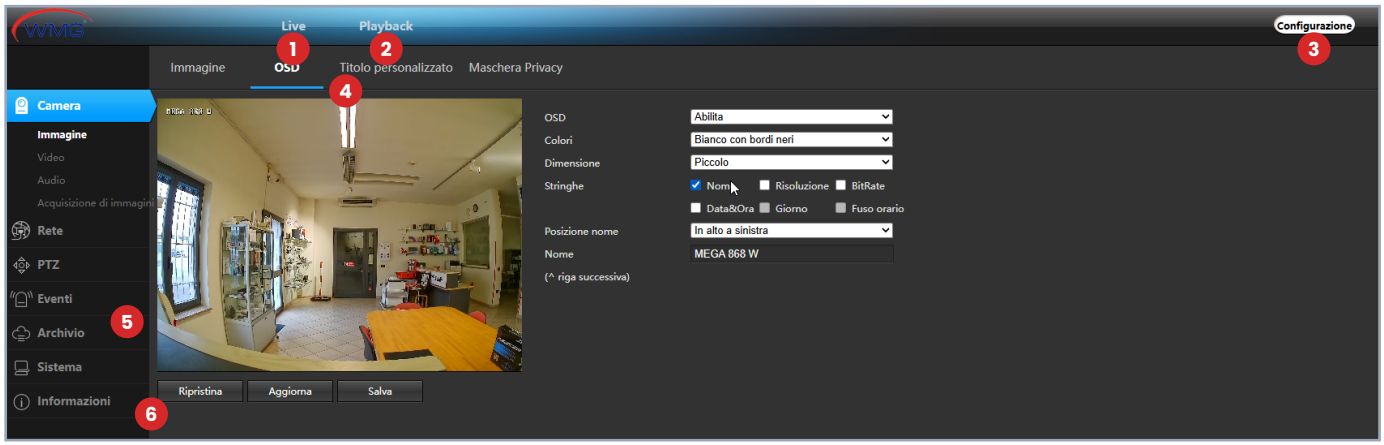

Configurazione › Camera › Immagine › OSD


Voce	A cosa serve
1 · Live	Il video dal vivo.
2 · Playback	Rivedi le registrazioni.
3 · Configurazione	Tutte le impostazioni della telecamera. Dentro la pagina, in alto a destra, trovi anche **Allarme** e **Disconnetti**.
4 · Schede	Pagine della sezione scelta (qui Immagine, OSD, Titolo personalizzato, Maschera Privacy).
5 · Menu a sinistra	**Camera** (Immagine, Video, Audio, Acquisizione di immagini), **Rete** (IP e porte, Porte di servizio, P2P, WIFIAP, WIFI, RTMP, Centro servizi di allarme, Connetti Verifica), **PTZ**, **Eventi** (Motion Detect, IO, Rilevazione intelligente, Allarme copertina video), **Archivio** (Configurazione, Schedulazione, Unità di memoria), **Sistema** e Informazioni.
6 · Ripristina · Aggiorna · Salva	**Salva** conferma le modifiche; **Aggiorna** ricarica i valori attuali dalla telecamera; **Ripristina** riporta la pagina ai valori predefiniti.

Ricorda: premi sempre **Salva** dopo ogni modifica. Questa guida spiega le sezioni Camera, Rete, PTZ, Eventi, Archivio e Sistema.

PAGINA WEB · LIVE

Live: il video dal vivo

La scheda **Live** mostra il video in tempo reale. Qui puoi anche passare alla Configurazione, all'elenco degli allarmi o uscire.

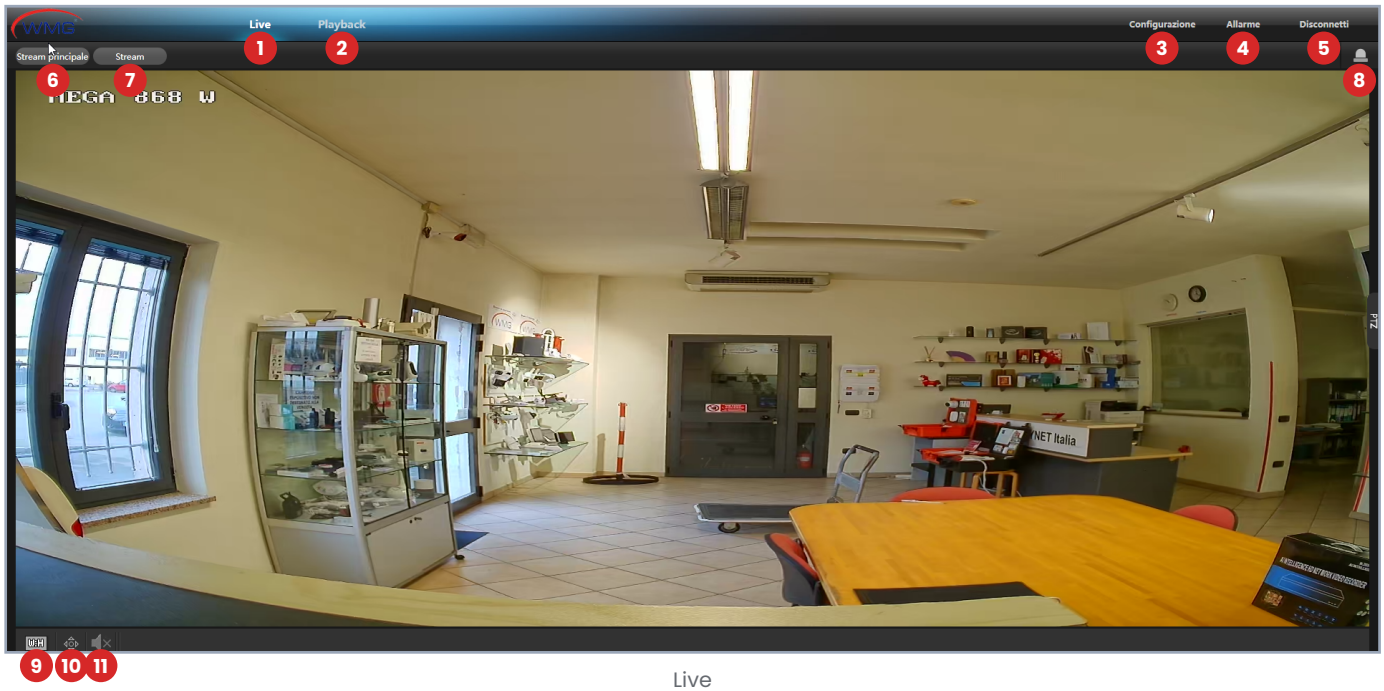


Live

Elemento	A cosa serve
1 · Live · 2 · Playback	Video dal vivo e riproduzione delle registrazioni.
3 · Configurazione	Tutte le impostazioni della telecamera.
4 · Allarme	Elenco degli allarmi di riconoscimento umano (pagina seguente).
5 · Disconnetti	Esce dalla pagina web.
6 · Stream principale	Video in alta risoluzione (5 Mpx), per la qualità migliore.
7 · Stream	Flusso secondario, più leggero, per connessioni lente.
8 · Campanello	Indicatore degli allarmi ricevuti.
9 · Rapporto	Formato dell'immagine (W:H).
10 · Icona PTZ	Apre i comandi PTZ (per l'uso normale non servono).
11 · Audio	Attiva o disattiva l'audio del video dal vivo.

PAGINA WEB · PLAYBACK

Playback: rivedere le registrazioni

Dalla scheda **Playback** riguardi i video salvati sulla microSD. Serve la scheda inserita e la registrazione attiva.

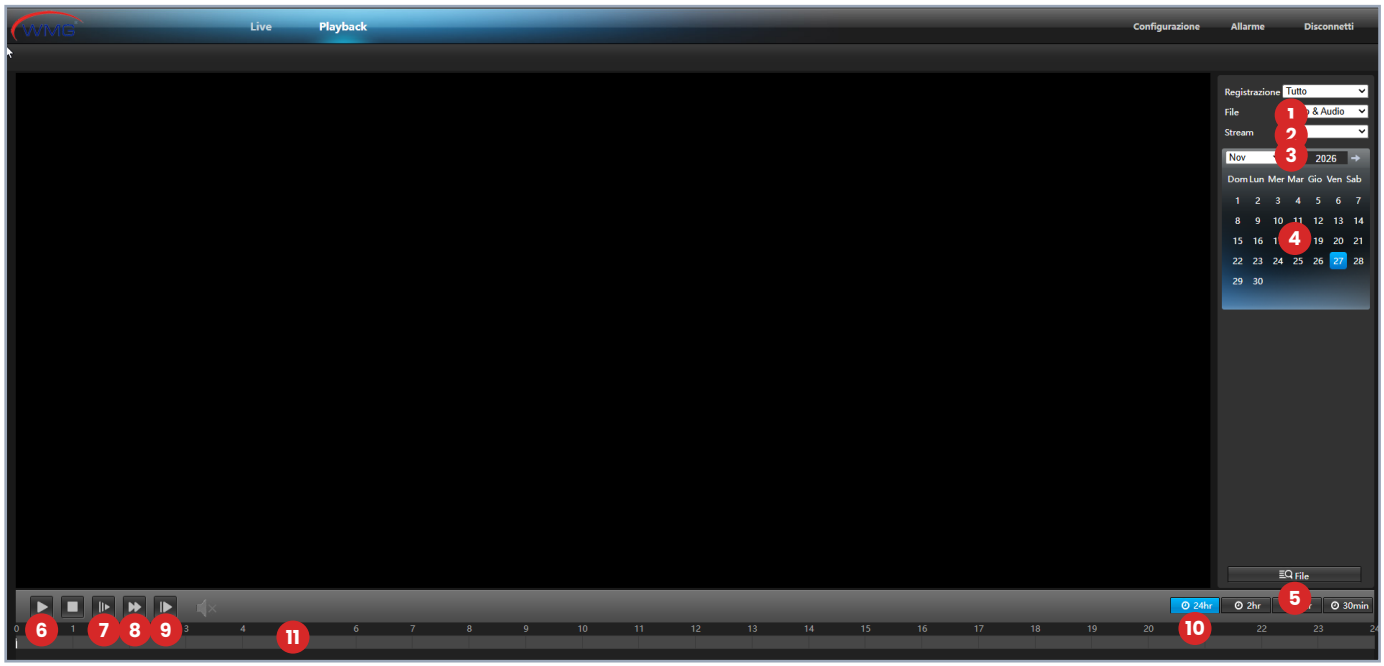


Playback

Elemento	A cosa serve
1 · Registrazione · 2 · File · 3 · Stream	Filtri: tipo di registrazione (qui «Tutto»), tipo di file («Video & Audio») e stream («Tutto»).
4 · Calendario	Scegli il mese e il giorno da rivedere (il giorno attuale è evidenziato).
5 · File	Mostra l'elenco dei file registrati del giorno.
6 · Play · Stop	Avvia e ferma la riproduzione.
7 · Comandi di avanzamento	Avanzamento fotogramma per fotogramma e avanti veloce.
8 · Zoom della linea	24 ore, 2 ore, 1 ora o 30 minuti: ingrandisce la linea del tempo.
9 · Linea del tempo	Le 24 ore del giorno: le parti colorate sono le registrazioni.

PAGINA WEB · ALLARME

Allarme: elenco dei rilevamenti

Premi **Allarme** in alto a destra: vedi l'elenco degli allarmi di riconoscimento umano registrati dalla telecamera.

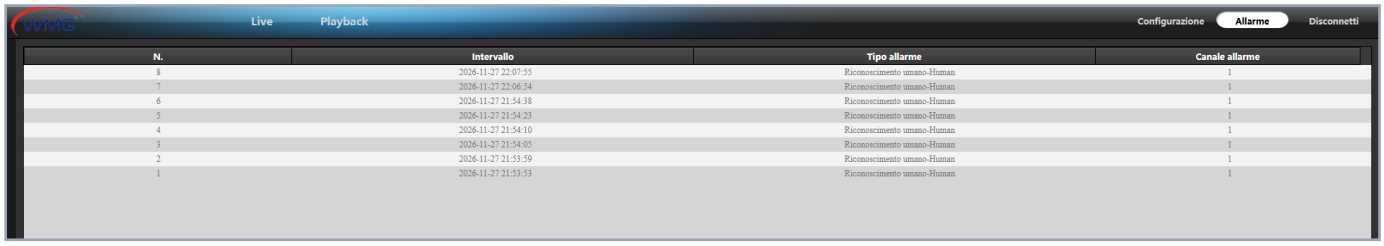

Elenco degli allarmi


Colonna	Che cosa mostra
N.	Numero progressivo (il più alto è il più recente).
Intervallo	Data e ora del rilevamento.
Tipo allarme	Qui «Riconoscimento umano-Human»: la telecamera ha riconosciuto una persona.
Canale allarme	Canale della telecamera (1).

Per controllare: se compaiono righe quando passa una persona, il riconoscimento funziona. Se non compare nulla, controlla che la Rilevazione intelligente sia abilitata (Eventi › Rilevazione intelligente).

CAMERA · IMMAGINE

Camera › Immagine

Regola l'aspetto del video. I valori di fabbrica vanno bene per quasi tutti i casi.

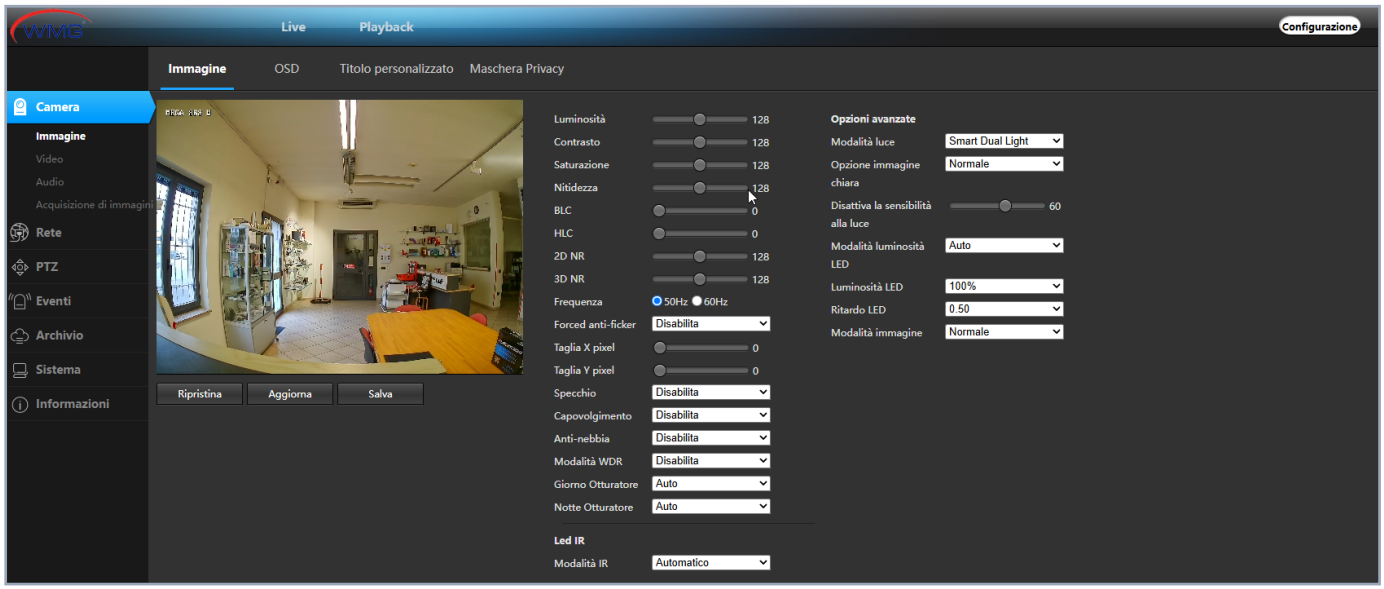


Camera › Immagine

Voce	A cosa serve
Luminosità · Contrasto · Saturazione · Nitidezza	Regolano luce, differenza chiaro-scuro, intensità dei colori e definizione dei bordi (qui tutti a 128).
BLC · HLC	Compensazione del controluce e delle luci molto forti (qui a 0).
2D NR · 3D NR	Riduzione del rumore (i puntini che compaiono con poca luce).
Frequenza · Forced anti-flicker	50 Hz è la frequenza della rete elettrica italiana: serve a evitare lo sfarfallio delle luci.
Taglia X pixel · Taglia Y pixel	Spostamento dell'immagine in orizzontale e verticale (qui 0).
Specchio · Capovolgimento	Ribaltano l'immagine (qui disabilitati).
Anti-nebbia · Modalità WDR	Migliorano le scene con nebbia o con forti contrasti di luce (qui disabilitati).
Giorno / Notte Otturatore	Gestione della velocità dell'otturatore di giorno e di notte (qui Auto).

CAMERA · IMMAGINE

Immagine › Opzioni avanzate e Led IR

Le opzioni avanzate decidono come la telecamera si illumina di notte e come si comportano i LED.

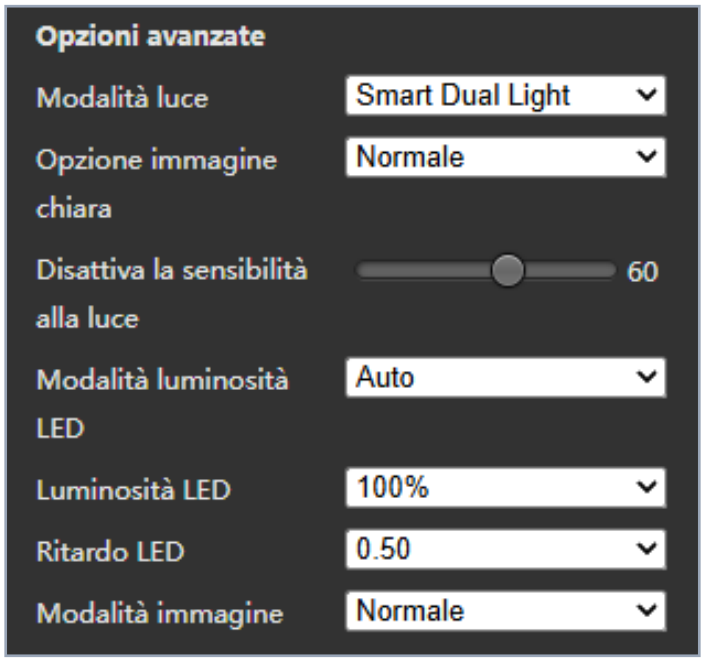

Opzioni avanzate



Led IR


Deterrenza: quando la telecamera rileva una persona, i LED si accendono in automatico per illuminare l'area e far capire che il sistema è attivo.

Voce	A cosa serve
Modalità luce	Come si illumina la scena di notte (qui «Smart Dual Light»).
Opzione immagine chiara	Resa dell'immagine con luce forte (qui «Normale»).
Disattiva la sensibilità alla luce	Soglia di luce (qui 60) per il passaggio tra visione diurna e notturna.
Modalità luminosità LED · Luminosità LED	Gestione dei LED (qui Auto, luminosità 100%).
Ritardo LED	Ritardo di accensione/spegnimento dei LED (qui 0.50).
Modalità immagine	Profilo dell'immagine (qui «Normale»).
Modalità IR	Infrarossi: qui «Automatico»: si attivano da soli al buio.

CAMERA · OSD

Camera › OSD

L'**OSD** sono le scritte che compaiono sul video (nome, data e ora e altro).

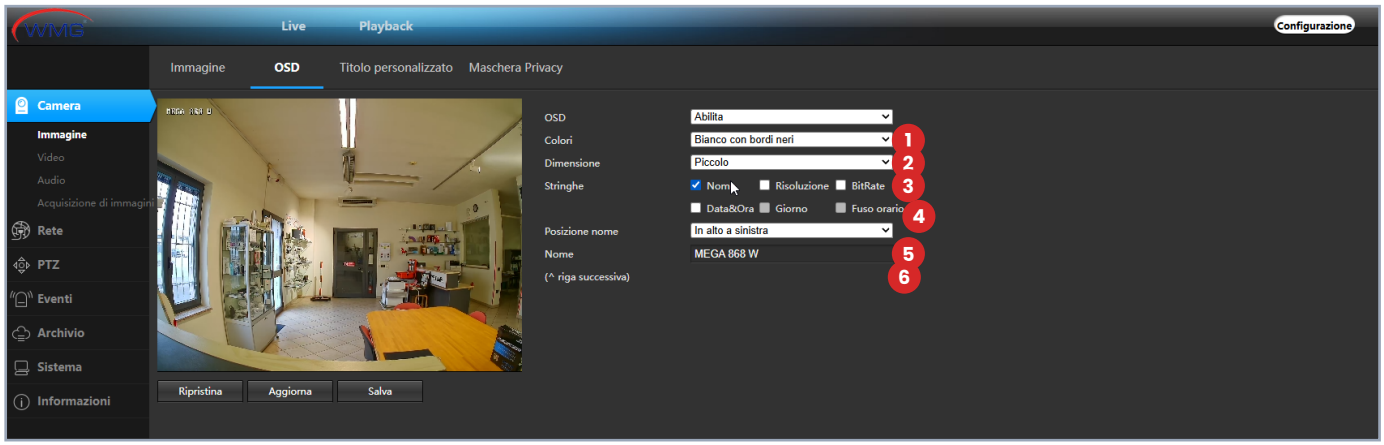


Camera › Immagine › OSD

Voce	A cosa serve
1 · OSD	Abilita o disabilita le scritte sul video.
2 · Colori	Colore delle scritte (qui «Bianco con bordi neri»: si legge su ogni sfondo).
3 · Dimensione	Grandezza delle scritte (qui «Piccolo»).
4 · Stringhe	Spunta che cosa mostrare: Nome, Risoluzione, BitRate, Data&Ora, Giorno, Fuso orario.
5 · Posizione nome	Dove compare il nome (qui «In alto a sinistra»).
6 · Nome	Il testo del nome (qui «MEGA 868 W»). Puoi scrivere per esempio «Ingresso».


CAMERA · TITOLO PERSONALIZZATO

Immagine › Titolo personalizzato

Aggiungi fino a **5 scritte libere** sul video, per esempio il nome dell'area.

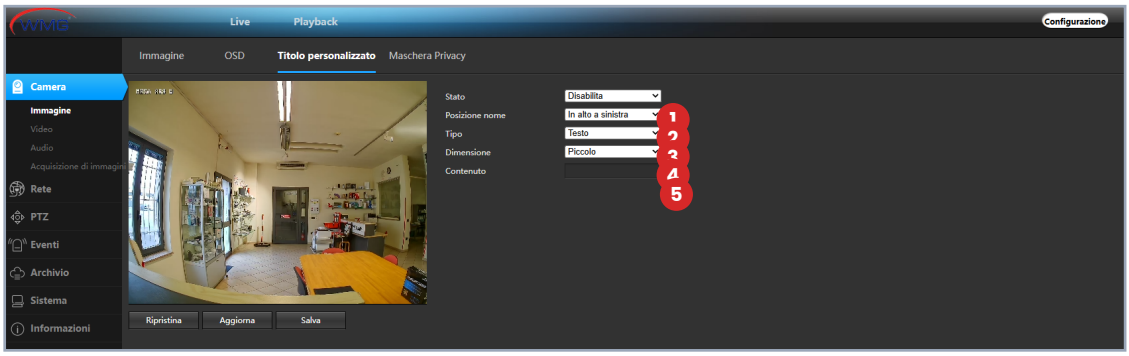

Scheda Titolo personalizzato

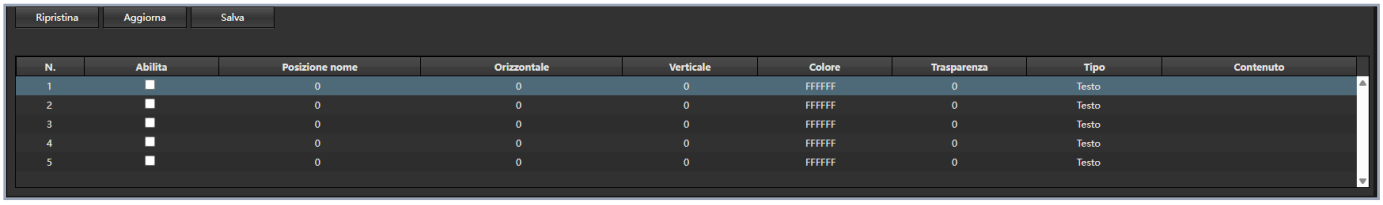


Elenco dei 5 titoli

Voce	A cosa serve
1 · Stato	Abilita o disabilita il titolo.
2 · Posizione nome	Dove compare la scritta.
3 · Tipo	Il tipo di titolo (qui «Testo»).
4 · Dimensione	Grandezza della scritta.
5 · Contenuto	Il testo da mostrare.
Elenco	Ogni riga è un titolo (N. da 1 a 5): Abilita, posizione, colore (FFFFFF = bianco), trasparenza, tipo e contenuto.

CAMERA · MASCHERA PRIVACY

Immagine › Maschera Privacy

La **maschera privacy** copre con un riquadro una parte dell'immagine che non deve essere ripresa (per esempio una finestra o la proprietà del vicino).

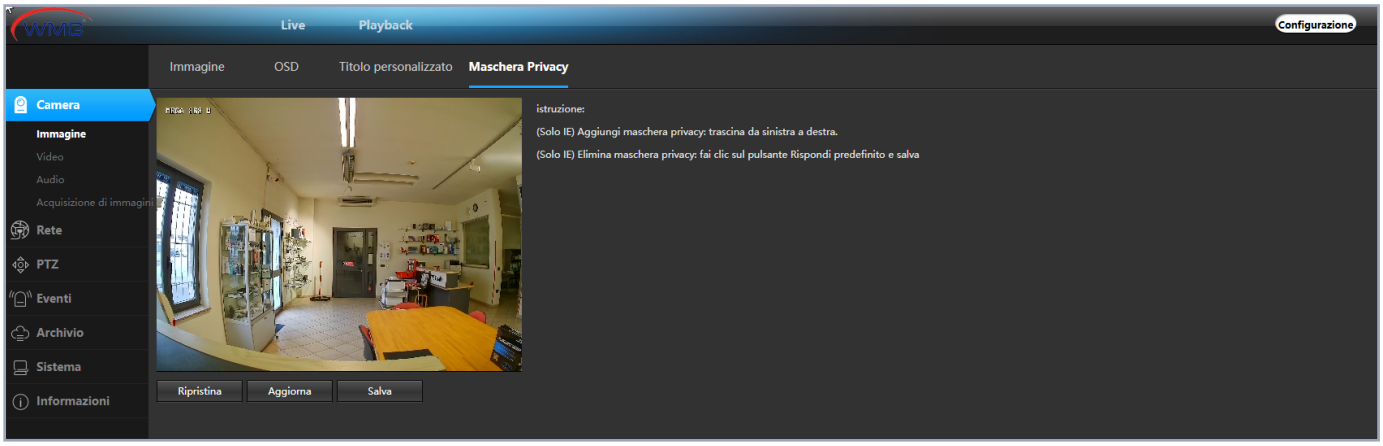

Camera › Immagine › Maschera Privacy

FUNZIONA SOLO CON INTERNET EXPLORER


Come indica la pagina stessa, aggiungere o eliminare la maschera è possibile solo con Internet Explorer («Solo IE»). Con gli altri browser queste funzioni non sono disponibili.

Operazione	Come si fa
Aggiungere una maschera	Con Internet Explorer: trascina il mouse sul video da sinistra a destra, poi premi **Salva**.
Eliminare una maschera	Con Internet Explorer: premi il pulsante di ripristino indicato nella pagina e poi **Salva**.

CAMERA · VIDEO

Camera › Video

Qui scegli qualità e risoluzione del video. Lo **Stream principale** è quello in alta risoluzione (5 Mpx); lo **Stream secondario** è più leggero.

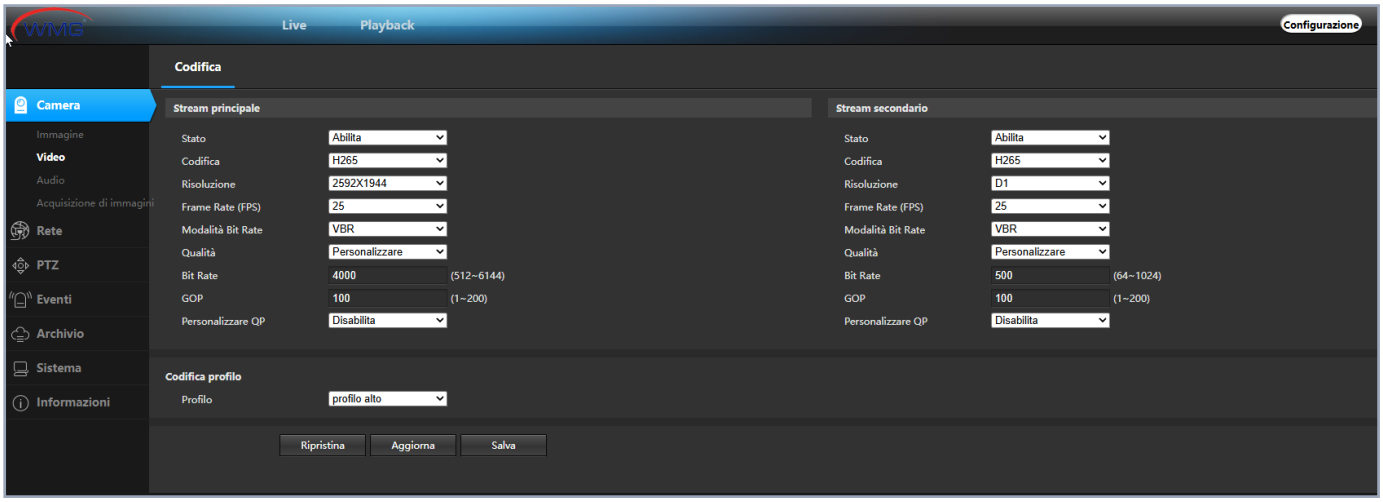

Camera › Video › Codifica


Voce	Principale	Secondario	A cosa serve
Stato	Abilita	Abilita	Attiva lo stream.
Codifica	H265	H265	Compressione video (H.265 occupa meno spazio).
Risoluzione	2592X1944	D1	Dimensione dell'immagine: 5 Mpx e standard D1.
Frame Rate (FPS)	25	25	Fotogrammi al secondo.
Modalità Bit Rate	VBR	VBR	Bit rate variabile.
Qualità	Personalizzare	Personalizzare	Qualità a scelta.
Bit Rate	4000	500	Quantità di dati al secondo (kbps): più alto = più qualità.
GOP	100	100	Intervallo dei fotogrammi chiave (1~200).
Personalizzare QP	Disabilita	Disabilita	Impostazione avanzata.
Codifica profilo	profilo alto		Profilo di codifica.

Consiglio: per vedere il video in alta risoluzione usa lo **Stream principale**; lo stream secondario serve per anteprime e collegamenti con poca banda.


CAMERA · AUDIO

Camera › Audio

Impostazioni dell'audio: codifica e volume.

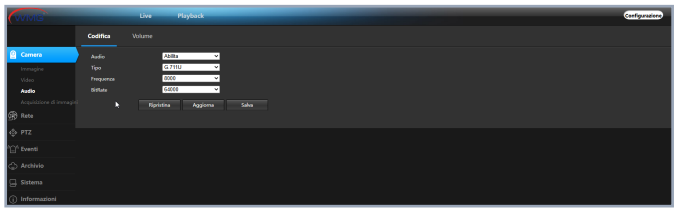

Scheda Codifica

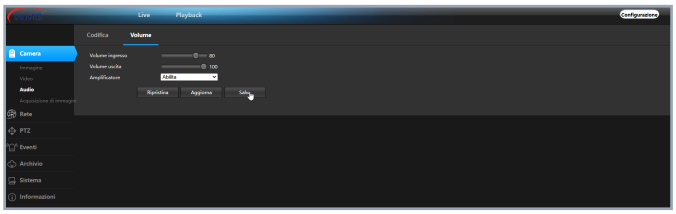

Scheda Volume


Codifica	A cosa serve
Audio	Abilita o disabilita l'audio (qui «Abilita»).
Tipo	Formato audio (qui G.711U).
Frequenza	Frequenza di campionamento (qui 8000).
BitRate	Qualità dell'audio (qui 64000).

Volume	A cosa serve
Volume ingresso	Sensibilità del microfono (qui 80).
Volume uscita	Volume dell'uscita audio (qui 100).
Amplificatore	Attiva l'amplificatore (qui «Abilita»).

RETE · IP E PORTE

Rete › IP e porte

Qui vedi e scegli come la telecamera ottiene l'indirizzo IP. Di serie è in **DHCP**.

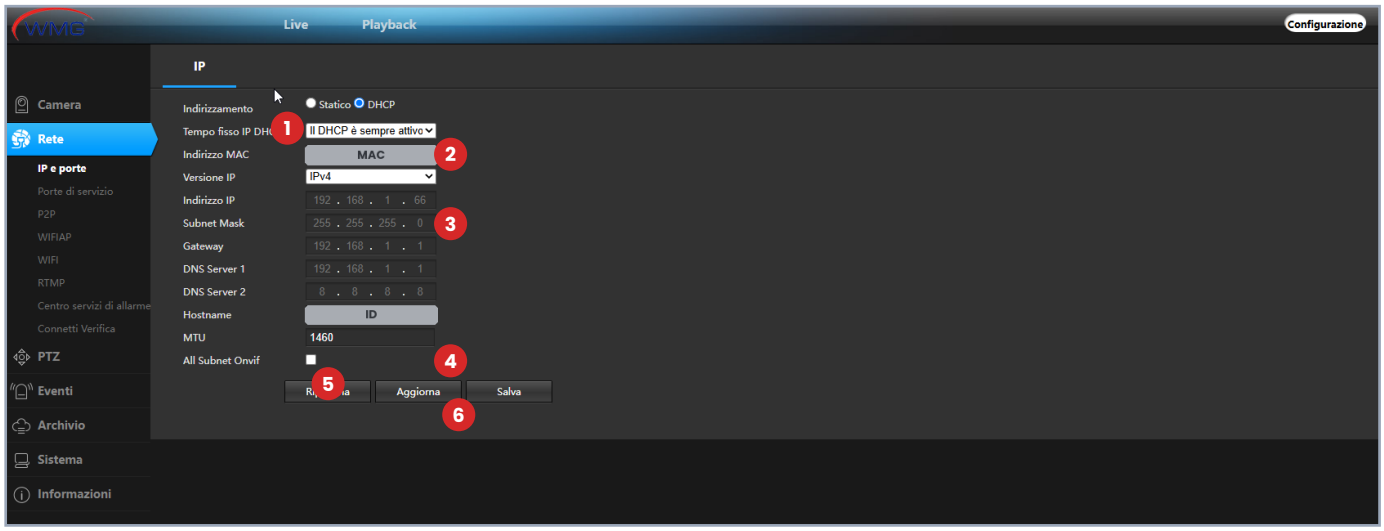

Rete › IP e porte

Voce	A cosa serve
1 · Indirizzamento	**DHCP** (di fabbrica): lo assegna il router. **Statico**: lo scrivi tu.
2 · Tempo fisso IP DHCP	Durata dell'IP assegnato (qui «Il DHCP è sempre attivo»).
3 · IP, Subnet, Gateway, DNS	Assegnati dal router (grigi in DHCP). Si modificano solo con «Statico». Versione IP: IPv4.
4 · MTU	Dimensione massima dei pacchetti (qui 1460).
5 · All Subnet Onvif	Casella per l'uso ONVIF in altre sottoreti.
6 · Salva	Conferma le modifiche.
MAC e Hostname	Nascosti con un riquadro grigio: identificano la telecamera.


CONSIGLIO

Lascia il DHCP e **riserva l'IP nel router** (prenotazione DHCP). Se scegli «Statico», annota il nuovo indirizzo: da quello vecchio la telecamera non sarà più raggiungibile.

RETE · PORTE DI SERVIZIO

Rete › Porte di servizio (1)

Le porte usate dalla telecamera per la pagina web, ONVIF e RTSP. Di fabbrica vanno bene: non servono modifiche.

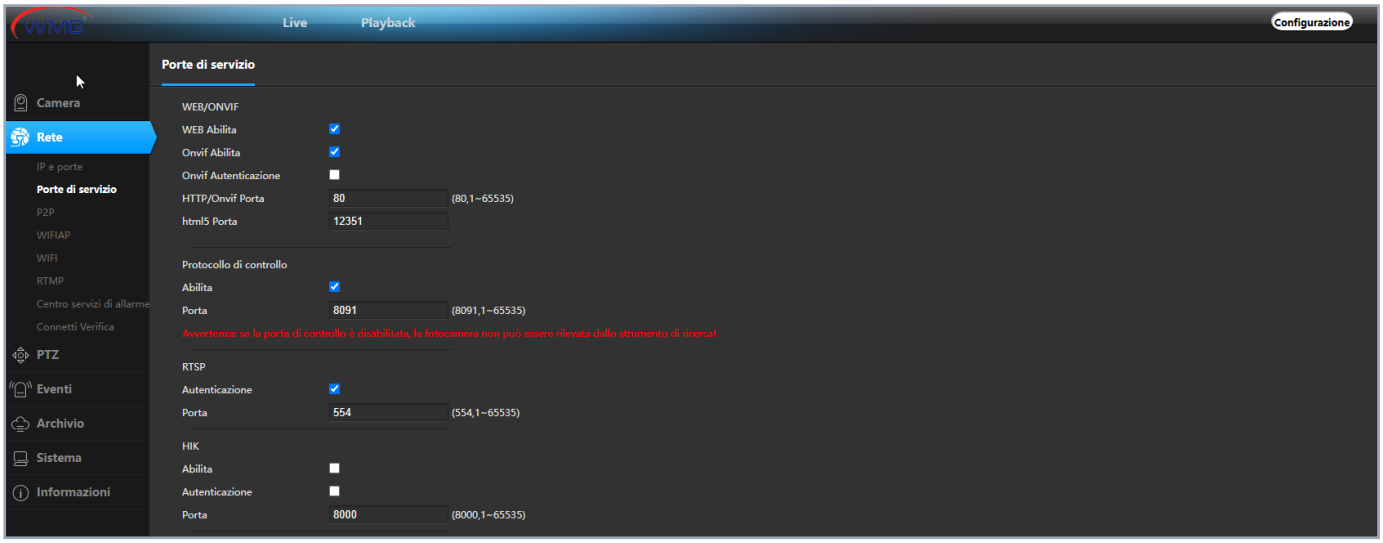

Rete › Porte di servizio

Voce	A cosa serve
WEB Abilita	Attiva la pagina web.
Onvif Abilita · Autenticazione	Attiva ONVIF. Se «Autenticazione» è spuntata serve utente e password.
HTTP/Onvif Porta	Porta della pagina web e di ONVIF (80). Se la cambi, scrivila dopo l'IP (es. 192.168.1.66:8080).
html5 Porta	Porta del video via html5 (12351).
Protocollo di controllo	Abilita e porta (8091): serve allo strumento di ricerca delle telecamere in rete.
RTSP	Autenticazione e porta (554) per lo streaming RTSP.


ATTENZIONE

Se disabiliti il protocollo di controllo, la telecamera non può più essere rilevata dallo strumento di ricerca (avviso scritto in rosso sulla pagina).

RETE · PORTE DI SERVIZIO

Rete › Porte di servizio (2)

Proseguendo nella pagina trovi i protocolli di altri costruttori e il multicast. Per l'uso normale lasciali come sono.

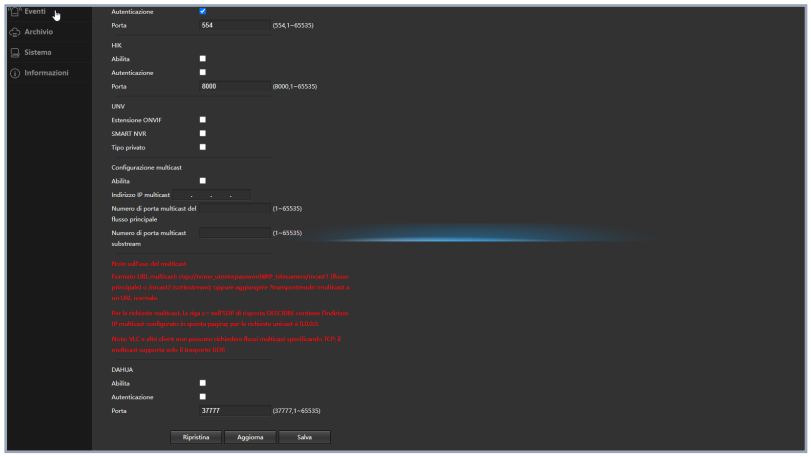

Continuazione della pagina


Multicast: permette di inviare lo stesso video a più dispositivi insieme. La pagina spiega che il formato è rtsp://utente:password@IP/mcast1 (flusso principale) o /mcast2 (secondario) e che i client devono usare il trasporto UDP.

Voce	A cosa serve
HIK	Abilita, Autenticazione e Porta (8000): compatibilità con sistemi Hikvision.
UNV	Estensione ONVIF, SMART NVR e Tipo privato: compatibilità con sistemi Uniview.
Configurazione multicast	Abilita, indirizzo IP multicast e porte del flusso principale e del substream.
DAHUA	Abilita, Autenticazione e Porta (37777): compatibilità con sistemi Dahua.
Salva	Conferma le modifiche in fondo alla pagina.

RETE · P2P

Rete › P2P

Il servizio **P2P** (cloud) permette di raggiungere la telecamera da remoto con l'app, senza aprire porte nel router.

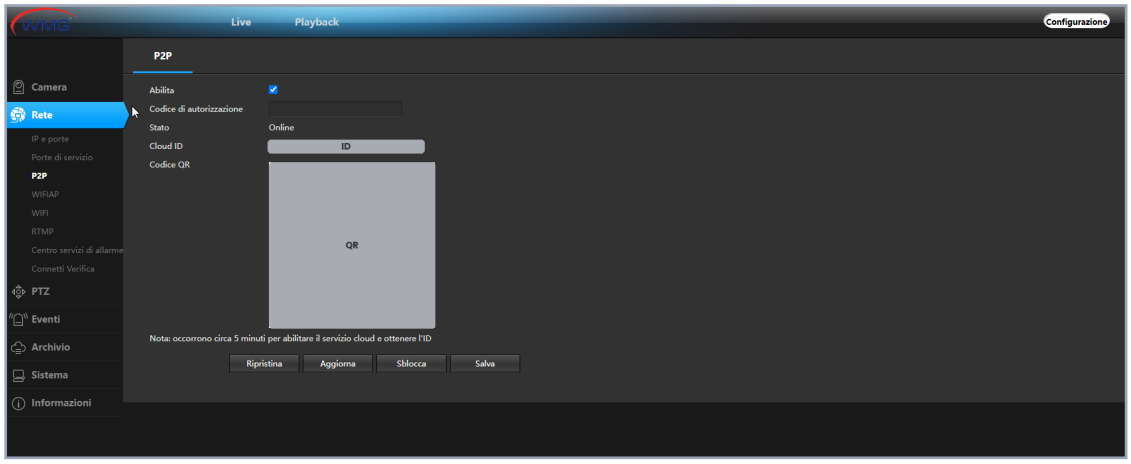

Rete › P2P


Voce	A cosa serve
Abilita	Attiva il servizio cloud.
Codice di autorizzazione	Codice richiesto dal servizio, se previsto.
Stato	«Online» significa che la telecamera è collegata al cloud.
Cloud ID · Codice QR	Identificano la telecamera nell'app. Sono nascosti nell'immagine con un riquadro grigio.
Pulsanti	Ripristina, Aggiorna, Sblocca e Salva.

Nota della pagina: serve circa **5 minuti** per abilitare il servizio cloud e ottenere l'ID. Per funzionare la telecamera deve avere accesso a Internet.


RETE · WIFIAP E WIFI

Rete › WIFIAP e WIFI

WIFIAP è il punto di accesso WiFi creato dalla telecamera. **WIFI** serve a collegarla alla tua rete WiFi.

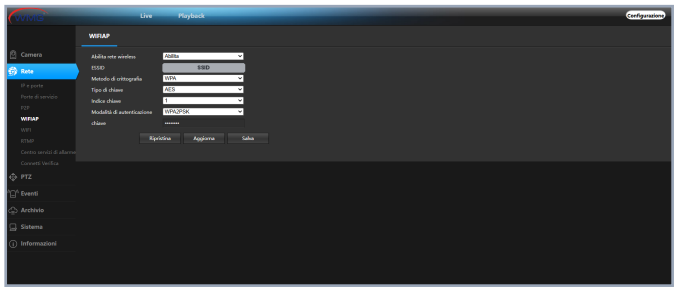

Rete › WIFIAP

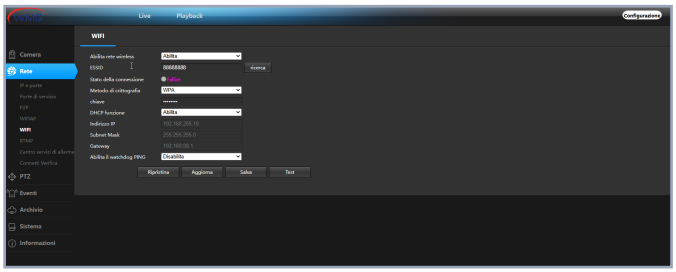

Rete › WIFI

WIFIAP	A cosa serve
Abilita rete wireless	Attiva il punto di accesso (qui «Abilita»).
ESSID	Nome della rete WiFi della telecamera (nascosto).
Crittografia e chiave	WPA, AES, WPA2PSK e la chiave (password) della rete.


WIFI	A cosa serve
ESSID · ricerca	Nome della tua rete WiFi; «ricerca» mostra le reti disponibili.
Stato della connessione	Mostra se è collegata (qui «Fallire»: non ancora collegata).
Metodo di crittografia · chiave	Tipo di protezione e password del tuo WiFi.
DHCP funzione	Con «Abilita» il router assegna IP, Subnet e Gateway.
Watchdog PING	Controllo periodico della connessione (qui disabilitato).
Test	Prova la connessione dopo il salvataggio.

Per usare il WiFi: 1) collega la telecamera con il cavo; 2) in **WIFI** premi **ricerca** e scegli la tua rete; 3) scrivi la **chiave**; 4) **Salva** e poi **Test**; 5) controlla che lo stato indichi la connessione. Poi puoi togliere il cavo.


RETE · RTMP E ALLARMI

Rete › RTMP e Centro servizi di allarme

Due funzioni per usi particolari: **non servono** per l'uso normale della telecamera.

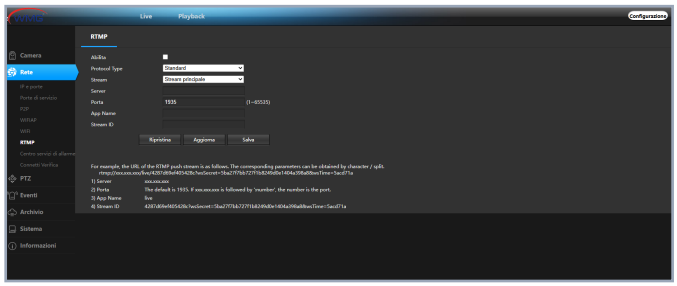

Rete › RTMP

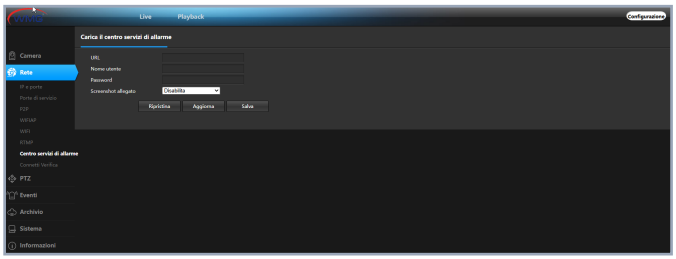

Rete › Centro servizi di allarme


RTMP	A cosa serve
Abilita	Attiva l'invio del video (RTMP push).
Protocol Type · Stream	Tipo di protocollo (Standard) e stream da inviare (principale o secondario).
Server · Porta	Indirizzo del server e porta (1935).
App Name · Stream ID	Dati del servizio di destinazione. La pagina mostra come ricavarli da un URL del tipo rtmp://server/live/ID.

Centro servizi di allarme	A cosa serve
URL	Indirizzo del server che riceve gli allarmi.
Nome utente · Password	Credenziali del server.
Screenshot allegato	Se abilitato, invia con l'allarme anche una foto (qui «Disabilita»).

RETE · CONNETTI VERIFICA

Rete › Connetti Verifica

Uno strumento per controllare che la telecamera raggiunga Internet.

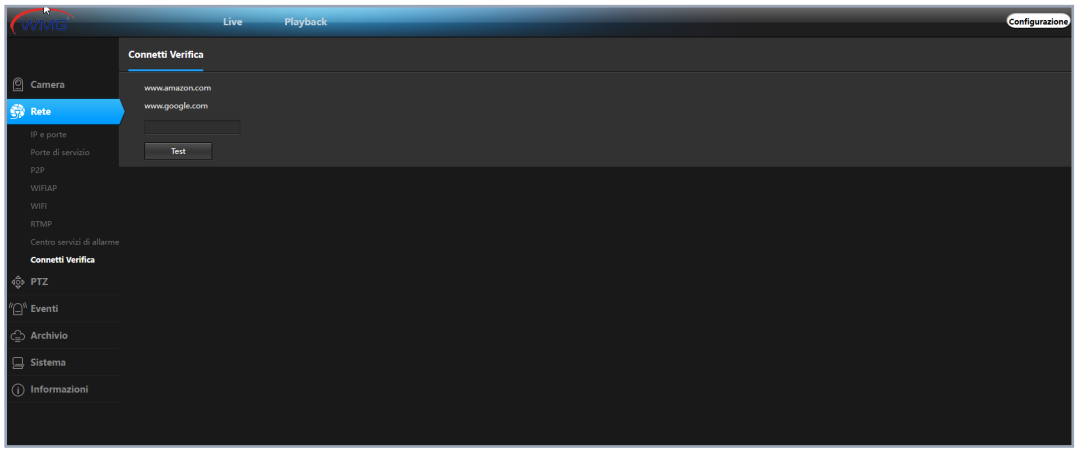


Rete › Connetti Verifica

Voce	A cosa serve
www.amazon.com · www.google.com	Siti usati per la prova di connessione.
Campo vuoto	Puoi scrivere un altro indirizzo da provare.
Test	Avvia la prova: se va a buon fine, la telecamera ha accesso a Internet (necessario per il P2P).


PTZ

PTZ › PTZ e AF configurazione

Impostazioni per il controllo di teste motorizzate e obiettivi con messa a fuoco automatica. La MEGA 868 W ha un'**ottica fissa da 2.8 mm**: per l'uso normale non servono.

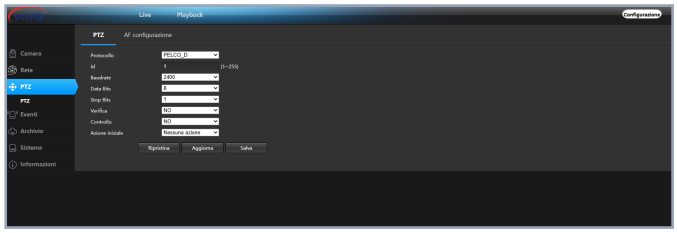

PTZ › scheda PTZ

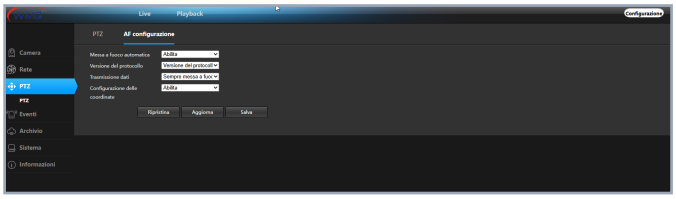

PTZ › scheda AF configurazione

PTZ	A cosa serve
Protocollo · Id	Protocollo di comando (PELCO_D) e indirizzo (Id 1, da 1 a 255).
Baudrate · Data Bits · Stop Bits	Parametri della comunicazione seriale (qui 2400, 8, 1).
Verifica · Controllo	Controllo di parità e di flusso (qui NO).
Azione iniziale	Cosa fa all'accensione (qui «Nessuna azione»).


AF configurazione	A cosa serve
Messa a fuoco automatica	Attiva la messa a fuoco automatica (qui «Abilita»).
Versione del protocollo · Trasmissione dati	Versione del protocollo e modalità di invio dei dati (qui «Sempre messa a fuoco»).
Configurazione delle coordinate	Gestione delle coordinate di posizione (qui «Abilita»).

Consiglio: lascia queste impostazioni come sono. Come sempre, premi **Salva** solo se modifichi qualcosa.


EVENTI

Eventi › Motion Detect e Allarme copertina

Il menu **Eventi** contiene: Motion Detect, IO, Rilevazione intelligente e Allarme copertina video.

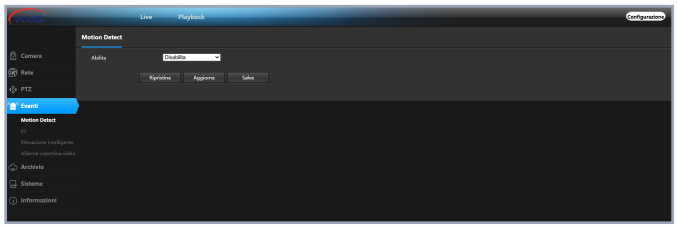

Eventi › Motion Detect

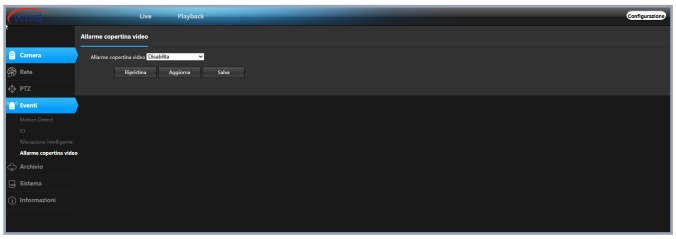

Eventi › Allarme copertina video

Motion Detect	A cosa serve
Abilita	Attiva il rilevamento di movimento (qui «Disabilita»).

Allarme copertina video	A cosa serve
Allarme copertina video	Allarme quando l'obiettivo viene coperto o oscurato (qui «Disabilita»).


LASCIA IL MOTION DISABILITATO

Il Motion Detect segnala **qualsiasi movimento** (foglie, ombre, insetti, luci). La MEGA 868 W usa invece il **riconoscimento umano** della Rilevazione intelligente, che evita i falsi allarmi.

EVENTI · IO

Eventi › IO: ingresso e uscita

IO gestisce l'ingresso e l'uscita di allarme della telecamera. Per l'uso normale non servono modifiche.

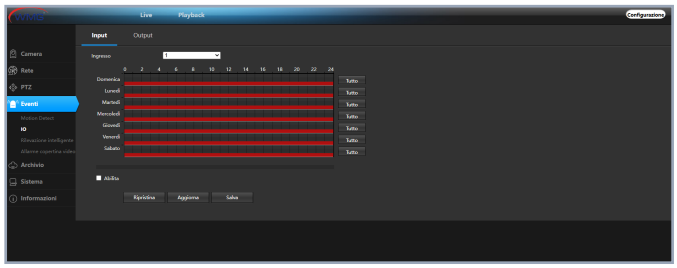

IO › scheda Input



IO › scheda Output


Input	A cosa serve
Ingresso	Numero dell'ingresso (qui 1).
Programma settimanale	Per ogni giorno, da 0 a 24 ore: la barra rossa indica quando l'ingresso è attivo (qui sempre). «Tutto» seleziona tutta la giornata.
Abilita	Attiva l'ingresso (qui spento).

Output	A cosa serve
Numero 1 · Tipo	Uscita 1 e relativo tipo: NC (normalmente chiuso) o NO.
Alarm Duration	Per quanti secondi resta attiva l'uscita (da 1 a 100; qui 1).
Impostazioni di distribuzione	Quando l'uscita può attivarsi (qui «Impiego tutto il giorno»).
Periodo di tempo 1–4	Fasce orarie personalizzate (qui 0:0:0 ~ 23:59:59).

EVENTI · RILEVAZIONE INTELLIGENTE

Rilevazione intelligente › Riconoscimento umano

È la funzione principale della telecamera: l'AI riconosce le **persone** e ignora il resto. La cornice gialla indica l'area controllata.

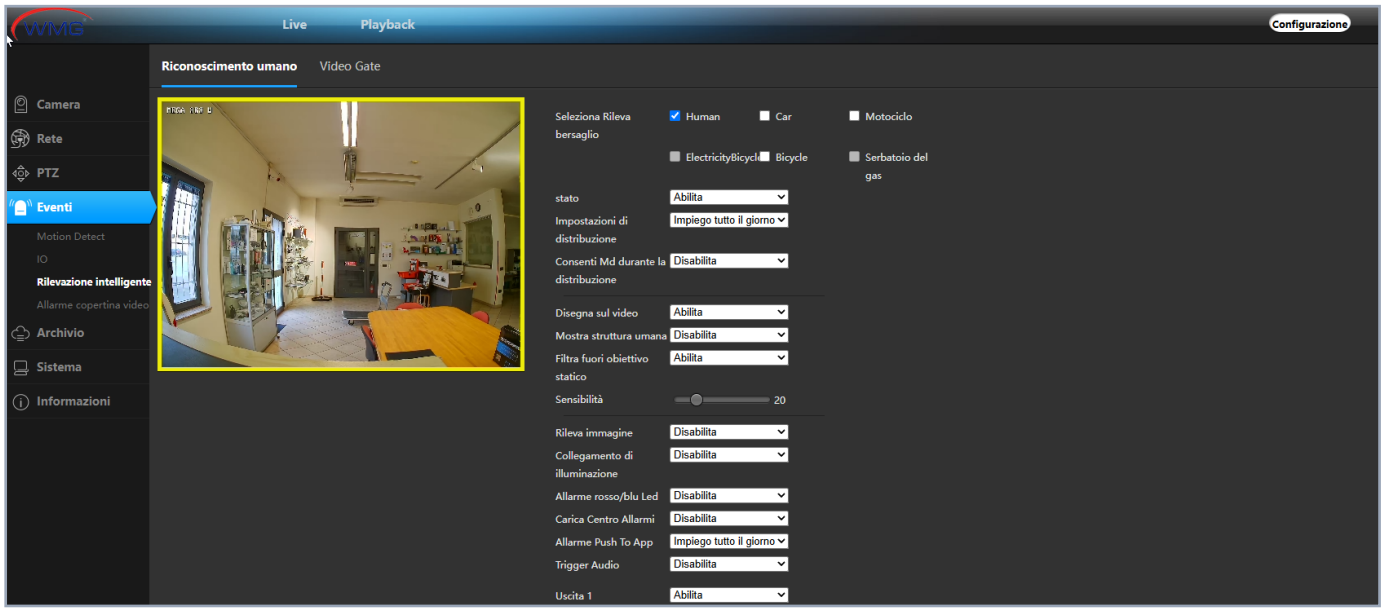


Eventi › Rilevazione intelligente › Riconoscimento umano

Voce	A cosa serve
Seleziona Rileva bersaglio	**Human** (persona) è spuntato. Altre scelte: Car, Motociclo, ElectricityBicycle, Bicycle, Serbatoio del gas. Per evitare falsi allarmi lascia solo Human.
stato · Impostazioni di distribuzione	Abilita il riconoscimento e decide quando è attivo (qui «Impiego tutto il giorno»).
Consenti Md durante la distribuzione	Permette anche il motion durante la fascia (qui «Disabilita»).
Disegna sul video · Mostra struttura umana	Disegna sul video il riquadro attorno alla persona e, se abilitato, la sagoma.
Filtra fuori obiettivo statico · Sensibilità	Ignora oggetti fermi; la sensibilità (qui 20) regola la facilità di rilevamento.
Rileva immagine	Funzione di riconoscimento sull'immagine (qui «Disabilita»).
Collegamento di illuminazione · Allarme rosso/blu Led	Azioni collegate all'allarme: luce e LED rosso/blu (qui «Disabilita»).
Carica Centro Allarmi · Push To App · Trigger Audio	Invio al centro allarmi, notifica push all'app e segnale audio.
Uscita 1	Attiva l'uscita 1 al rilevamento (qui «Abilita»).

EVENTI · RILEVAZIONE INTELLIGENTE

Riconoscimento umano › Registrazione e orari

Proseguendo nella stessa pagina trovi le azioni collegate e le fasce orarie.

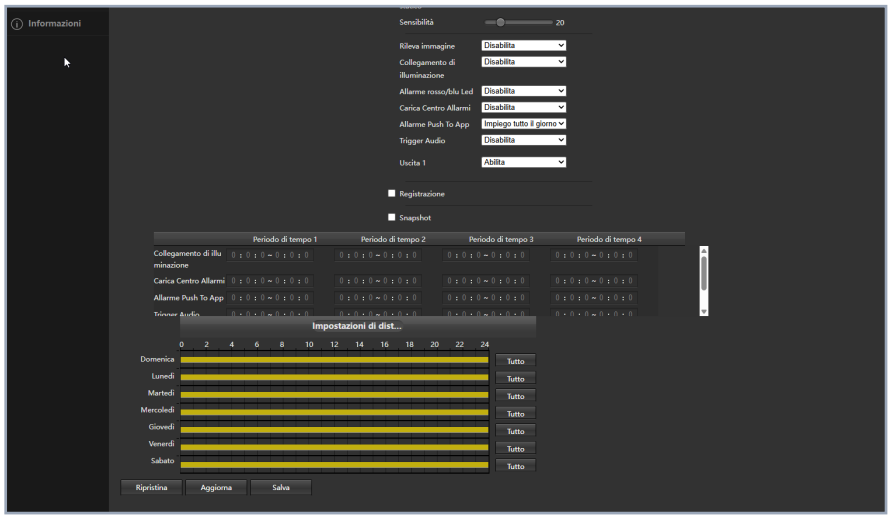

Fine della pagina


Giallo = attivo. Nella griglia in basso ogni riga è un giorno, da 0 a 24 ore: qui il riconoscimento è attivo **tutto il giorno, tutti i giorni**. «Tutto» seleziona l'intera giornata.

Voce	A cosa serve
Uscita 1	Attiva l'uscita 1 (qui «Abilita»).
Registrazione · Snapshot	Spunta per registrare un video o scattare una foto quando c'è un rilevamento.
Periodo di tempo 1–4	Fasce orarie per ogni azione: Collegamento di illuminazione, Carica Centro Allarmi, Allarme Push To App, Trigger Audio.
Impostazioni di distribuzione	Griglia settimanale di attivazione (giallo = attivo).
Ripristina · Aggiorna · Salva	Salva conferma le modifiche; Aggiorna ricarica i valori attuali.


EVENTI · RILEVAZIONE INTELLIGENTE

Rilevazione intelligente › Video Gate

Il **Video Gate** è una linea virtuale: segnala chi la attraversa (persona o veicolo) nella direzione scelta.

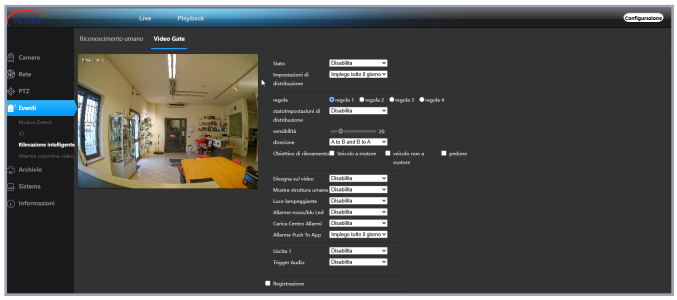

Scheda Video Gate

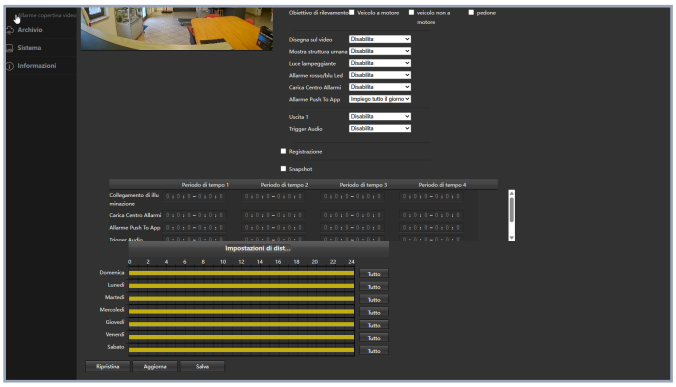


Fine della pagina

Voce	A cosa serve
Stato · Impostazioni di distribuzione	Attiva la funzione e decide quando è attiva (qui «Disabilita»).
regola 1–4	Fino a 4 linee virtuali, ciascuna con le proprie impostazioni.
sensibilità · direzione	Facilità di rilevamento (qui 20) e verso di attraversamento (qui «A to B and B to A», cioè entrambi).
Obiettivo di rilevamento	Veicolo a motore, veicolo non a motore, pedone.
Disegna sul video · Mostra struttura umana · Luce lampeggiante	Segni sul video e luce al rilevamento (qui «Disabilita»).
Allarme rosso/blu Led · Centro Allarmi · Push To App · Uscita 1 · Trigger Audio	Azioni collegate all'allarme (qui solo «Push To App» è attivo).
Registrazione · Snapshot · fasce orarie	Registrare o scattare una foto e scegliere gli orari (giallo = attivo).


ARCHIVIO

Archivio › Configurazione e Unità di memoria

Dove la telecamera salva le registrazioni. Per registrare serve una **scheda microSD**.

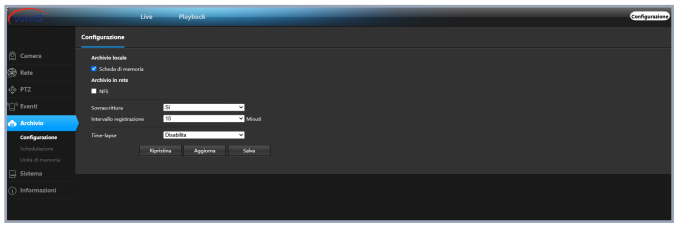

Archivio › Configurazione

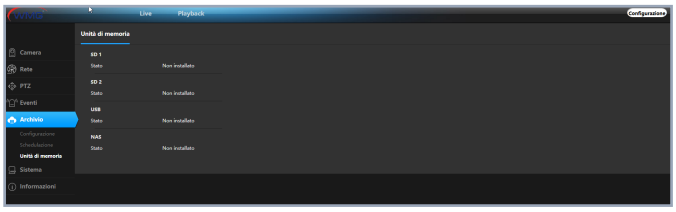

Archivio › Unità di memoria

Configurazione	A cosa serve
Archivio locale · Scheda di memoria	Salva sulla microSD (spuntato).
Archivio in rete · NFS	Salva su un server di rete (qui spento).
Sovrascrittura	«Si»: quando la scheda è piena, i file più vecchi vengono sovrascritti.
Intervallo registrazione	Durata di ogni file (qui 10 minuti).
Time-lapse	Registrazione a scatti nel tempo (qui «Disabilita»).


Unità di memoria	A cosa serve
SD 1 · SD 2 · USB · NAS	Stato di ogni unità. Nello screenshot sono tutte «Non installato»: inserisci la microSD e ricarica la pagina.

Ricorda: senza scheda microSD la telecamera non registra: l'allarme e il video dal vivo funzionano comunque.

ARCHIVIO

Archivio › Schedulazione

Decidi **quando** registrare e **che cosa** salvare.

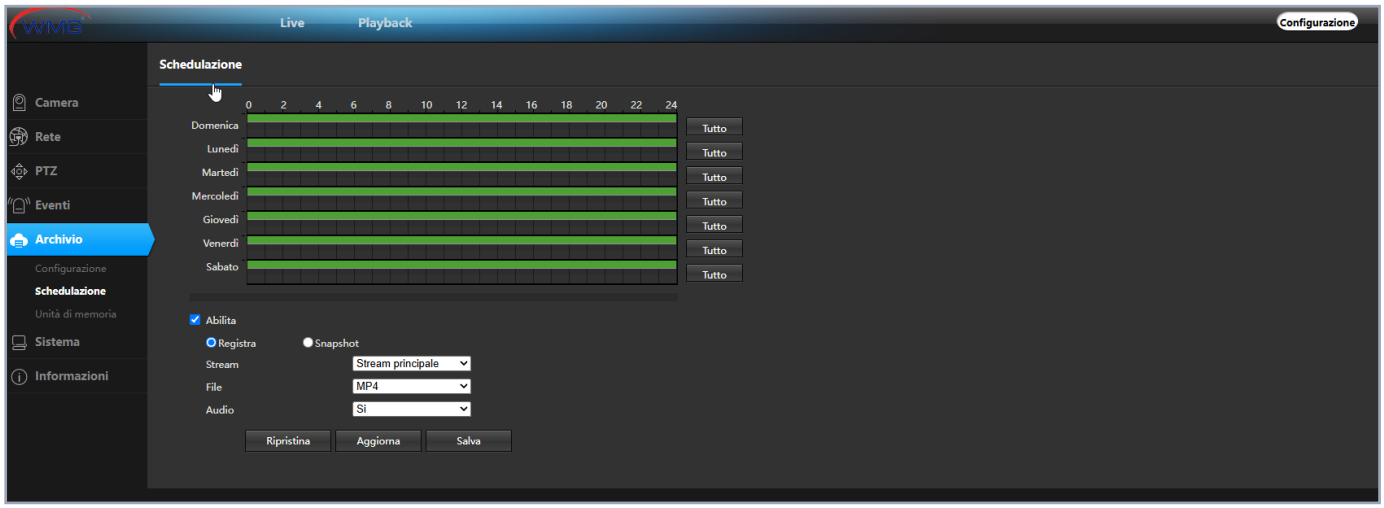


Archivio › Schedulazione

Voce	A cosa serve
Griglia settimanale	Ogni riga è un giorno, da 0 a 24 ore: la barra verde indica quando si registra (qui sempre). «Tutto» seleziona l'intera giornata.
Abilita	Attiva la schedulazione.
Registra · Snapshot	Salva un video oppure delle foto.
Stream	Quale flusso salvare (qui «Stream principale», alta risoluzione).
File	Formato del file (qui MP4).
Audio	Registra anche l'audio (qui «Si»).


SISTEMA

Sistema › Utenti e Lingua

Chi può entrare nella pagina web e in quale lingua.

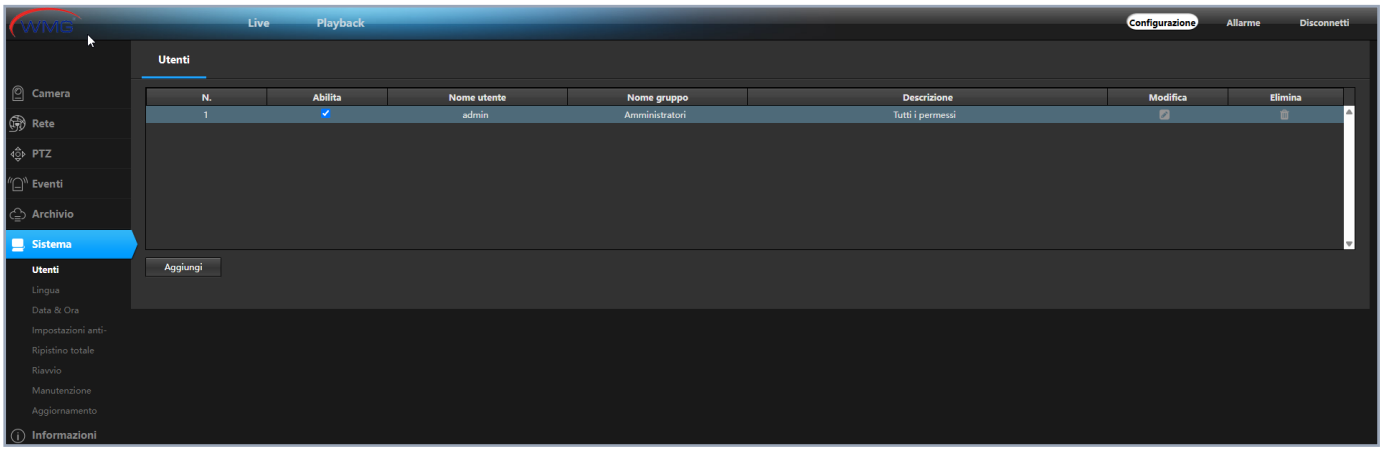

Sistema › Utenti

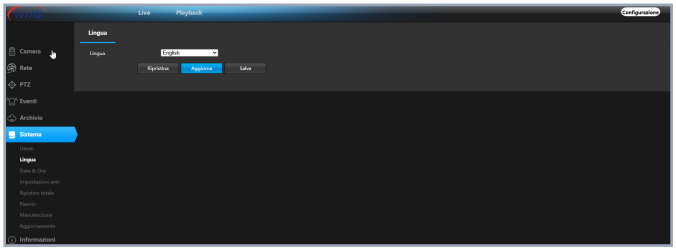

Sistema › Lingua


In alto a destra, quando sei dentro, vedi anche **Allarme** e **Disconnetti** (per uscire dalla pagina).

Voce	A cosa serve
Utenti	Elenco degli utenti: N., Abilita, Nome utente (admin), Nome gruppo (Amministratori), Descrizione (Tutti i permessi). Con la matita modifichi, con il cestino elimini; «Aggiungi» crea un nuovo utente.
Lingua	Scegli la lingua della pagina web e premi **Salva**.

SISTEMA

Sistema › Data e ora e anti-tamponamento

Imposta data e ora corrette: servono anche per le registrazioni e per i nomi dei file.

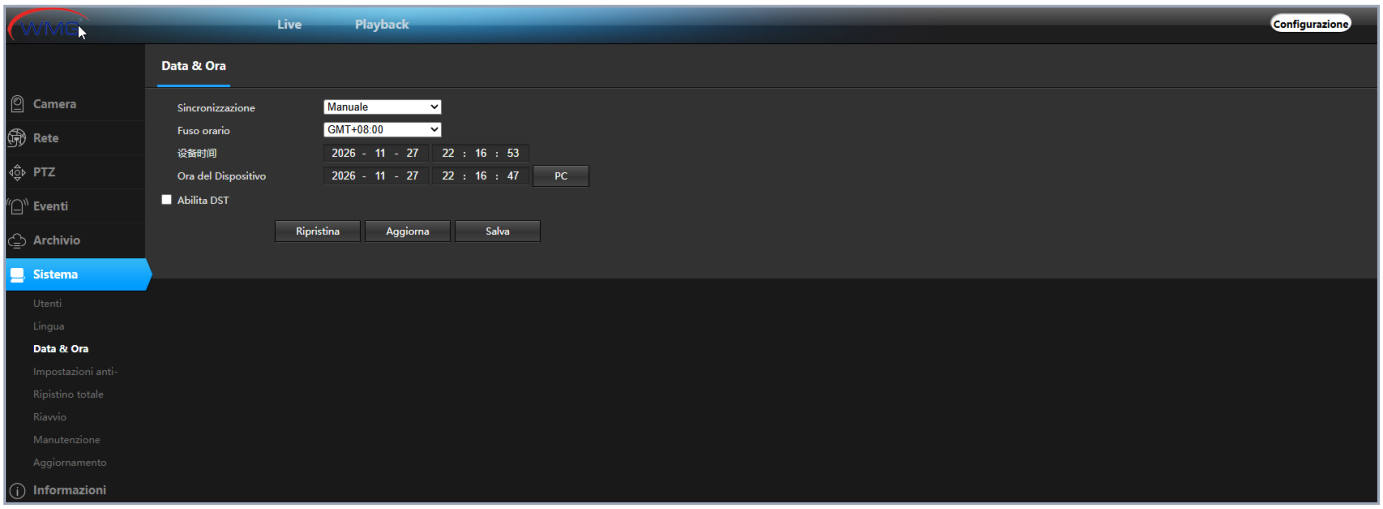

Sistema › Data & Ora


Voce	A cosa serve
Sincronizzazione	Come si aggiorna l'ora (qui «Manuale»).
Fuso orario	Fuso della telecamera (qui GMT+08:00). Per l'Italia scegli **GMT+01:00**.
Ora del Dispositivo	Data e ora della telecamera (la prima riga, con etichetta in cinese, è la stessa informazione). Il pulsante **PC** copia l'ora del computer.
Abilita DST	Ora legale: spuntala se vuoi il cambio automatico estate/inverno.

> **Consiglio:** per un'ora corretta scegli il fuso **GMT+01:00**, premi **PC** per copiare l'ora del computer e poi **Salva**.

SISTEMA

Sistema › Impostazioni anti-tamponamento

Controlli di sicurezza sugli indirizzi di rete. Per l'uso normale lasciali come sono.

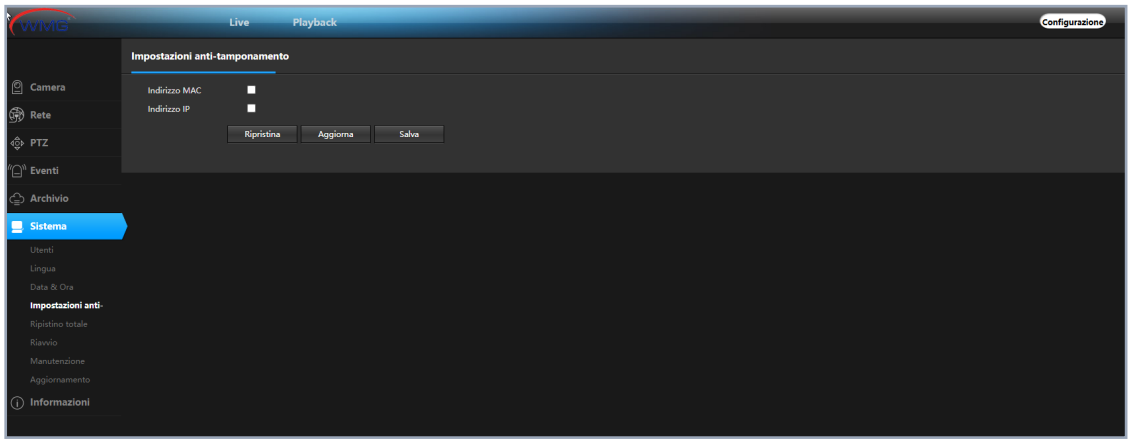

Sistema › Impostazioni anti-tamponamento

Voce	A cosa serve
Indirizzo MAC · Indirizzo IP	Caselle di controllo di sicurezza sugli indirizzi MAC e IP (qui non spuntate).


LASCIA COME SONO

Se spunti queste caselle senza sapere cosa fai, potresti non riuscire più ad aprire la pagina web. Non servono per l'uso normale.

SISTEMA

Sistema › Altre voci del menu

Il menu **Sistema** contiene: Utenti, Lingua, Data & Ora, Impostazioni anti-tamponamento, **Ripristino totale**, **Riavvio**, **Manutenzione** e **Aggiornamento**.

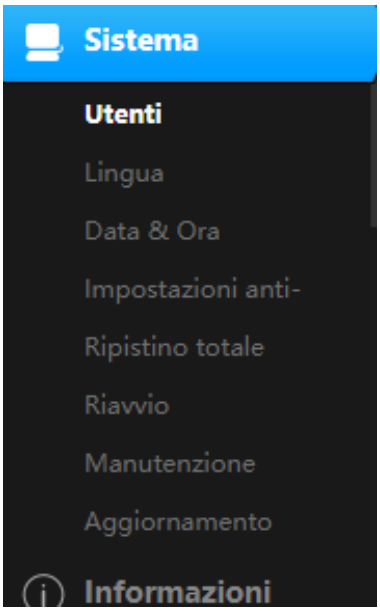

Voce	A cosa serve
Utenti · Lingua	Chi entra e in che lingua.
Data & Ora	Data, ora e fuso orario.
Anti-tamponamento	Controlli su MAC e IP.
Ripristino totale	Valori di fabbrica: **non usare**.
Riavvio	Riavvia la telecamera.
Manutenzione	Manutenzione automatica.
Aggiornamento	Firmware: **solo con un tecnico**.

ATTENZIONE · AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Gli aggiornamenti del firmware devono essere eseguiti **sempre insieme a uno dei nostri tecnici**. Se l'operazione viene fatta in autonomia, **Skynet Italia non si assume alcuna responsabilità** sul fatto che la telecamera possa tornare a funzionare oppure no, a causa dell'inserimento di un firmware errato.


NON USARE «RIPRISTINO TOTALE»

Riporta la telecamera alle impostazioni di fabbrica e cancella la configurazione. Non usarlo senza l'assistenza dei nostri tecnici.

SISTEMA

Sistema › Ripristino totale

Riporta la telecamera alle impostazioni di fabbrica e permette di salvare o caricare un file di configurazione.

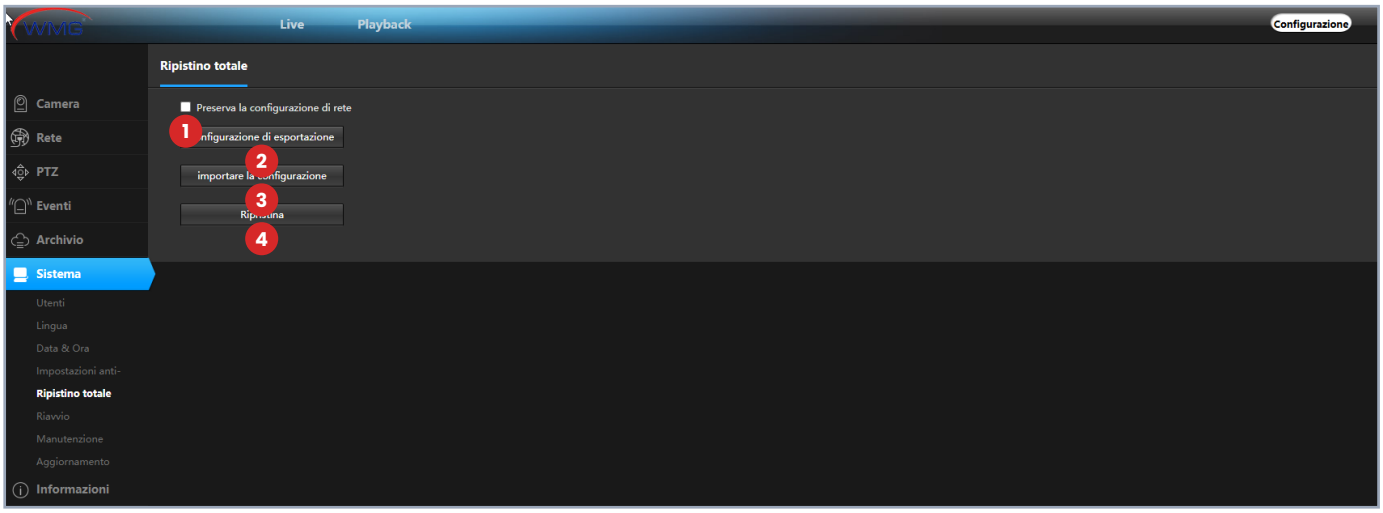

Sistema › Ripristino totale

Voce	Che cosa fa
1 · Preserva la configurazione di rete	Se spuntata, dopo il ripristino restano le impostazioni di rete (indirizzo IP e simili).
2 · Configurazione di esportazione	Salva la configurazione della telecamera in un file.
3 · Importare la configurazione	Carica un file di configurazione salvato in precedenza.
4 · Ripristina	Riporta la telecamera ai valori di fabbrica.


NON PREMERE «RIPRISTINA» DA SOLI

Il ripristino cancella la configurazione della telecamera. Usalo solo con l'assistenza dei nostri tecnici. Esporta e importa la configurazione solo se te lo indicano loro.


SISTEMA

Sistema › Riavvio e Manutenzione

Due pagine semplici: il riavvio manuale e la manutenzione automatica.

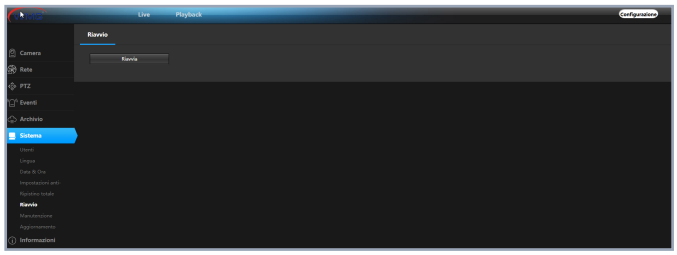

Sistema › Riavvio

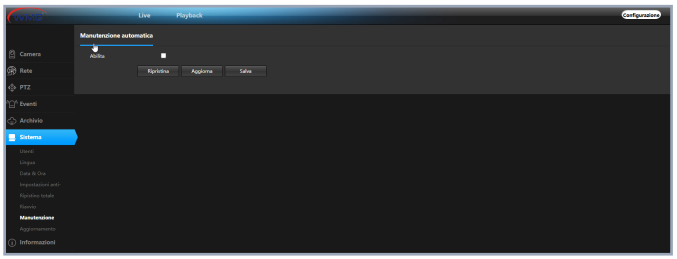

Sistema › Manutenzione

Riavvio	Che cosa fa
Riavvia	Riavvia la telecamera. Dopo il riavvio attendi circa un minuto prima di riaprire la pagina web.

Manutenzione automatica	Che cosa fa
Abilita	Attiva la manutenzione automatica della telecamera (qui spenta). Premi **Salva** dopo ogni modifica.


Consiglio: se la telecamera non risponde, un riavvio con **Riavvia** (o togliendo e ridando alimentazione) è il primo tentativo da fare.

SISTEMA

Sistema › Aggiornamento

ATTENZIONE · AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Gli aggiornamenti del firmware devono essere eseguiti **sempre insieme a uno dei nostri tecnici**. Se l'operazione viene fatta in autonomia, **Skynet Italia non si assume alcuna responsabilità** sul fatto che la telecamera possa tornare a funzionare oppure no, a causa dell'inserimento di un firmware errato.

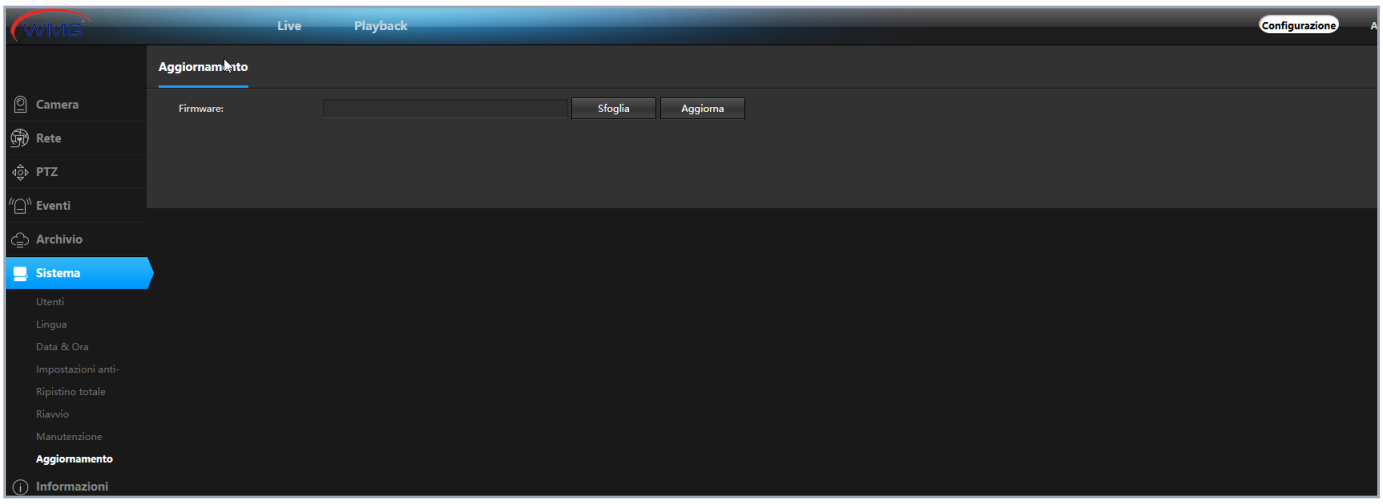


Sistema › Aggiornamento

Voce	Che cosa fa
Firmware	Campo con il file del firmware da installare.
Sfoglia	Sceglie il file sul computer.
Aggiorna	Avvia l'aggiornamento. **Non usare da soli**: serve il nostro tecnico.

INFORMAZIONI

Informazioni › Versione

La pagina **Informazioni** mostra le versioni del software della telecamera. Servono all'assistenza, per esempio prima di un aggiornamento.

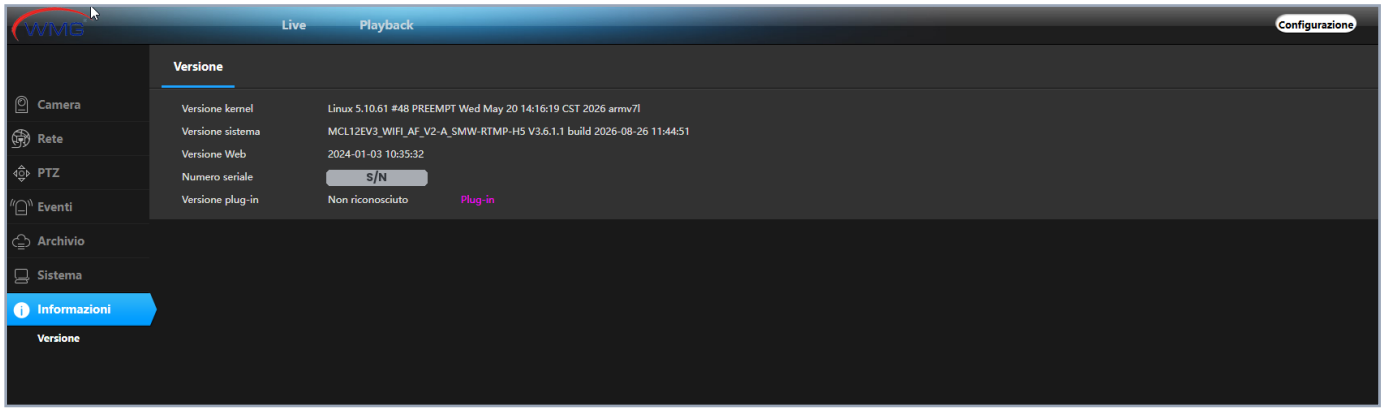

Informazioni › Versione

Voce	Che cosa mostra
Versione kernel	Versione del sistema operativo interno (Linux).
Versione sistema	Versione del **firmware** della telecamera, con data di compilazione.
Versione Web	Versione della pagina web.
Numero seriale	Identifica la telecamera (nascosto con un riquadro grigio).
Versione plug-in	Stato del plug-in del browser (qui «Non riconosciuto»); il collegamento «Plug-in» permette di scaricarlo.

Consiglio: se devi chiamare l'assistenza, tieni a portata la **Versione sistema** e il numero seriale.

ATTENZIONE · AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Gli aggiornamenti del firmware devono essere eseguiti **sempre insieme a uno dei nostri tecnici**. Se l'operazione viene fatta in autonomia, **Skynet Italia non si assume alcuna responsabilità** sul fatto che la telecamera possa tornare a funzionare oppure no, a causa dell'inserimento di un firmware errato.

AIUTO

Problemi frequenti

Problema	Cosa fare
Non trovo l'IP della telecamera	Guarda l'elenco dei dispositivi collegati (client DHCP) nel router. Controlla il cavo di rete e che la telecamera sia accesa.
La pagina web non si apre	Computer e telecamera devono essere nella stessa rete. Controlla l'indirizzo IP e prova con un altro browser.
Non ricordo la password	La password di default è 123456. Se l'hai cambiata e non la ricordi, contatta l'assistenza Skynet Italia.
Il WiFi mostra «Fallire»	Controlla il nome della rete e la chiave, abilita il DHCP, salva e premi Test. Se non basta, usa il cavo PoE.
P2P non è «Online»	Servono circa 5 minuti dall'abilitazione e la telecamera deve avere accesso a Internet (prova con Connetti Verifica).
Non riesco a usare la maschera privacy	La funzione è disponibile solo con Internet Explorer.
La telecamera non viene trovata dallo strumento di ricerca	Controlla che il «Protocollo di controllo» in Porte di servizio sia abilitato.

RIFERIMENTI

Contatti e riferimenti Skynet Italia

Per assistenza, informazioni commerciali o per verificare la compatibilità dei prodotti, Skynet Italia è a disposizione ai seguenti recapiti.

SKYNET ITALIA

Contatti ufficiali e assistenza tecnica

TELEFONO FISSO
0536 404145
Chiama

WHATSAPP
+39 379 207 3710
Scrivi su WhatsApp

EMAIL COMMERCIALE
commerciale@skynetitalia.net
Ordini e preventivi

EMAIL ASSISTENZA
supporto@skynetitalia.net
Supporto tecnico

CELLULARE
+39 379 207 3710
Stesso numero di WhatsApp

ORARI
Lunedì – Venerdì
09:00 – 18:00

Siti web

skynetitalia.net	Sito principale
shop.skynetitalia.net	Shop online
supporto.skynetitalia.net	Portale di supporto
youtube.com/@skynetitaliaimportazione	Canale YouTube

Scrivici su WhatsApp
Inquadra il QR code per aprire la chat
SCANSIONA

Shop online
Inquadra il QR code per aprire lo shop
SCANSIONA