App VideoLink
iOS e Android

GUIDA RAPIDA

Telecamera MEGA VISION F

Configurazione Wi-Fi in 8 passaggi

8 MPX · 4K



TEMPO	RETE	RISOLUZIONE
circa 5 minuti	Wi-Fi · PoE · IP	8 MPX · 4K

SCHEDA TECNICA


MEGA VISION F · Caratteristiche principali

Caratteristica	Specifica
Modello	MEGA VISION F
Tipologia	Telecamera IP PoE e Wi-Fi (3 in 1)
Risoluzione	8 Megapixel · 3840 × 2160 pixel (4K)
Sensore	Sony
Ottica	2.8 mm
Intelligenza artificiale	Riconoscimento umano
Falsi allarmi	Eliminati (no animali, no ambiente)
Audio bidirezionale	Supportato
Deterrenza	LED integrati automatici
Visione notturna	A colori fino a 30 m
Visione IR	Fino a 40 m
Compressione video	H.265 / H.264
Protocollo	ONVIF
Integrazione	NVR, VMS
Streaming	Live continuo
Alimentazione	PoE / 12 V DC
Connessione	Wi-Fi · RJ45 10/100M
Installazione	Plug and Play
Grado di protezione	IP66
Temperatura operativa	-10 °C ~ +60 °C

Cosa ti serve

- Telecamera **MEGA VISION F** con staffa
- Alimentatore 12 V DC (oppure switch / injector PoE)
- Smartphone iPhone o Android con **Bluetooth**
- Nome e password della rete Wi-Fi di casa

1 Alimenta la telecamera

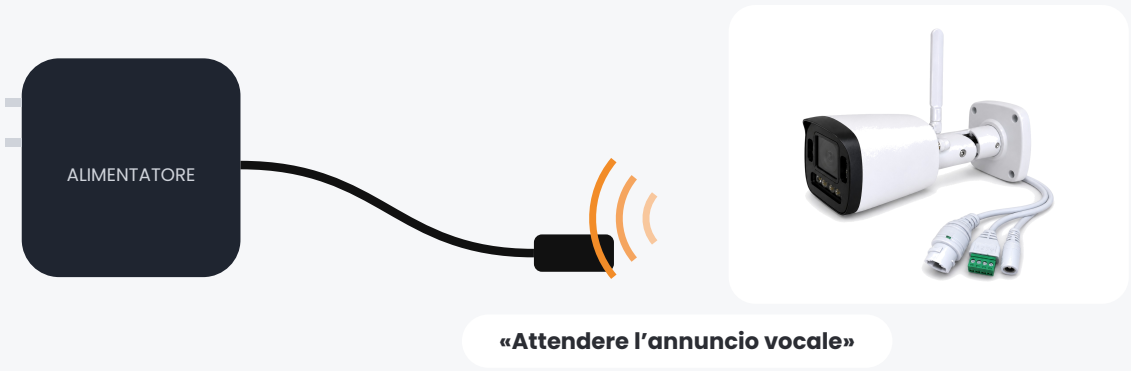

- Se non è già montata, avvita l'**antenna Wi-Fi** sul connettore sul retro (senso orario, senza forzare) e orientala verso l'alto.
- Alimenta la telecamera con l'alimentatore **12 V DC** (jack DC del cavo) oppure in **PoE** tramite il cavo di rete RJ45.
- **Attendi** fino a quando la telecamera **pronuncia un messaggio vocale**: significa che è pronta per la configurazione.
- I morsetti dell'uscita allarme (OUT/IN) e l'RS485 **non servono** per la configurazione Wi-Fi.

Importante: non passare al passaggio successivo finché la telecamera non ha parlato.

Consiglio: per una visione 4K fluida, durante la configurazione tieni la telecamera il più vicino possibile al router Wi-Fi.

2 Collega il telefono e scarica l'app



Collega il telefono alla **stessa rete Wi-Fi** a cui vuoi collegare la telecamera. Poi scarica l'app **VideoLink** dallo store del tuo telefono, inquadrando il QR code oppure usando il link.

iPhone

App Store

apps.apple.com/app/videolink/id1665074424

Android


Google Play

play.google.com/store/apps/details?id=com.anjvision.vlink

Concedi tutte le autorizzazioni


- **Rete locale**
- **Notifiche**
- **Bluetooth**
- **Fotocamera**
- **Foto e archivio**, e ogni altra autorizzazione richiesta

Al primo avvio l'app chiede le autorizzazioni una alla volta: rispondi **Consenti** a tutte, altrimenti la telecamera non potrà essere trovata e collegata.

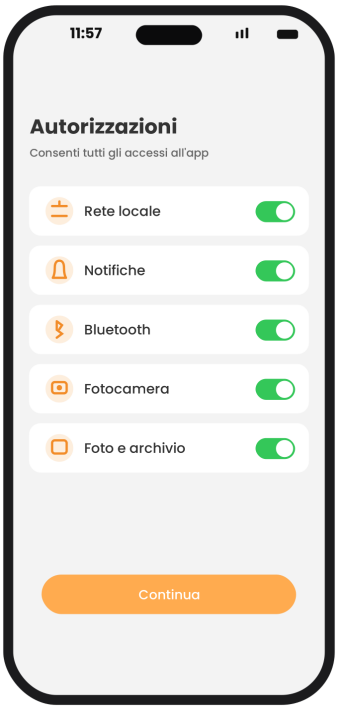

3 Crea un account

Apri l'app **VideoLink** e crea il tuo account inserendo la tua **email** e una **password**. Conferma la registrazione e accedi all'app.

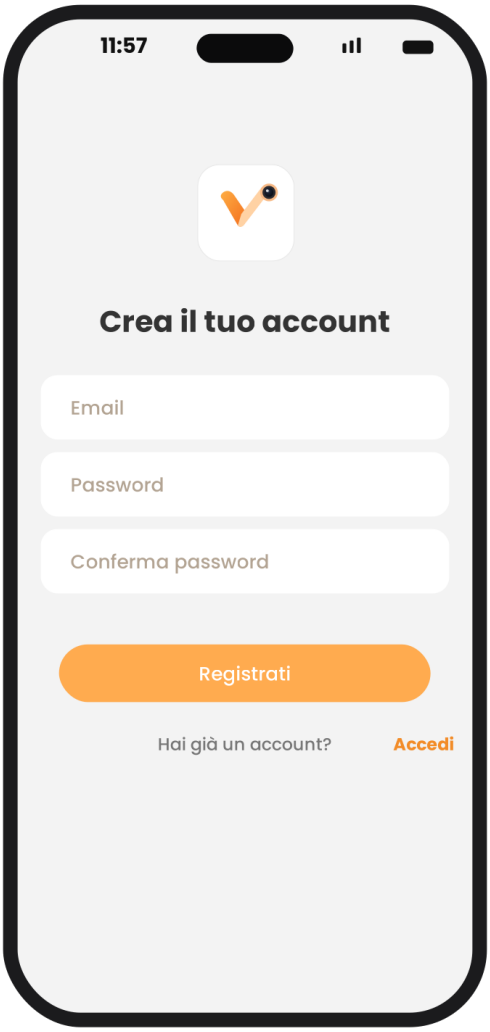

Schermata illustrativa: la grafica può variare in base alla versione dell'app.

4 Aggiungi dispositivo

Nella schermata iniziale compare «Nessun dispositivo ancora aggiunto». Tocca il pulsante **+** in alto a destra, oppure **Aggiungi dispositivo** in basso.



Il telefono deve essere collegato alla rete Wi-Fi di casa.

5 Trova la telecamera

Attiva il **Bluetooth** del telefono e consenti l'autorizzazione Bluetooth all'app. In basso, sotto «Dispositivi Bluetooth nelle vicinanze», compare la telecamera (nome **Camera_** + codice). **Toccala.**



Non vedi la telecamera? Avvicina il telefono (entro 5 metri) e controlla che sia accesa e che abbia già parlato.

6 Inserisci la password Wi-Fi

Il nome della rete è già compilato. Scrivi la **password Wi-Fi** e tocca l'occhio per controllarla. Verifica che i dati siano corretti, poi premi **Avanti**.



Attenzione a maiuscole, minuscole e simboli: una password sbagliata impedisce la connessione.

7 Attendi l’aggiunta

L’app esegue 4 fasi: **Connetti dispositivo**, **Trasferisci dati**, **Configura rete**, **Associa dispositivo**. Tieni telefono e telecamera **entro 5 metri** e non chiudere l’app.




8 Dai un nome

A fine procedura compare «Dispositivo aggiunto con successo». Scrivi un nome (max 16 caratteri) o scegline uno suggerito, per esempio **Cortile**, **Ingresso**, **Magazzino**. Premi **Salva**.



Fatto! La telecamera è online e pronta all'uso.

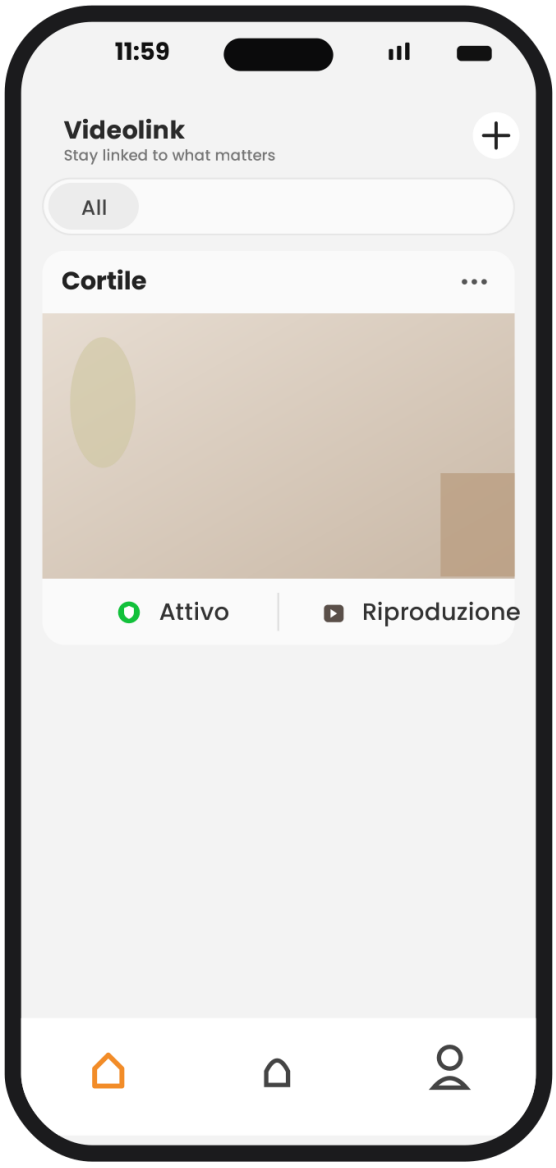

Nella schermata iniziale

La telecamera appare con il nome scelto e lo stato **Attivo**. Da qui puoi aprire la visione dal vivo (fino a **8 MPX · 4K**) e, con **Riproduzione**, rivedere le registrazioni.


Se qualcosa non va

- **La telecamera non compare:** controlla il Bluetooth e le autorizzazioni dell'app, avvicinati e attendi il messaggio vocale.
- **Connessione non riuscita:** ricontrolla la password Wi-Fi e che il telefono sia sulla rete giusta.
- **Segnale debole o video a scatti:** avvicina la telecamera al router o usa un ripetitore Wi-Fi: il video 4K richiede un buon segnale.
- **Ricominciare:** scollega e ricollega l'alimentazione, attendi la voce e ripeti dal passaggio 4.

PARTE 2

Uscita allarme filare e morsetti

La MEGA VISION F è dotata di morsetti per l'**uscita allarme a relè** (contatto NC/NO), gli ingressi allarme e la comunicazione RS485. Dopo la configurazione Wi-Fi puoi usare l'uscita filare per inviare un allarme a una centrale o a un altro dispositivo.

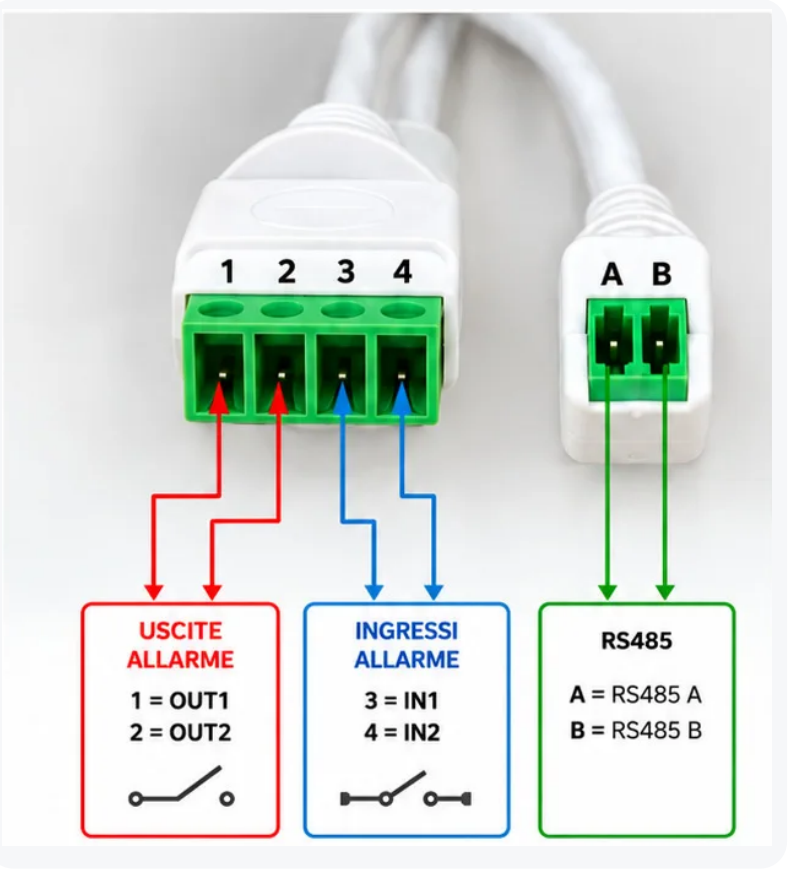

Morsetto RS485 (A/B)

Pin	Descrizione
A	RS485 A
B	RS485 B

Morsetto Allarme (I/O)

Pin	Funzione	Descrizione
1	**Uscita (OUT1)**	Uscita relè 1
2	**Uscita (OUT2)**	Uscita relè 2
3	**Ingresso (IN1)**	Ingresso 1
4	**Ingresso (IN2)**	Ingresso 2

Nota: gli ingressi (IN1 e IN2) supportano segnali di contatto pulito (dry contact). Le uscite (OUT1 e OUT2) sono uscite a relè.

Specifiche di collegamento

- Utilizzare cavi adeguati e protetti per gli ambienti esterni.
- Mantenere le lunghezze dei cavi entro i limiti previsti dalle normative.
- Per la comunicazione RS485 utilizzare cavo schermato (es. cavo twistato).
- Per gli ingressi allarme utilizzare contatti puliti (senza tensione).
- Le uscite allarme sono uscite a relè.

Nota importante: collega e scollega i morsetti solo a telecamera spenta. Il collegamento dell'uscita a relè verso la centrale è spiegato nella pagina seguente.

PARTE 2

Collega l'uscita a relè alla centrale

L'uscita **OUT1 · OUT2** è un **contatto pulito** (senza tensione): apre o chiude il circuito quando la telecamera genera un allarme. Il tipo di contatto va scelto in base a come è programmato l'ingresso della centrale.

Contatto NO · normalmente aperto

Si chiude quando scatta l'allarme.



A riposo	**contatto aperto**
In allarme	**contatto chiuso**

Contatto NC · normalmente chiuso

Si apre quando scatta l'allarme.



A riposo	**contatto chiuso**
In allarme	**contatto aperto**

Come collegarlo

1. **Spegni** la telecamera e la centrale prima di toccare i morsetti.
2. Collega **OUT1 (1)** e **OUT2 (2)** all'ingresso **zona (Z)** e al **comune (COM)** della centrale con cavo adatto all'esterno.
3. Imposta sulla centrale lo stesso tipo di contatto (**NO** o **NC**), poi riaccendi e **prova** un rilevamento per verificare l'allarme.

Attenzione: se la centrale usa resistenze di fine linea (EOL) o bilanciamento, segui il manuale della centrale per il collegamento della zona.

Nota: l'uscita a relè è un contatto pulito: non va collegata a tensioni o carichi che superino le specifiche riportate nel datasheet della telecamera.

PARTE 3

Visione video: quale app usare

La configurazione Wi-Fi (Parte 1) serve per tutte le centrali. L'app per la **visione video** cambia in base alla centralina:

VideoLink

Usa l'app VideoLink con queste centraline

Defender ST-V · Defender ST-6 · Defender ST-6 Metal · Defender ST-6 Gold · Defender ST-7 · Defcon 7 · Defcon 8 · Safe3D · Defcon 6 W · Defcon 6 W 4G · Defcon 6 LAN

Per la visione segui i **passaggi da 1 a 8** della Parte 1 (configurazione Wi-Fi e app VideoLink).

Blue Sky

Usa l'app Blue Sky con queste centraline

Defcon III · Defcon XS

Con queste centraline la visione avviene su un'**unica applicazione: Blue Sky** (pagine seguenti).

App BlueSky

L'app per gestire la centrale Defcon III / Defcon XS. Serve per vedere il video della telecamera.

iPhone

App Store

Inquadra il QR code per scaricare BlueSky

apps.apple.com/it/app/bluesky/id6743339443

Android

Google Play

Inquadra il QR code per scaricare BlueSky

play.google.com/store/apps/details?id=com.sdforbluesky

Cosa ti serve

- Centrale Defcon III o Defcon XS accesa e collegata alla rete, con app BlueSky aperta sulla tua centrale
- Telecamera MEGA VISION F alimentata e già collegata alla stessa rete della centrale (passaggi da 1 a 8 della Parte 1)
- Utente e password della telecamera


> **Nota:** schermate illustrative. L'indirizzo IP della telecamera può essere diverso dal tuo.

PARTE 3

Collega il flusso video sulla centrale

1 Apri Canale video

Nella schermata Canale video i 4 canali sono disattivati. Tocca il **Canale 1** (o il primo canale libero).

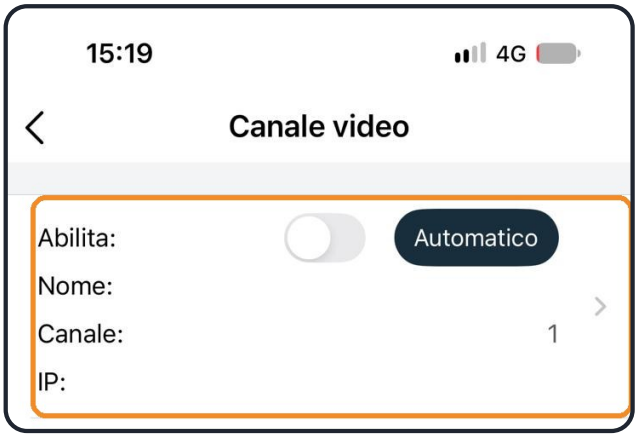

2 Cerca la telecamera

Nella scheda del canale tocca la lente in alto a destra: si apre **Cerca dispositivo** con protocollo **Onvif**. Attendi la fine della ricerca.



3 Scegli l'IP della telecamera

Compare l'elenco dei dispositivi trovati. Tocca l'indirizzo IP della telecamera (nell'esempio 192.168.1.18).



4 Conferma l'aggiunta

Alla domanda **Seleziona per aggiungere** tocca **Certo**.




5 Inserisci la password

Tocca **Password**, scrivi la password della telecamera (nell'esempio 123456) e conferma con **Certo**.




6 Controlla i dati

Verifica: **Abilita** attivo, **Nome** CH01, **IP** della telecamera, **Utente** admin, **Password**, **Protocollo** Onvif. Poi tocca **Certo** in basso.

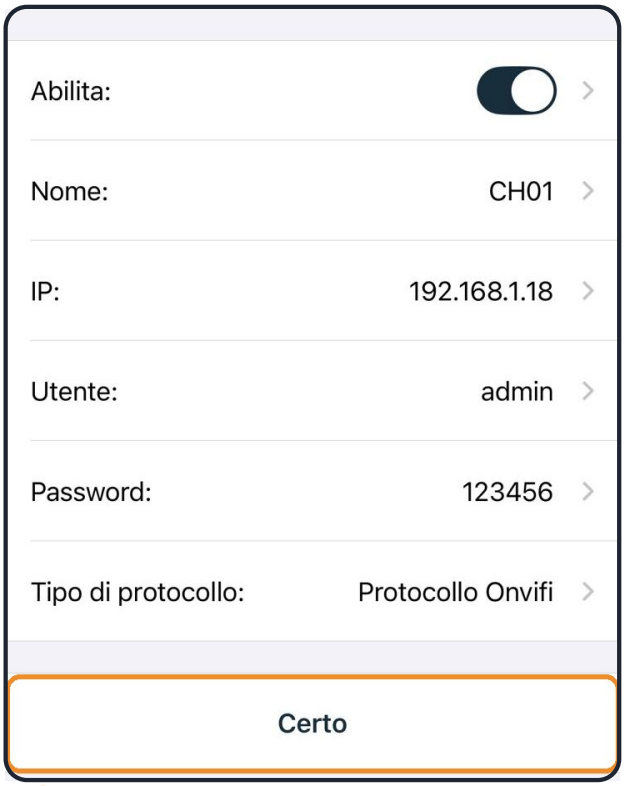

7 Canale attivo

Il Canale 1 risulta abilitato e mostra l'IP della telecamera; compare il messaggio **Ctrl riuscito**.

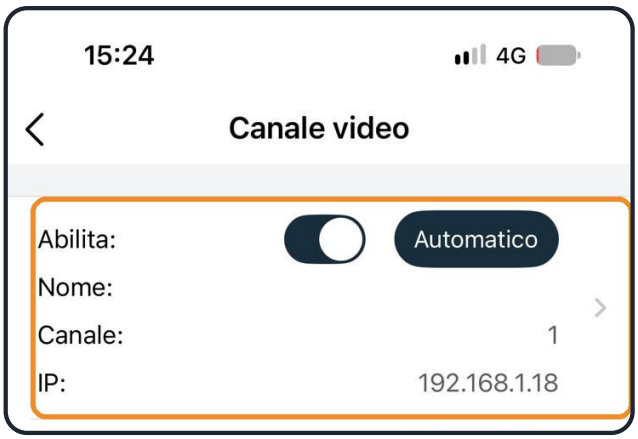

8 Guarda il video

Torna alla visione della centrale: nella scheda **Video reale** vedi le immagini della telecamera.

