


SANY AIR

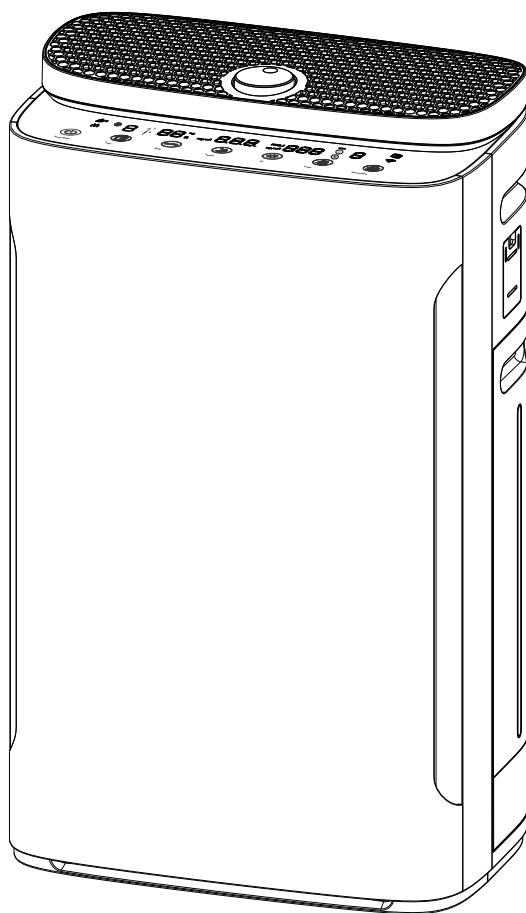

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Leggere attentamente questa specifica prima di utilizzare il prodotto.

Conservare questa specifica per riferimento futuro.

Contenuti

1 Importante	4	Pulite il prefiltro	15
Safety	4	Serbatoio dell'acqua Cean	16
		Cean l'umidificazione	17
		vassoio	
2 Il tuo purificatore d'aria	7	Umidificazione pulita	17
Panoramica del Prodotto	7	stoppino	
Pannello controlli	8	Decalcificare il	18
		stoppino per umidificazione	
3 Iniziare	9	Programma di pulizia	20
Installa i filtri	9		
Prepararsi	10	6 Sostituzione dell'aria	20
umidificazione		filto di purificazione e	
4 Utilizzo dell'apparecchio	11	filto a carbone	
Comprendi l'aria	11	Comprendi ciò che è sano	20
luce di qualità		blocco di protezione dell'aria	
Accendere	11	Sostituisci l'aria	21
Modificare la velocità della ventola	12	p filto di urificazione e	
Manuale	12	filto a carbone	
anione	13	7 Ripristino del filto	22
Livello dell'acqua	13	contatore della durata	
Blocco bambini	13	8 Risoluzione dei problemi	23
Dormire	14		
Timer	14	9 Garanzia e servizio	24
Sterilizzazione	14	Order parts or	
5 Pulizia	14	accessories	
Pulire il corpo dell'apparecchio	14	10 Avvisi	25
		Campi elettromagnetici	
		(EMF)	
Pulire il coperchio dell'uscita	14	Raccolta differenziata	
dell'aria			
Pulire il sensore di qualità	14		
dell'aria			

1 Importante

Sicurezza

Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare l'apparecchio, e

salvarlo per riferimento futuro.

Pericolo

Non lasciare che l'acqua o altro altro detersivo liquido o infiammabile entra nel apparecchio per evitare scosse elettriche e / o incendi rischio.

- Non pulire il file apparecchio con acqua, qualsiasi altro liquido o a (infiammabile) detersivo a evitare scosse elettriche e / o un pericolo di incendio.
- Non spruzzare materiali infiammabili come insetticidi o fragranze intorno al apparecchio.

avvertimento

Verificare se la tensione indicato sul l'apparecchio corrisponde a la tensione di alimentazione locale prima di collegare l'apparecchio.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, devi avere

sostituito dalla nostra azienda, centro assistenza autorizzato

da, o in modo simile

persone qualificate per evitare pericoli.

- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o

capacità mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso

dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti.

Bambino

non deve giocare con l'apparecchio. Pulizia e la manutenzione non deve essere eseguita da bambini senza supervisione.

- Non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria, ad esempio posizionando oggetti sull'uscita dell'aria o davanti all'ingresso dell'aria.
- Assicurarsi che oggetti estranei non cadano nell'apparecchio attraverso l'aria presa.
- Non spruzzare alcun infiammabile materiali come insetticidi o profumi intorno all'apparecchio

Attenzione

- Questo apparecchio non è un sostituto del corretto ventilazione, regolare aspirapolvere o utilizzo di cappa aspirante o ventilatore durante la cottura.
- Se la presa di corrente utilizzata per alimentare l'apparecchio ha collegamenti scadenti, la spina dell'apparecchio diventa calda. Rendere assicurarsi di collegare l'apparecchio a una presa di corrente collegata correttamente
- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile, in piano e orizzontale superficie
- Lasciare uno spazio libero di almeno 20 cm dietro e su entrambi i lati dell'apparecchio e lasciare uno spazio libero di almeno 30 cm sopra l'apparecchio.
- Non posizionare nulla sopra l'apparecchio. Non sedersi o stare in piedi sull'apparecchio. L'apparecchio

è dotato di ruote omni. Sedersi o stare in piedi sull'apparecchio può

portare a potenziali danni.

- Non posizionare il file apparecchio direttamente sotto un condizionatore d'aria per prevenire la condensa gocciolando sull'apparecchio.
- Assicurati che tutti i filtri siano installati correttamente prima di accendere l'apparecchio.
- Utilizzare solo i filtri originali appositamente destinato a questo apparecchio. Non utilizzare altri filtri.
- La combustione del filtro può causare irreversibilità pericolo per l'uomo e / o mettere a repentaglio altre vite. Non utilizzare il filtro come carburante o per scopi simili.
- Evita di bussare l'apparecchio (in particolare l'ingresso e l'uscita dell'aria) con oggetti duri.
- Sollevare o spostare sempre l'apparecchio da entrambe le maniglie ai lati dell'apparecchio.
- Non inserire le dita o oggetti nell'uscita dell'aria o nell'ingresso dell'aria per evitare lesioni fisiche o malfunzionamento dell'apparecchio.

- Non utilizzare questo apparecchio quando hai usato insetto tipo fumo da interni repellenti o in luoghi con residui oleosi, incenso che brucia o prodotti chimici fumi.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di apparecchi a gas, dispositivi di riscaldamento o caminetti.
- Scollegare sempre il apparecchio dopo l'uso e prima della pulizia o eseguire altre manutenzioni
- Non utilizzare l'apparecchio in una stanza con maggiore cambiamenti di temperatura, poiché ciò potrebbe causare condensa all'interno del apparecchio.
- Per evitare interferenze, posizionare l'apparecchio ad almeno 2m da apparecchi elettrici che utilizzare le onde radio disperse nell'aria come TV, radio e orologi radiocontrollati.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico utilizzare normalmente condizioni operative.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o in ambienti con alte temperature

temperature ambiente, come il bagno, la toilette o la cucina.


- L'apparecchio si non rimuovere il carbonio monossido (CO) o radon (Rn). Non può essere utilizzato come dispositivo di sicurezza in caso di incidenti con processi di combustione e sostanze chimiche pericolose
- Se è necessario spostare l'apparecchio, scollegare il apparecchio dalla rete di alimentazione. L'apparecchio è dotato di ruote omnidirezionali ed è facile da usare
- Quando si sposta il file apparecchio, farlo lentamente e non spingerlo rapidamente.
- Non spostare il file l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione.

2 Il tuo purificatore d'aria

Il purificatore d'aria porta aria fresca e umidificata a casa tua per la salute della tua famiglia. Offre un sistema di evaporazione avanzato, utilizzando uno speciale filtro di umidificazione che aggiunge H₂O molecole all'aria secca e produce aria umida e salubre senza formazione di nebbia d'acqua.

Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchiatura e conservarlo per riferimenti futuri.


Panoramica del Prodotto

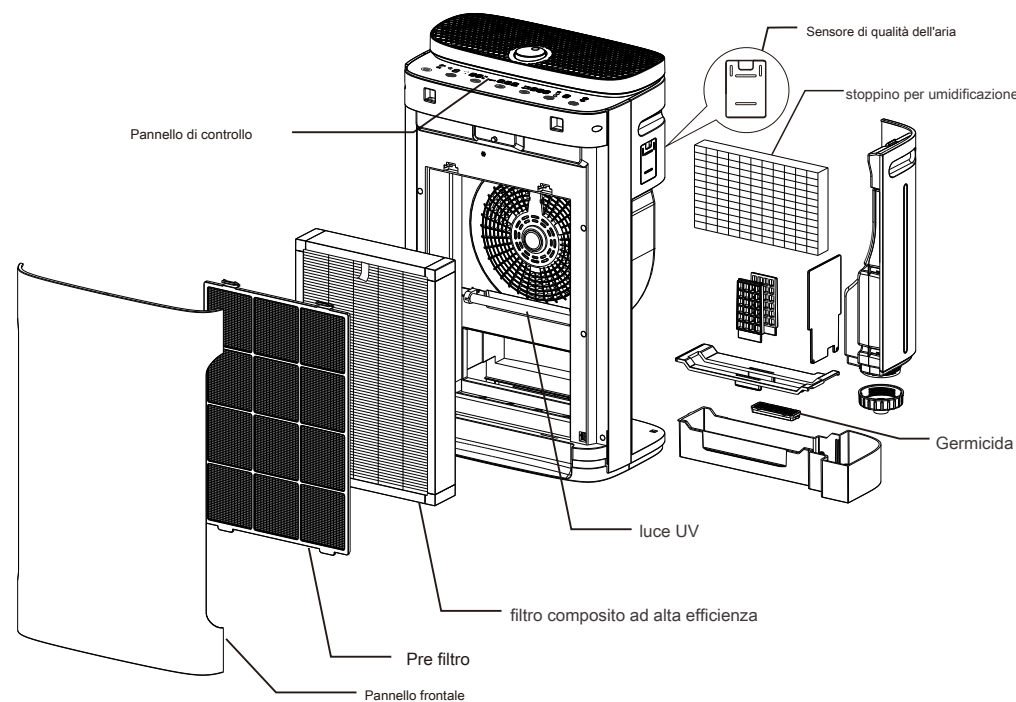


Prodotto	Filtro
Purificatore d'aria	filtro composto ad alta efficienza

* Di seguito denominato filtro di purificazione dell'aria.

Pannello di controllo

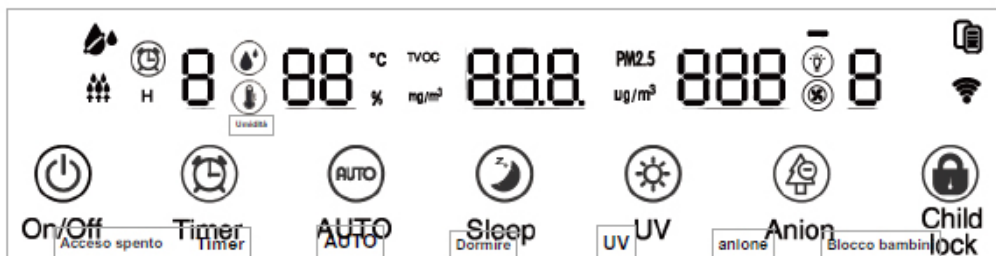

🔌 : Accensione / spegnimento	🔒 : Blocco bambini
🕒 : Timer	💧 : Avviso di ricarica dell'acqua
🔄 : Modalità automatica	👤 : Modalità umidificazione
🌙 : Modalità risparmio	📄 : Promemoria per la sostituzione del filtro
☀️ : Tasto funzione sterilizzazione	📶 : WIFI (opzionale)
⚡ : anione	

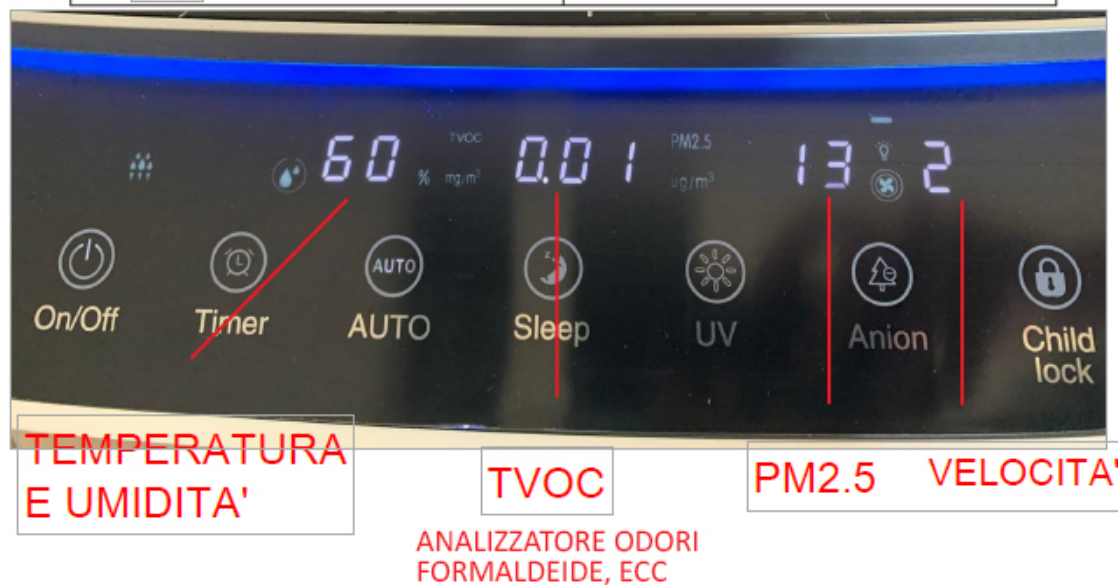

3 Iniziare


Installa i filtri

Rimuovere tutti gli imballaggi dei filtri prima di utilizzare l'apparecchio. Disimballarli e inserirli nell'apparecchio come descritto di seguito:


Nota

- È presente un set di filtri su ciascun lato dell'apparecchio. Ogni lato è dotato di un prefiltro e di un aria filtro di purificazione. E 2 filtri al carbone sono all'interno dell'apparecchio.
- Assicurarsi di posizionare prima il filtro di purificazione dell'aria nell'apparecchio e poi il prefiltro.
- Assicurati che il lato con il tag sia rivolto verso di te.


- 1 Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dei filtri di purificazione dell'aria.

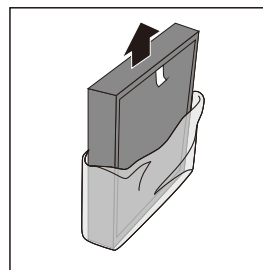


- 2 Tirare la parte superiore della parte anteriore pannello per rimuoverlo dall'apparecchio.

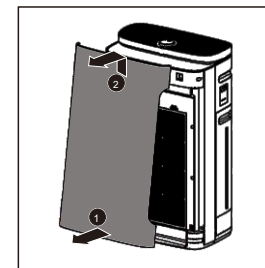


- 3 Premere le due clip verso il basso e tirare il prefiltro verso di sé.

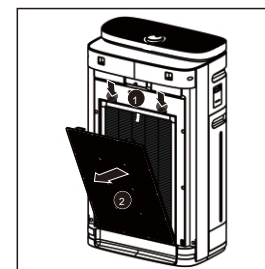


- 4 Metti la purificazione dell'aria non imballata filtrare nuovamente nell'apparecchio.

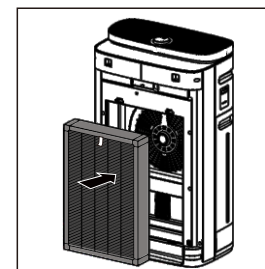


- 5 Reinsere il prefiltro nell'apparecchio.

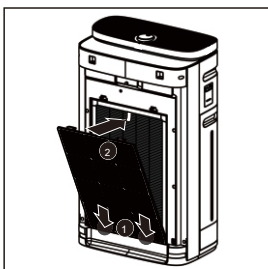


2 Estrarre il vassoio di umidificazione dall'apparecchio

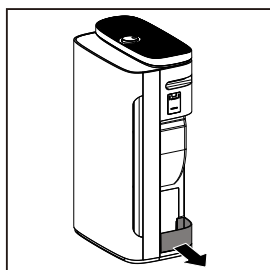


3 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dallo stoppino di umidificazione.

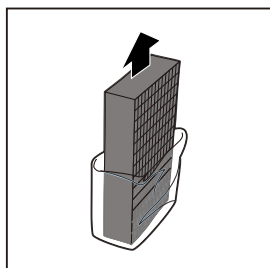


4 Riposizionare lo stoppino di umidificazione e reinserire il vassoio di umidificazione nell'apparecchio.

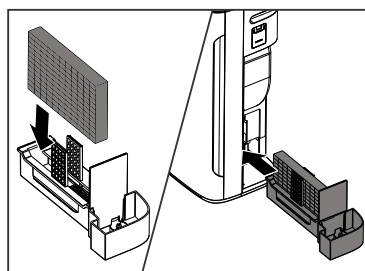


5 Ruotare il tappo superiore del serbatoio dell'acqua per svitarlo

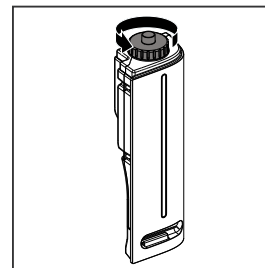


6 Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua fredda del rubinetto.

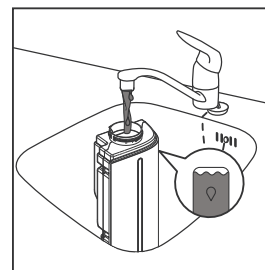

7 Ruotare il tappo superiore per bloccarlo saldamente sul serbatoio dell'acqua.

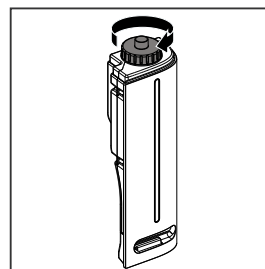

8 Riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

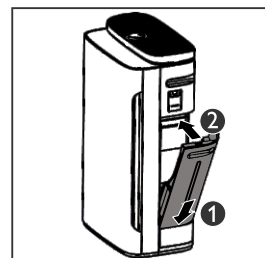


Nota

- Assicurati che il lato con le due clip sia rivolto verso di te e che tutti i ganci del prefiltro siano attaccati correttamente


to the purifier.

6 To reattach the pannello frontale, montare il pannello prima la parte inferiore dell'apparecchio (1). Quindi, spingere delicatamente il pannello contro il corpo dell'apparecchio (2).

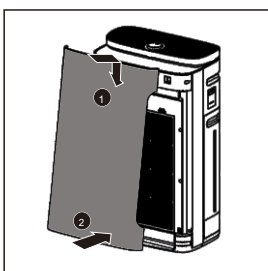

Preparazione per l'umidificazione

1 Estrarre il serbatoio dell'acqua

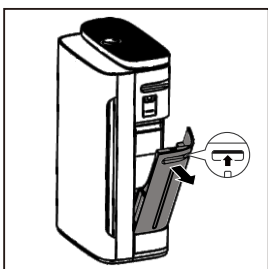

UTILIZZO

Luce di qualità

Colore della luce della qualità dell'aria	Qualità dell'aria livello
Cielo blu	Buona
oceano blu	Giusto
Rosso porporino	malsano
Rosso	Molto malsano

La spia della qualità dell'aria si accende si accende quando l'apparecchiatura è in automaticamente e illumina tutti i colori sequenza.

In breve tempo la qualità dell'aria sensori selezionano il colore di quella qualità. corrisponde a quella dell'ambiente



Accendere

1 Mettere la spina dell'apparecchio nella presa a muro.


- ↳ L'apparecchio emette un segnale acustico.
- ↳ Tutte le luci si accendono una volta e poi esci di nuovo.

2 Premere il pulsante di accensione / spegnimento per accendere l'apparecchio.





- ↳ L'apparecchio funziona sotto  Modalità (AUTO) predefinita. Dopo aver misurato la qualità dell'aria per un breve periodo, il sensore della qualità dell'aria seleziona automaticamente il colore della luce della qualità dell'aria. Le strisce da corsa "  "visualizza sullo schermo quando l'apparecchio sta misurando il livello di PM2,5. Dopo poco tempo temperatura, umidità, formaldeide e

Il livello effettivo di PM2,5 verrà visualizzato sullo schermo.

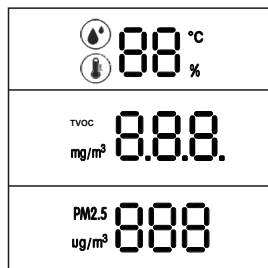

3 Premere il pulsante di accensione / spegnimento


-  nuovamente per spegnere l'apparecchio.

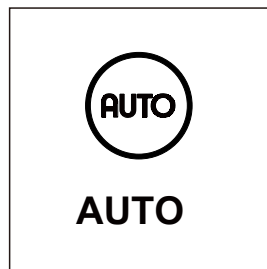

Manuale

Ruota il pulsante della velocità per scegliere la velocità necessaria:

- 1 (speed 1)
- 2 (speed 2)
- 3 (speed 3)
- 4 (ha fatto pipì 4)

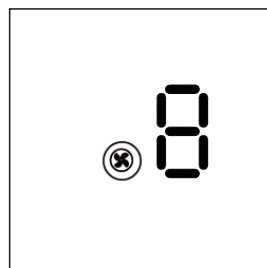

Mancia

- Se la spia della qualità dell'aria si accende in blu, indica che la qualità dell'aria è buona ed è possibile selezionare una velocità della ventola inferiore. D'altra parte, se la spia della qualità dell'aria si illumina di rosso porpora o rosso, indica che la qualità dell'aria è malsana e puoi selezionare una velocità della ventola più alta per purificare l'aria più rapidamente.

Modificare la velocità della ventola

(AUTO)

In modalità automatica, l'apparecchiatura seleziona la velocità del ventilatore in base alla qualità dell'aria ambiente.

In modalità automatica, l'indicatore di velocità si spegne e l'indicatore di velocità automatica

-  luci accese.


anione

1 Premere il pulsante anionico, l'indicatore anionico si accenderà, a indicare che la funzione anionica è attiva.

2 Premere nuovamente il pulsante anionico, l'indicatore anionico si spegnerà, il che indica che la funzione anionica è disattivata

Livello dell'acqua

Il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua è visibile attraverso la finestra del livello dell'acqua sul serbatoio dell'acqua. Quando non c'è abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua, l'avviso di riempimento dell'acqua si attiva per indicare che è necessario riempire il serbatoio dell'acqua.

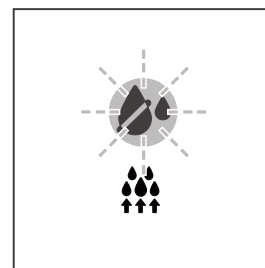


Nota:

- Quando non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua e l'allarme di riempimento dell'acqua è attivo, l'apparecchio può farlo

non funzionare in modalità di umidificazione. Dopo che il serbatoio dell'acqua è stato riempito, l'apparecchio può riprendere a lavorare sotto modalità di umidificazione.

Blocco bambini

- 1 Toccare e tenere premuto il pulsante del blocco bambini per 3 secondi per attivare il blocco bambini. L'indicatore del blocco bambini si accenderà per indicare l'attivazione del blocco bambini.

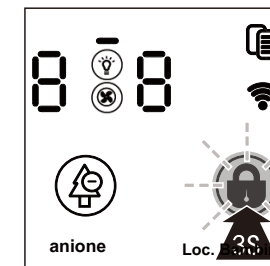

Nota:

- Quando il blocco bambini è attivo, tutti gli altri pulsanti non rispondono.

- 2 Toccare e tenere premuto di nuovo il pulsante di blocco bambini per 3 secondi per disattivare il blocco bambini.



Dormire

In modalità sleep, l'apparecchio funziona silenziosamente a una velocità molto bassa. 1 Lo schermo si spegnerà.

2 Premere di nuovo il pulsante di sospensione, lo schermo del display e tutte le luci si accenderanno.

Timer

Con la funzione di temporizzazione, è possibile impostare l'apparecchio in modo che smetta di funzionare 1/2/4/8 ore.

1 Premere una volta il pulsante del timer, è possibile impostare l'apparecchiatura in modo che smetta di funzionare entro 1 ora.

2 Premere due volte il pulsante del timer, è possibile impostare l'apparecchio in modo che smetta di funzionare in 2 ore.

3 Premere il pulsante del timer tre volte, è possibile impostare l'apparecchio in modo che smetta di funzionare in 4 ore.

4 Premere il pulsante del timer quattro volte, è possibile impostare l'apparecchio in modo che smetta di funzionare in 8 ore.

5 Premere il pulsante del timer cinque volte, è possibile annullare la funzione di temporizzazione.

Sterilizzazione

In modalità di purificazione, toccare il pulsante Sterilizzazione per attivare la luce UV per iniziare

Funzione di sterilizzazione. L'indicatore di sterilizzazione sarà acceso.

5 Pulizia



Nota

- Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, aggressivi o infiammabili come candeggina o alcol per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.
- Solo il prefiltro è lavabile. Il filtro di purificazione dell'aria e il filtro a carbone non lo sono
lavabile né sottovuoto pulibile.

Pulire il corpo dell'apparecchio

Pulire regolarmente l'interno e l'esterno dell'apparecchio per evitare l'accumulo di polvere.

- 1 Rimuovere la polvere con un panno morbido panno asciutto dal corpo dell'apparecchio.


Pulire il coperchio dell'uscita dell'aria

- 1 Pulisci la fodera con un pennello.


Pulire il sensore di qualità dell'aria

Pulire il sensore di qualità dell'aria ogni due mesi per un funzionamento ottimale dell'apparecchio. Pulirlo più frequentemente se si utilizza l'apparecchio in un ambiente polveroso.


- 1 Pulire l'ingresso e l'uscita di il sensore di qualità dell'aria con un soft spazzola.

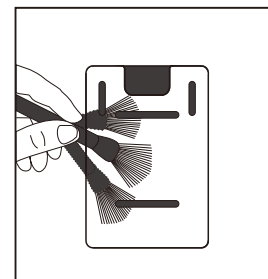


- 2 Apri il coperchio della qualità dell'aria sensore.

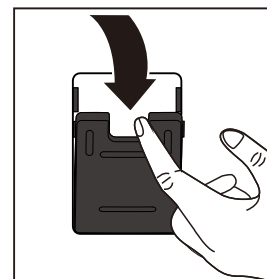

- 3 Pulisci il sensore, la polvere ingresso e uscita con un batuffolo di cotone leggermente inumidito e finire con un batuffolo di cotone asciutto.

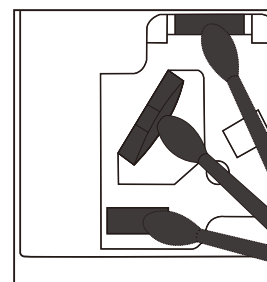

- 4 Chiudere il coperchio del sensore.

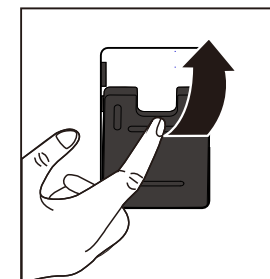

Pulite il prefiltro




Nota

- Indicazione di sostituzione del filtro si accende circa una volta al mese.

- 1 Risciacquare i prefiltri sotto a

rubinetto in esecuzione. Se i prefiltri sono molto sporchi, utilizzare un aspirapolvere o una spazzola morbida per rimuovere la polvere prima di risciacquare sotto l'acqua corrente.

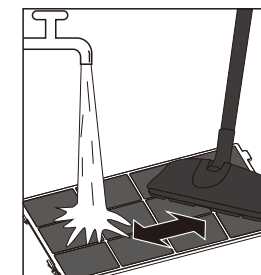

Nota

- Assicurarsi di risciacquare i prefiltri presenti su entrambi i lati dell'apparecchio.

2 Asciugare all'aria i prefiltri.

Nota


- Assicurarsi che i prefiltri siano completamente asciutti prima di rimetterli nell'apparecchio. Se sono ancora bagnati, i batteri possono moltiplicarsi al loro interno e ridurre la durata dei pre-filtri.

3 Dopo che i pre-filtri sono correttamente rimettere nell'apparecchio, ripristinare il contatore della durata del filtro. (Fare riferimento al capitolo 7 "Ripristino del contatore della durata del filtro".)


Serbatoio dell'acqua Cean

Pulire il serbatoio dell'acqua ogni giorno per mantenerlo igienico.

1 Svitare il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua.

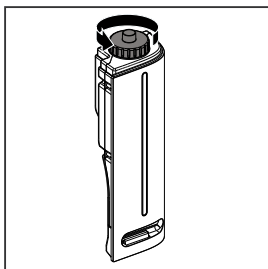


2 Aggiungere acqua pulita per riempire 1/3 del volume del serbatoio dell'acqua.

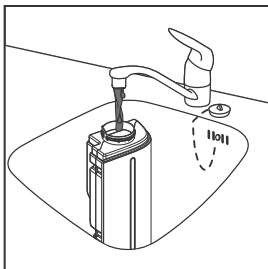


3 Aggiungere un po' di detersivo delicato nel serbatoio dell'acqua.


4 Avvitare il coperchio sul serbatoio dell'acqua.

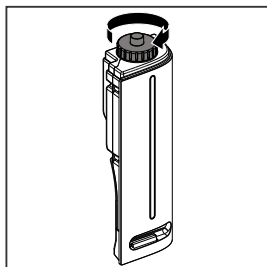

5 Agitare il serbatoio per pulire l'interno del serbatoio dell'acqua, quindi versare l'acqua.

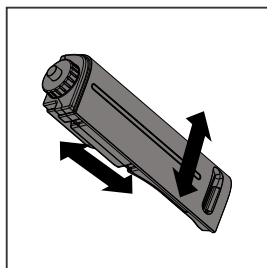


6 Lavare più volte il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e rimetterlo nell'apparecchio.

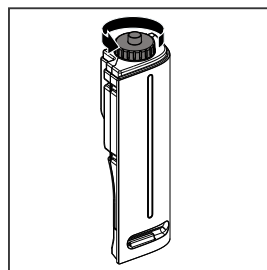

Pulire il vassoio di umidificazione

Pulire il vassoio di umidificazione ogni settimana per mantenerlo igienico.


1 Estrarre il vassoio di umidificazione.

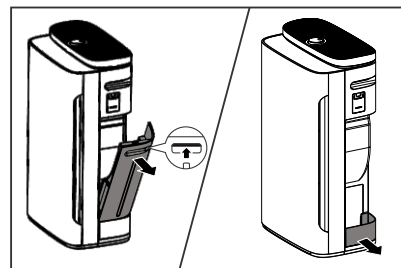


Nota

- Estrarre prima il serbatoio dell'acqua e poi il vassoio di umidificazione.

2 Estrarre lo stoppino di umidificazione dal vassoio di umidificazione.

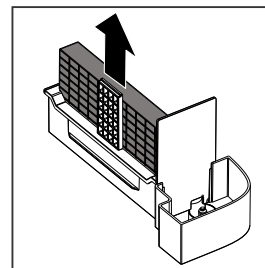

3 Lavare il vassoio di umidificazione sotto l'acqua corrente.

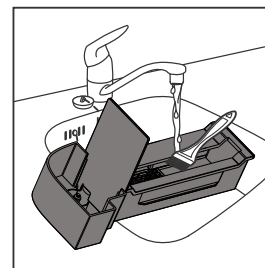


Nota

- Se necessario, aggiungere un po' di detergente delicato per pulire meglio il vassoio di umidificazione.

4 Asciugare l'esterno del vassoio dell'acqua.

5 Riposizionare lo stoppino di umidificazione e poi riposizionarlo vassoio di umidificazione.

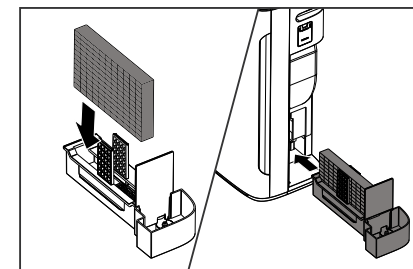


Stoppino pulito per umidificazione


Pulizia dello humidificationwick ogni settimana per mantenerlo igienico

Lavare lo stoppino di umidificazione


1 Spegnerne l'apparecchio e scollegare la spina.

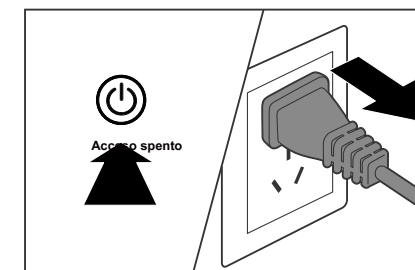


2 Estrarre il serbatoio dell'acqua.

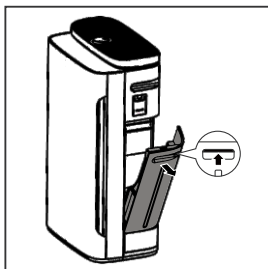

3 Prendi il vassoio di umidificazione.

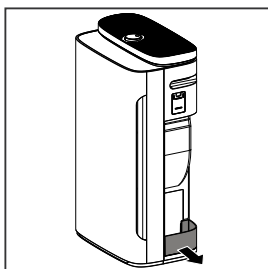


4 Estrarre lo stoppino di umidificazione dal vassoio di umidificazione.

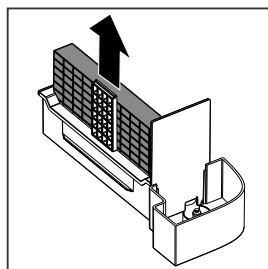


Nota

- Estrarre prima il serbatoio dell'acqua e poi il vassoio di umidificazione.

5 Lavare lo stoppino di umidificazione sotto l'acqua corrente con una spazzola morbida.

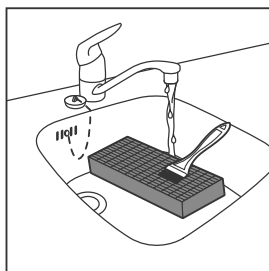

6 Riposizionare lo stoppino di umidificazione nel vassoio di umidificazione.

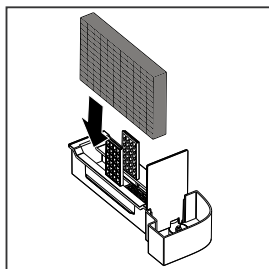


Decalcificare lo stoppino di umidificazione


Nota

- Il calcare può compromettere seriamente la capacità di umidificazione, quindi è necessario disincrostare lo stoppino di umidificazione per evitare l'accumulo di calcare.


1 Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina.

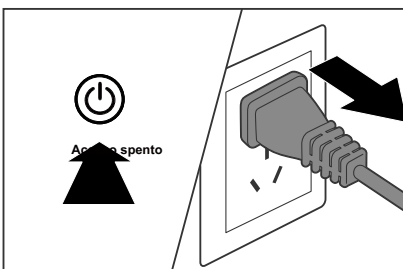


2 Estrarre il serbatoio dell'acqua.

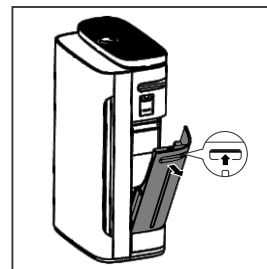


3 Prendi il vassoio di umidificazione.

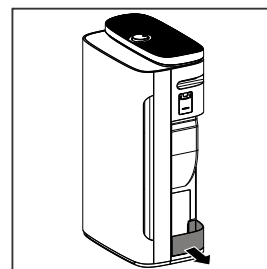

4 Prendi l'umidificazione dal vassoio di umidificazione.

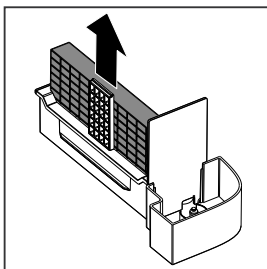

5 Mescolare l'aceto bianco (5% di acido acetico) con la stessa quantità di acqua in un contenitore adatto e immergervi lo stoppino di umidificazione.

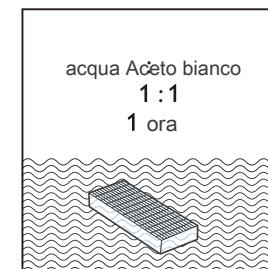


Nota

- Se sono presenti depositi bianchi (calcare) sul filtro, assicurarsi che il lato con i depositi bianchi sia immerso nell'acqua.

6 Immergere lo stoppino di umidificazione per un'ora.

7 Risciacquare lo humidificationwick sotto il rubinetto per eliminare i residui di aceto. Durante il risciacquo, girare lo stoppino in modo da risciacquare sia la parte anteriore che quella posteriore.

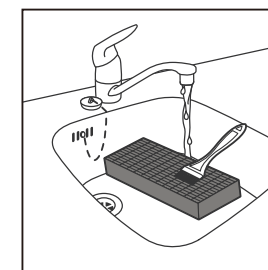


8 Asciugare all'aria l'umidificatore.


Programma di pulizia


Frequenza	Cleaningmethod
Ogni giorno	Pulire il serbatoio dell'acqua
Ogni settimana	Decalcificare e pulire humidificationwick
	Pulisci il vassoio di umidificazione
Ogni 2 settimane	Pulire il prefiltro
Quando il filtro di purificazione sostitutivo indicatore acceso	Quando il filtro di purificazione sostitutivo indicatore acceso
Sensore Everymonth Clean	
quando necessario	pulire il corpo di apparecchio

6 Sostituzione del file purificazione dell'aria filtro a carbone e filtro a carbone

Comprendi ciò che è sano blocco di protezione dell'aria

Questo apparecchio è dotato di il blocco di protezione dall'aria sana per garantire che i filtri siano in condizioni ottimali quando l'apparecchio è in funzione. Quando i filtri sono quasi scaduti, l'indicazione di sostituzione del filtro () si accende sullo schermo per indicare che i filtri devono essere sostituiti. Se non sostituisci i filtri in tempo:

- ↳ L'indicazione di sostituzione del filtro  rimane acceso e A-2 viene visualizzato sullo schermo.
- ↳ L'apparecchio è bloccato e smette di funzionare.

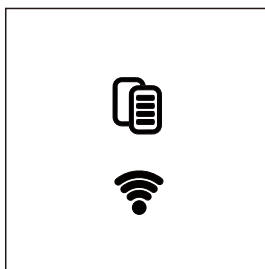



Sostituzione dell'aria filtro depuratore e carbone

filtro


Nota

- Il filtro per la purificazione dell'aria e il filtro al carbone non sono lavabili né aspirabili.
- I filtri di purificazione dell'aria predefiniti per questo apparecchio sono Filtro HEPA ad alta efficienza + carbone filtro. Al fine di assicurare capacità di purificazione, cercare di non utilizzare altri tipi di filtri.

Sostituzione del filtro Seguire questa indicazione dello stato	
 viene visualizzato lo schermo.	Sostituisci l'aria purificazione filtro e filtro a carbone.

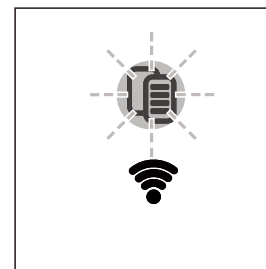


- 1 Elimina tutti i filtri scaduti, e metterli delicatamente nel cestino.

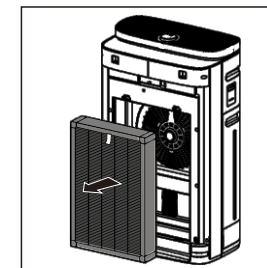


Nota

- Non toccare la superficie del filtro pieghevole o annusare il filtro poiché ha raccolto sostanze inquinanti dall'aria.

- 2 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dei nuovi filtri.

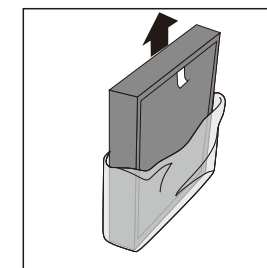

- 3 Metti la purificazione dell'aria non imballata filtri e filtri al carbone nuovamente nell'apparecchio.

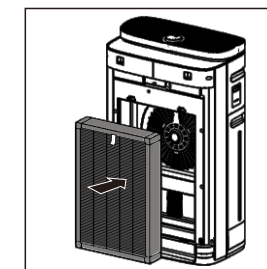

- 4** Dopo aver reinserito correttamente i prefiltri nell'apparecchio, ripristinarli il contatore della durata del filtro. (Fare riferimento al capitolo 7 "Ripristino del contatore della durata del filtro".)



Nota

- Lavarsi le mani dopo aver cambiato il filtro.

7 Ripristino del file

durata del filtro


contatore

Dopo aver pulito il prefiltro o sostituito i filtri di purificazione dell'aria e il filtro al carbone, è importante t

in seguito si ripristina anche il contatore della durata del filtro. Ciò consente all'appliance di essere sincronizzato con la durata del filtro.

1 Premere il pulsante del timer per 3 secondi.

- ↳ L'indicatore di sostituzione del filtro si spegne e l'apparecchio riprende a funzionare automaticamente.

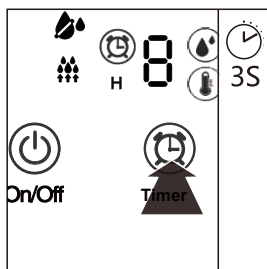

8 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potresti incontrare con l'appliance. Se non sei in grado di risolvere il problema con le informazioni seguenti, contatta il Consumer Care Center del tuo paese.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchio non funziona anche se è collegato.	La spia di sostituzione del filtro è rimasta accesa in modo continuo ma non è stato sostituito il filtro corrispondente. Di conseguenza, l'apparecchio è ora bloccato. In questo caso, sostituire il filtro e azzerare il contatore della durata del filtro.
Il flusso d'aria che esce da l'uscita dell'aria è significativo più debole di prima.	Il prefiltro è sporco. Pulire il prefiltro (vedere il capitolo "Pulizia").
La qualità dell'aria non migliorare, anche sebbene il l'apparecchio ha operato per molto tempo.	<ul style="list-style-type: none"> • Uno dei filtri non è stato inserito nell'apparecchio. Assicurati che tutti i filtri siano installati correttamente. • Il sensore della qualità dell'aria è bagnato. Il livello di umidità nella tua stanza è alto e causa condensa. Verificare che il sensore di qualità dell'aria sia pulito e asciutto (vedere il capitolo "Pulizia").
Il colore della luce della qualità dell'aria rimane sempre il stesso.	Il sensore della qualità dell'aria è sporco. Pulire il sensore di qualità dell'aria (vedere il capitolo "Pulizia").

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchio produce un file strano odore.	Le prime volte che utilizzate l'apparecchio, potrebbe produrre un odore di plastica. E 'normale. Tuttavia, se l'apparecchio produce odore di bruciato, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Il l'apparecchio può anche produrre un odore sgradevole quando uno dei filtri è sporco. In questo caso pulire o sostituire il filtro interessato.
L'apparecchio è extra forte.	Se l'apparecchio è troppo rumoroso, è possibile modificare la velocità della ventola su un livello di velocità inferiore. Quando si utilizza l'elettrodomestico in una camera da letto di notte, scegliere la modalità di sospensione.
L'apparecchio lo indica ancora Devo sostituire un filtro, ma l'ho già fatto.	Forse non hai ripristinato il contatore della durata del filtro. Accendete l'apparecchio. Quindi premere il pulsante del timer per 3 secondi
L'apparecchio smette di funzionare, Viene visualizzato E-1 lo schermo.	Il motore presenta malfunzionamenti. Contattare il rivenditore locale o un centro di assistenza autorizzato.

9 Garanzia e servizio

Se hai bisogno di maggiori informazioni o hai qualche problema, contatta il centro di assistenza clienti.

Ordinare parti o Accessori

Se è necessario sostituire una parte o si desidera acquistare una parte aggiuntiva, contattare il centro di assistenza clienti.

10 Avvisi

Campi elettromagnetici

(EMF)

Questo apparecchio è conforme con tutti gli standard e le normative applicabili in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

Raccolta differenziata

Non gettare il prodotto con i normali rifiuti domestici a fine vita, ma consegnarlo presso un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio. In questo modo, contribuisci a preservare l'ambiente.

Attenersi alle regole del proprio paese per la raccolta differenziata di prodotti elettrici ed elettronici. Un corretto smaltimento aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Garanzia

Questo apparecchio è ben progettato e realizzato con elementi di alta qualità, che funzioneranno con prestazioni eccellenti in condizioni di utilizzo normale. Forniremo un servizio post-vendita gratuito in caso di malfunzionamento dovuto alla fabbricazione o il guasto dell'elemento si verifica in un anno dalla data di acquisto.

Qualsiasi cliente in qualsiasi paese in cui vendiamo questo apparecchio può ottenere il servizio post-vendita sia entro il periodo di garanzia che no.

Si prega di contattare il centro di assistenza locale se si desidera conoscere ulteriori informazioni o incontrare qualsiasi problema.

Regole di garanzia:

- Entro un anno dalla data di acquisto, il cliente riceverà un servizio post-vendita gratuito se il personale di manutenzione ritiene che il malfunzionamento che si verifica sia dovuto alla fabbricazione o al guasto dell'elemento durante il normale utilizzo.
- Questo servizio post-vendita gratuito non include componenti consumabili (come filtro, prefiltro, telecomando ecc.), Dispositivi ausiliari, spese di trasporto o spese porta a porta.
- Si prega di conservare bene la scheda di garanzia.
- Si prega di portare con sé la scheda di garanzia e la fattura durante la richiesta di manutenzione.

Il cliente non riceverà il servizio post-vendita gratuito nelle seguenti condizioni:

1. Tutti i danni artificiali come l'accesso non appropriato all'alimentazione, l'uso di accessori inappropriati, la mancanza di uso manuale, il trasporto e altri incidenti che causano danni, la manutenzione e la modifica non riconosciute da noi ecc.
2. Il danno causato dall'utilizzo supera il normale uso domestico (come uso industriale e commerciale)
3. Invecchiamento e usura che compaiono durante il normale utilizzo ma influiscono sul normale utilizzo.

Prodotto : purificatore d'aria
Tensione nominale: 110 V ~ 220 V
Frequenza nominale: 50 Hz
Potenza nominale: 60 W Data
di fabbricazione:
Fare riferimento all'etichetta
sull'apparecchio



Indice di prestazione del prodotto

inquinante	CADR	CCM	Livello di purificazione
Particolato	480 m ³ /h	P4	alto
Rumore	62 dB (A)	Area di applicazione	33-57 m ²