

Sany Air BABY

Istruzioni del prodotto



Versione universale

Suggerimenti: A causa delle diverse configurazioni della macchina, la configurazione interna della macchina e il filtro sono diversi. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Indice

Linee guida per la sicurezza	• • • • • • • • • • • • • •	2
Nome della parte	• • • • • • • • • • • • • •	3
Guida all'installazione	• • • • • • • • • • • • • •	4
Istruzioni per l'installazione	• • • • • • • • • • • • • •	4
Problemi e soluzioni	• • • • • • • • • • • • • •	5
Assistenza post-vendita	• • • • • • • • • • • • • •	6
Garanzia Descrizione	• • • • • • • • • • • • • •	7
Descrizione del prodotto	• • • • • • • • • • • • • •	8
Caratteristiche del prodotto		

Rispettato utente:

Grazie per aver acquistato il nostro purificatore d'aria a ioni negativi. Al fine di garantire il massimo funzionamento di questo prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee guida per la sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso. Questo prodotto è destinato all'uso domestico e deve essere utilizzato solo in condizioni d'uso normali e dev'essere utilizzato in conformità alle seguenti linee guida.

ATTENZIONE

1. Non lasciare che il prodotto entri in contatto con l'acqua, o inserire/spingere la spina con presenza di acqua.
2. Non utilizzare acqua, liquidi, detersivi o qualsiasi materiale infiammabile per pulire questo prodotto.
3. Non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria.
4. Non utilizzare la prolunga di alimentazione se non è a norma di legge
6. Non tentare di smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
7. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione.
8. Non utilizzare il prodotto in un ambiente con grandi sbalzi di temperatura.
9. Se il prodotto ha un suono anormale, emette odore di bruciato o fumo, si prega di rimuovere la spina di alimentazione immediatamente e contattare il centro di assistenza tecnica.
10. Se la spina non si inserisce nella presa, contattare una persona qualificata per installare una presa elettrica adeguata. Non cambiare la spina e non utilizzare la spina con un adattatore non a norma.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Utilizzare la tensione indicata sulla targhetta per garantire che la spina di alimentazione sia collegata alla corretta presa di corrente.
2. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un servizio di assistenza qualificato.
3. Assicuratevi che la presa di corrente sia collegata correttamente e che la spina non si stacchi o si surriscaldi.
4. Assicuratevi che il prodotto, le pareti o gli oggetti adiacenti siano ad almeno 20 cm di distanza e che le bocchette di ventilazione superiori siano ad almeno 30 cm.
5. Utilizzare solo il coperchio originale progettato dalla nostra azienda per questo prodotto. Non utilizzare nessun altro filter. Non spingere, appoggiare, spremere, urtare o inserire oggetti in nessuna parte del prodotto.
6. Scollegare l'alimentazione prima della pulizia o della manutenzione del prodotto.



Specifiche

Carboni attivi



Hepa + pre-filtro

Pannello di controllo

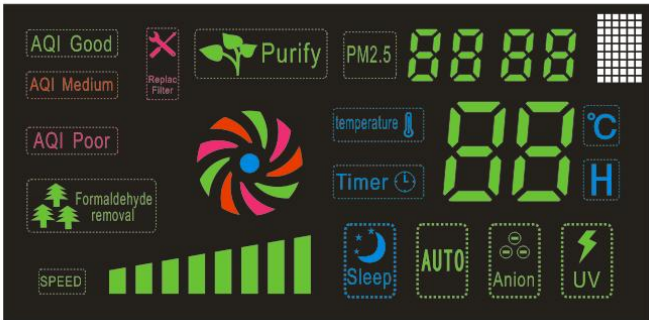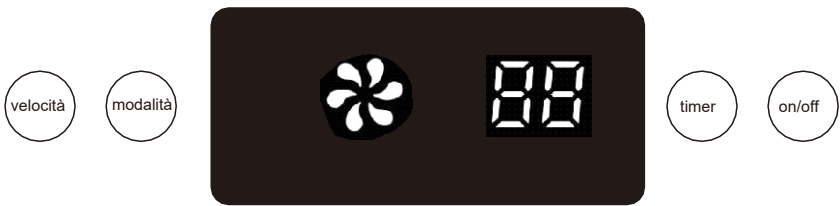

Primo utilizzo

1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo per riferimento futuro.
2. Rimuovere tutti gli imballaggi e pulire tutte le parti rimovibili con un panno morbido e asciutto.
3. Posizionare il prodotto su una superficie asciutta, stabile e liscia ed assicurandosi che il prodotto sia in uno spazio ragionevole e non inferiore a 20 cm per il corretto funzionamento.
4. Prima di inserire la spina, verificare che la presa di corrente e la prolunga siano state configurate in modo da soddisfare i requisiti del prodotto.
5. Quando si utilizza la funzione di ioni negativi di questo prodotto, in una situazione estremamente silenziosa, ci sarà un lieve ronzio "ZiZi", causato dal rilascio di una grande quantità di ioni negativi.

Istruzioni per l'uso

Collegare il prodotto ad una presa di corrente adeguata.

1. On/off

Accensione: Toccare il pulsante on/off del telecomando o del pannello per avviare il prodotto. Il prodotto, una volta avviato, imposterà la ventola ad una velocità media.

Spegnimento: Premere di nuovo On/Off per spegnere il prodotto in funzione.

2. Selezione della velocità della ventola

Selezionare la velocità desiderata, della ventola, in base all'ambiente di lavoro.

1) Funzionamento in normali condizioni : quando l'ambiente di lavoro è piccolo, si raccomanda di utilizzare la velocità del vento a medio raggio.

2) Funzionamento in modalità silenziosa: Si raccomanda una bassa velocità o la modalità "sleep"

3) Funzionamento in un ambiente con alta densità di persone : quando l'inquinamento è elevato o ci sono molte persone, si raccomanda di utilizzare una alta velocità della ventola

3. Timer

Ci sono 4 modalità di tempo per 2H, 4H, 6H, e 8H a intervalli regolari, le spie luminose corrispondono al tempo corrispondente.

4. Interruttore ioni negativi: dopo aver premuto il pulsante, si accende l'indicatore di ioni negativi generandoli nell'ambiente.

Pulizia e manutenzione

1. Scollegare l'alimentazione prima di pulire il coperchio.
2. Metodo di pulizia
Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la polvere e lo sporco sulla superficie.
Suggerimento: se la il prodotto non viene pulito da molto tempo , usare un panno umido per pulire delicatamente la superficie, ma non usare materiali ruvidi.
3. Ingresso e uscita dell'aria
Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere la polvere accumulatasi nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Problemi e soluzioni

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente	Si prega di controllare se arriva alimentazione al prodotto.
Non esce aria dal condotto	Si prega di controllare quale modalità della ventola è selezionata o se i filtri sono sporchi .
la qualità dell'aria non è migliorata	Forse l'aria interna è stata inquinata per un lungo periodo di tempo e, se necessario, bisognerà utilizzare l'opzione di velocità più alta e attendere il tempo necessario di purificazione.
Il prodotto emette un suono anomalo	Si prega di assicurarsi di rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal contenitore
	Assicurarsi che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano ostruiti o bloccati da oggetti. Rimuovere l'ostruzione.
	Se il prodotto ha un funzionamento anomalo, si prega di contattare il centro di assistenza clienti o un rivenditore autorizzato.

Specificazioni del prodotto

nome del prodotto	Sany air Baby
Numero del prodotto	
Tensione nominale	220V~
Frequenza nominale	50Hz
potenza nominale	35W
Area di applicazione	50m ²
Funzione di filtro	Pre-filtro, Hepa, carbone attivo, catalizzatore a freddo, ioni negativi
Regolazione della velocità della ventola	multiple
Funzione di temporizzazione	2H、4H、6H、8H