

Manuale Utente AN100



Link Supporto

INDICE

Descrizione	pag. 3
Caratteristiche e struttura	pag. 4
Utilizzo sullo Smaatphone	pag. 5
Utilizzo su Windows	pag. 6
Accessori inclusi	pag. 7

AN100 Telecamera Endoscopica WiFi

Il nuovo tipo di telecamera endoscopica senza fili, ha rivoluzionato i limiti dei tradizionali endoscopi Android nei diversi modelli di Smartphone e nei requisiti di sistema.

Applicabile a tutti gli Smartphone con funzione Wifi (iPhone, Samsung, ecc), è compatta, facile da usare e conveniente da trasportare. La cosa più importante è che può essere collegata rapidamente a diversi tipi di Smartphone, tablet, laptop e PC.

Facilità di controllo dei filmati e grazie al nuovo supporto è possibile scattare fotografie e produrre video simultaneamente.

Questa telecamera è dotata di una piccola sonda di 8mm di diametro che dispone di un'elevata risoluzione di 2 milioni di pixel e può facilmente accedere a qualsiasi luogo, dove per l'utente non sarebbe possibile arrivare con le mani e nemmeno raggiungere con la vista.

Sei LED consentono agli utenti di ottenere una visione delle immagini chiara anche in ambienti oscuri. E soprattutto, rende semplice ogni cosa in tutti i tipi di ambiente complicati.

Aspetta di scoprire tutti i possibili sviluppi per i diversi scopi!




Caratteristiche

- Lunghezza cavo: 2 M
- Testata telecamera OD: 8mm
- Obiettivo: fotocamera CMOS da 2M Pixel, 6 LED
- Risoluzione HD: 1280 * 720
- Livello impermeabile: IP67
- Tasso Frame: 30FPS
- Angolo di visione: 70°
- Distanza di trasmissione: Entro 5-30m
- Frequenza: 2,425GHz – 2,493GHz
- Distanza focale efficace: 4-6cm (la distanza migliore di visualizzazione)
- Capacità batteria: 700mAh
- Sistemi supportati: iOS, Android, Windows



Struttura del prodotto

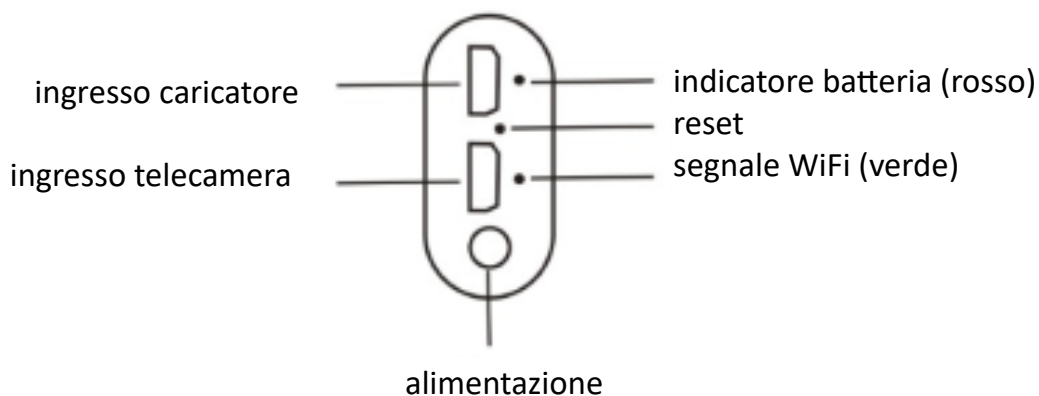

Come caricare il box WiFi:

- collegare il cavo del caricatore nell'apposito ingresso di ricarica del box WiFi
- con luce rossa lampeggiante = in carica
- quando la luce rossa rimane accesa = carica completa

Utilizzo sullo Smartphone

Passo 1:

iOS: cercare "MOQO view" nell'App Store o scansiona il QR code e scarica l'app.



iPhone



Android: cercare "MOQO view" in Google Play o scansiona il QR code e scarica l'app.



Google play



other user




Google play

Passo 2: installare l'app "MOQO view", quindi ti apparirà l'icona sul display



Passo 3: attivare l'interruttore di accensione, la spia rossa lampeggerà. Dopo 10 secondi, la luce verde rimane accesa, indica che il box WiFi funziona correttamente.

Passo 4: collegare la telecamera endoscopica WiFi nell'apposito ingresso. Accendere il WiFi del proprio telefono, dopo circa 15 secondi comparirà un dispositivo WiFi con nome ZCF99.1-XX, collegatelo. La password è 12345678, quindi si accenderà la spia verde lampeggiante. Indica che il WiFi è collegato correttamente. Accendere il software, ora è possibile utilizzarlo.

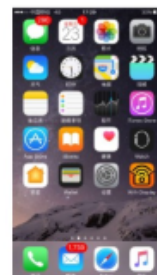

Utilizzo su Windows

Passo 1: scansionare il codice QR per scaricare il software.

Oppure è possibile scaricare il software dal link:

http://www.zcfkj.com/rar/moqo_view_windows.zip

Vi promettiamo che **NON CI SONO VIRUS!!!**



Passo 2: attivare l'interruttore di accensione, la spia rossa lampeggerà. Dopo circa 10 secondi, la luce verde rimane accesa, indica che il box WiFi funziona correttamente.

Passo 3: accendere il WiFi del proprio telefono, dopo circa 15 secondi comparirà un dispositivo WiFi con nome ZCF99.1-XX, collegatelo. La password è 12345678.

Passo 4: accendere il software. Collegare la telecamera endoscopica WiFi tramite l'apposito ingresso, la spia verde lampeggerà. Indica che il WiFi è collegato correttamente. Ora potrete iniziare ad usare la telecamera.




Nota bene: questo prodotto non può essere utilizzato per violare la legge!

La confezione include:

- 1* 2M Endoscopio Android
- 1* Piccolo gancio
- 1* Magnete
- 1* Audizione Laterale
- 1* set fissaggio
- 1* Driver CD
- 1* Micro alla linea USB
- 1* Manuale

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY

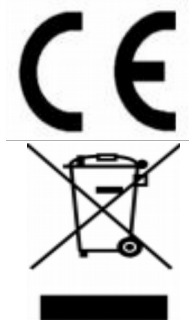

Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **AN100**

Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/EU* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,

EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,

EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: