


Sany Brush manuale d'uso

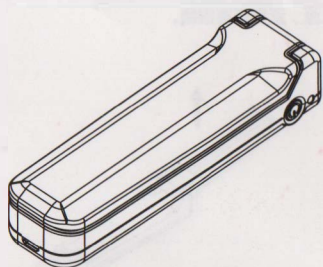

1. Avviso di sicurezza

Per garantire un uso corretto di questo prodotto, consultare questo manuale di istruzioni.

NOTICE

1. Non fare cadere il dispositivo
2. Tenere lontano il dispositivo dall'acqua o da qualsiasi altro liquido
3. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini o dagli animali
4. Utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire il dispositivo.


Attenzione

1. Tenere il dispositivo lontano dal contatto con gli occhi e pelle.
2. Accertarsi che il dispositivo venga utilizzato solo per lo scopo previsto: pulizia di tastiere, tablet PC, telefoni cellulari, sedili del water, piani cottura, pomelli delle porte, taglieri, utensili per la cucina e altre superfici ecc. Qualsiasi altro utilizzo NON è raccomandato dal produttore e può causare danni all'utente o al dispositivo.
3. NON utilizzare il dispositivo se :
 - a. NON è funzionante
 - b. se è danneggiato
4. Non usare mai detersivi, benzina, lucido per mobili o altri prodotti per la pulizia della casa per pulire qualsiasi parte del dispositivo.

2. Effetti della sterilizzazione

Attraverso l'irradiazione UV, la struttura del DNA di un singolo batterio verrà danneggiata. Ciò porterà alla morte immediata o alla perdita di riproduttività del batterio. In genere bastano 10 secondi o più per dare il via agli effetti della sterilizzazione. È stato dimostrato che la luce ultravioletta può distruggere batteri, funghi e alghe unicellulari.

3. Indicazioni del dispositivo

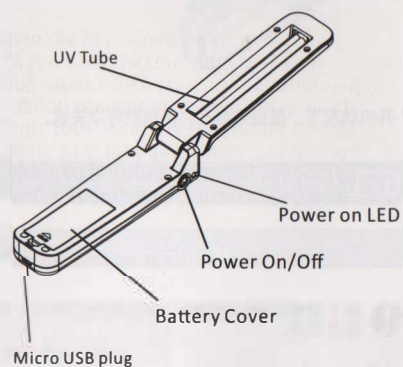

4. Installazione della batteria

- 1 Aprire il vano della batteria tirando delicatamente verso la direzione indicata dalle frecce



- 2 inserire la batteria tenendo conto del polo ⊕ e ⊖



- 3 chiudere lo sportello della batteria.



- 4 la spina Micro usb non può essere utilizzata per la ricarica se la batteria non è installata. si prega di utilizzare un cavo Micro usb per alimentare il dispositivo

5. Funzionamento

5-1: modalità d'uso

ATTENZIONE

- ! Non esporre la pelle e gli occhi alla luce UV.
- ! Non utilizzare il cavo Micro usb per alimentare il dispositivo senza avere inserito la batteria

5-2: Accensione / Spegnimento

- premere per 3 secondi il tasto accensione sul dispositivo e la luce del led diventerà blu (con interruttore di protezione)




- Fare clic sul pulsante di accensione / spegnimento rapidamente per spegnere il dispositivo.

6. Metodo di sterilizzazione

Attenzione


- ! si prega di evitare che il tubo uv si scontri contro cose o oggetti. questo potrebbe causare danni al tubo UV

- 1 Tenere il dispositivo con il lato della luce uv puntato verso il basso. puntarlo verso l'oggetto e muoverlo lentamente per 10/15 secondi o più.

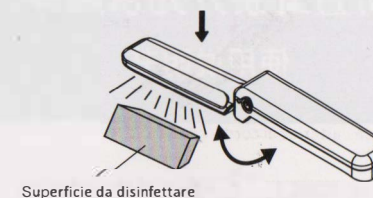

- 2 Caratteristica di sicurezza.

il dispositivo si spegnerà automaticamente se la sterilizzatrice è stata capovolta (lampadina rivolta verso l'alto). lo sterilizzatore riprenderà a funzionare una volta aperto e la lampadina sarà rivolta verso il basso

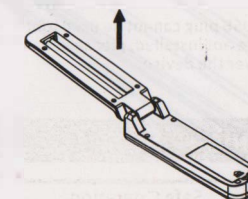

- 3 Lo sterilizzatore UV può eliminare efficacemente i batteri.

※ Non tenere la luce uv a contatto con gli occhi o con la pelle

7. Specifiche tecniche

Utilizzo	~8000 ore
Alimentazione a batteria	4xAAA batterie
Potenza	3W
durata	1-3 ore (in base all'utilizzo)
Temperatura di utilizzo	0~60°C
Umidità	10~75%
Dimensioni	125x35x25mm
Peso	65g(è esclusa la batteria)