


Utilizzo:

Premere il pulsante "Coating" a sinistra del dispositivo per accenderlo ed iniziare la fase di sterilizzazione. Tenere l'oggetto che si vuole sterilizzare per almeno 5 minuti all'interno del Sany Box. Premere una volta il pulsante a destra "incense" per azionare l'aromaterapia e premerlo di nuovo qualora si volesse spegnere la funzione. Per spegnere il dispositivo premere di nuovo il tasto "coating"

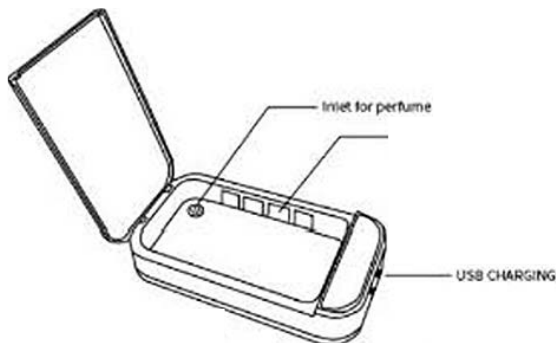

Istruzioni:

Tenere il dispositivo lontano da fiamme, acqua e sostanze chimiche corrosive. Non pulire il dispositivo con solvente organico.

Non tenere il dispositivo aperto durante l'utilizzo

Specifiche:

Dimensione	230 x130x 48
capacità interna	180x100 x 22
Capacità input	DC5V
Input Ampere	2A
potenza (diffusione)	1W
Potenza (sterilizzazione)	2W
Massimo watt	9w
Lunghezza d'onda ultravioletta	253.7nm

Sany Box



Caratteristiche del prodotto:

- Ridotte dimensioni
- Raggi UV battericidi
- Emette ozono
- Sterilizza cellulari, occhiali, mascherine
- Sterilizza piccoli oggetti
- Aromaterapia
- Auto spegnimento
- Dimensioni mm: 182*218*47
- Peso gr: 190
- Materiale: ABS
- Alimentazione: Usb 5VDC
- Batterie ricaricabili