Manuale Utente
Eye Cam 50

WMG

INDICE

Introduzione ..... pag. 3
Avvertenze ..... pag. 4
Caratteristiche tecniche ..... pag. 5
Struttura ..... pag. 6
Download APP e registrare un account ..... pag. 8
Connessione dispositivo ..... pag. 9
Modalità via cavo ..... pag. 12
Password dimenticata ..... pag. 13
Anteprima dal vivo ..... pag. 14
Impostazioni telecamera ..... pag. 15
Album, Avvisi e Impostazioni ..... pag. 16
Panoramica immagini ..... pag. 17
Dichiarazione di conformità ..... pag. 20

WMG

Eye Cam 50 Telecamera network HD

Caro Cliente,
Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un'ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento.
Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d'aiuto e che sia di vostro gradimento.

WMG

Android e iPhone

AVVERTENZE

1. Non smontare l'apparecchio. Durante l'utilizzo, non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservare e maneggiare il dispositivo con cura: potrebbe danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.
   Non immergere il prodotto in liquidi.

3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

4. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

5. L'apparecchio è progettato e realizzato per funzionare all'interno, tuttavia evitare luoghi dove si potrebbero verificare eventi dannosi estremi.

6. In caso di persistente fumo potrebbero verificarsi episodi di condensa interna.

7. Abbiate cura di posizionare la telecamera in luoghi dove non ci siano ostacoli oppure oggetti in movimento, per non generare falsi allarmi. Anche i raggi diretti del sole o eventi atmosferici particolarmente intensi potrebbero interferire sul funzionamento del dispositivo.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze comunque non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

WMG

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nome del prodotto: Telecamera network HD
- Modello: Eye Cam 50
- Processore: GM8135 + SC2145
- Sensore di immagine: sensore CMOS da 2 megapixel 1/3 HD
- Formato video manuale: MP4 (1920 * 1080P, archiviazione in dispositivi mobili)
- Standard di compressione video: H.264 (TF card)
- Frequenza fotogrammi video: massimo 25 fotogrammi
- Modalità di riproduzione video: Client mobile
- Ingresso e uscita audio: Ingresso, microfono incorporato; uscita, altoparlante incorporato
- Obiettivo incorporato: 3,6 mm
- Metodo di messa a fuoco: manuale
- Effetto visione notturna a infrarossi: visione notturna lampada a LED 10 metri (commutazione automatica IR-CUT)
- Controllo PTZ: rotazione orizzontale 355° verticale 80°
- Memoria locale: supporto MicroSD scheda da 128 GB, supporto 24 ore di allarme video
- Supporto di più protocolli: TCP / UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
- WiFi: supporta IEEE 802.11 b / g / n
- Controllo video: supportato
- Rilevazione del movimento: supportato
- Azione di allarme: screenshot push del client mobile
- Aggiornamento del firmware: l'aggiornamento remoto può avvenire attraverso rete network
- Impostazioni utente: quota massima a 5 utenti
- Interfaccia di sistema: 1 interfaccia RJ45 10 / 100M adattivo, 1 interfaccia di alimentazione USB, 1 interfaccia TF
- Tensione di alimentazione: DC 5V1.6A
- Temperatura di lavoro: 0 gradi C ~ 55 C
- Ambiente di lavoro: indoor
- Formato del prodotto: 9.2 * 9.2 * 12.8 cm
- Dimensione dell'imballaggio: 10,3 * 10,2 * 16,5 cm
- Peso netto: 244 g
- Peso lordo / pc: 399g

WMG

STRUTTURA

Premere il pulsante "reset" per circa 3 secondi. Quando sentirete il suono "di-di" il reset sarà stato effettuato correttamente.

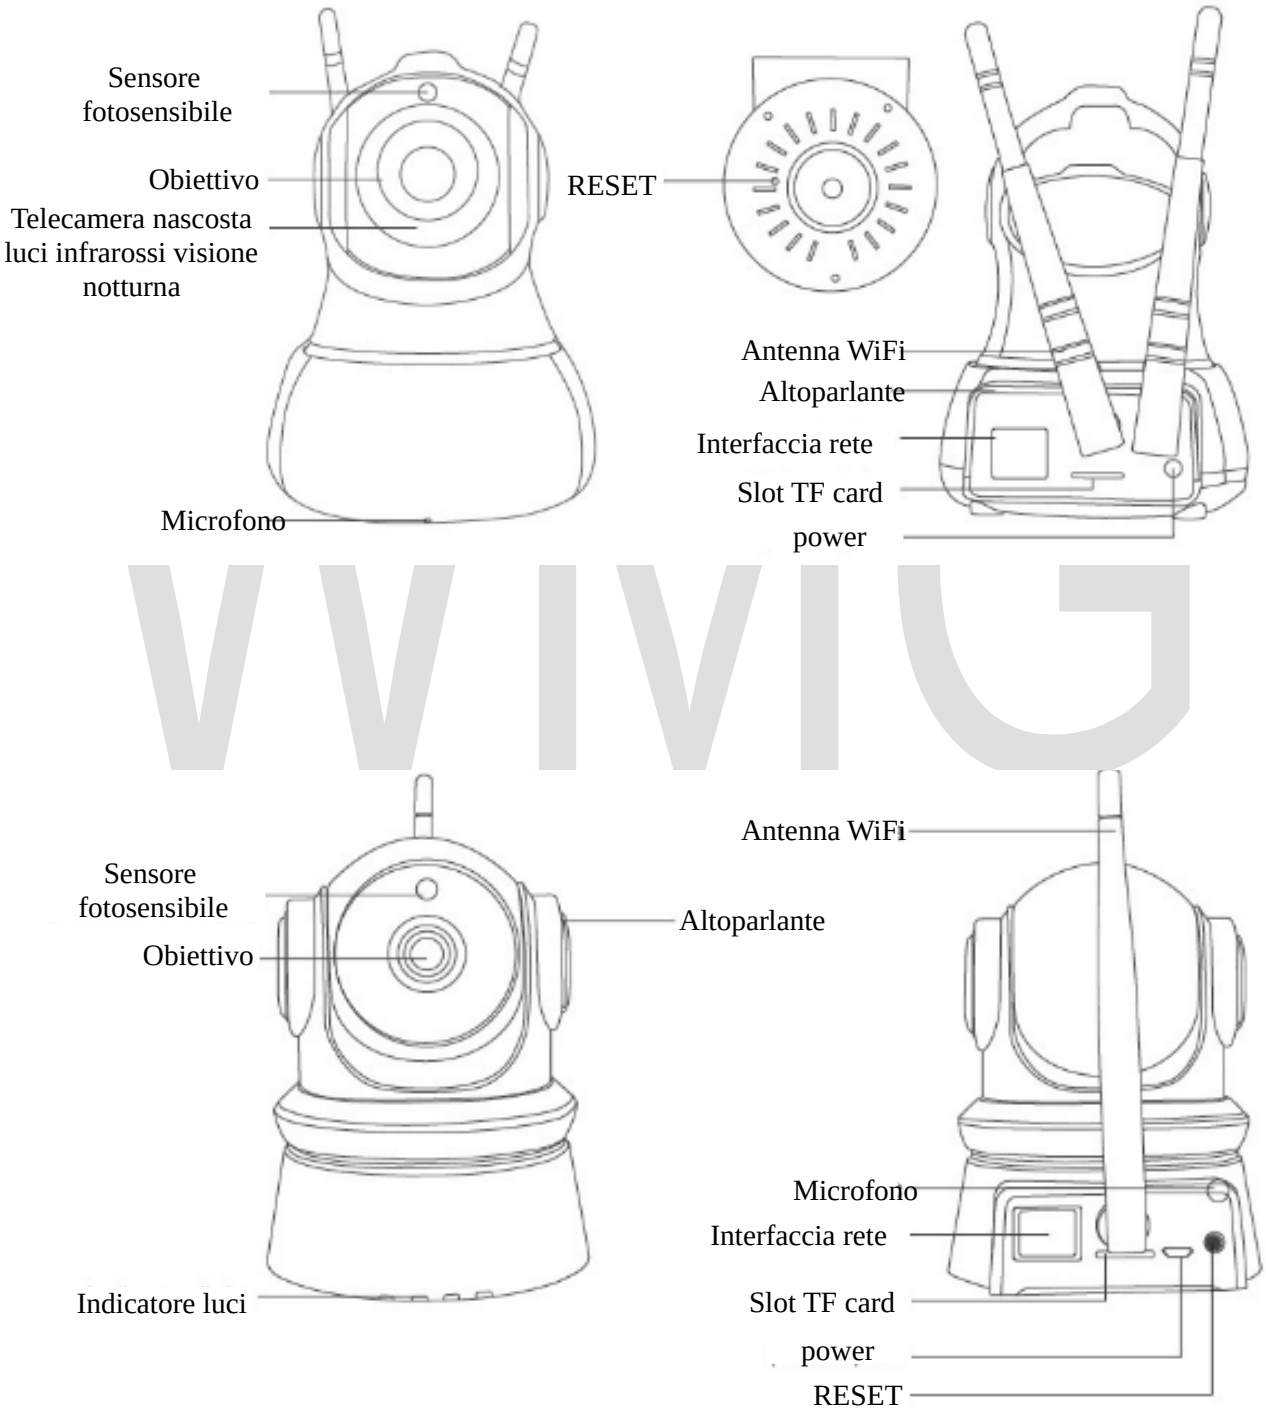

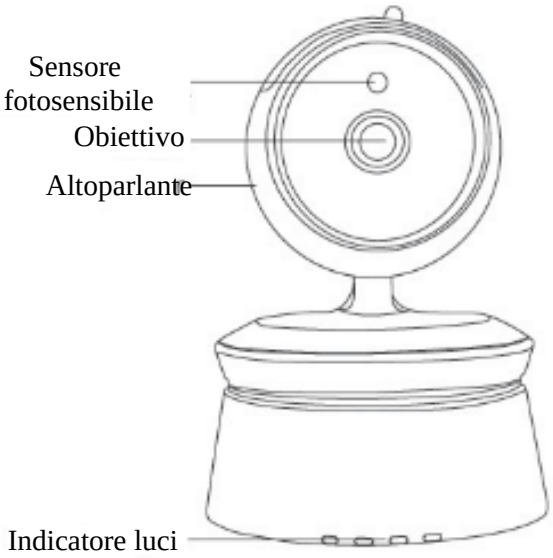
Sensore fotosensibile
Obiettivo
Altoparlante
Indicatore luci

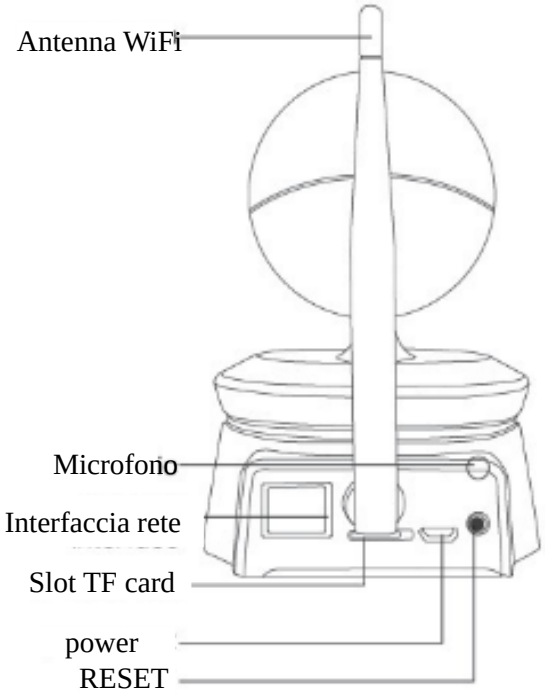
Antenna WiFi
Microfono
Interfaccia rete
Slot TF card
power
RESET

WMG

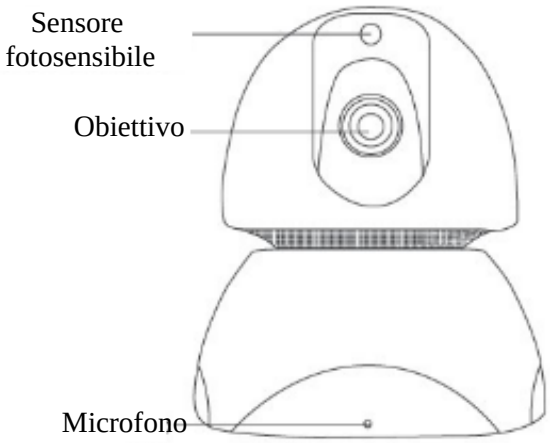
Sensore fotosensibile
Obiettivo
Microfono

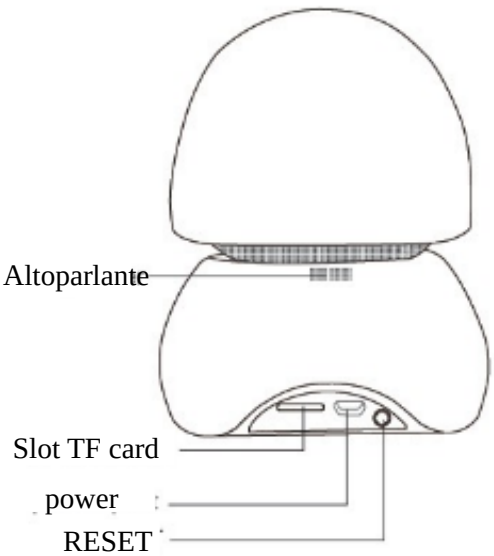
Altoparlante
Slot TF card
power
RESET

DOWNLOAD APP E REGISTRARE UN ACCOUNT

- **SCARICARE E INSTALLARE**

Per essere sicuri di scaricare l'ultima versione aggiornata dell'applicazione dovete:

1. Cercare l'app "360Eyes" nello store ufficiale o su Google Play e scaricare l'applicazione sul vostro cellulare.
2. Scansionare il QR code dell'APP che si trova nella prima pagina di questo manuale.

NOTA: L'app "360Eyes" può essere supportata solo da dispositivi Android 4.0, iOS 9.2 o superiori

- **REGISTRARE UN ACCOUNT**

Utilizzate il vostro numero di cellulare o la vostra e-mail per registrare un nuovo account, inserendo una password per il Login.

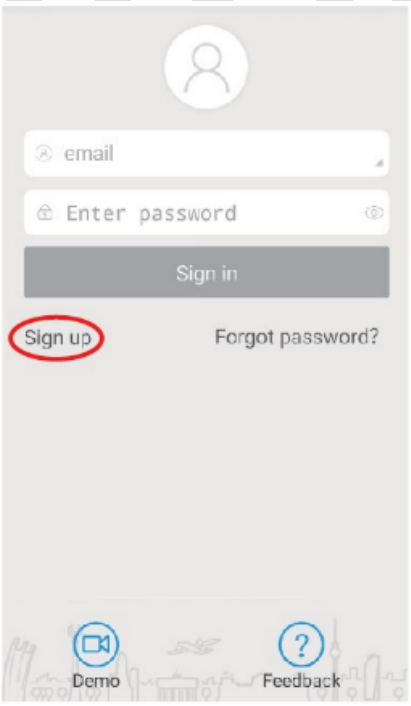

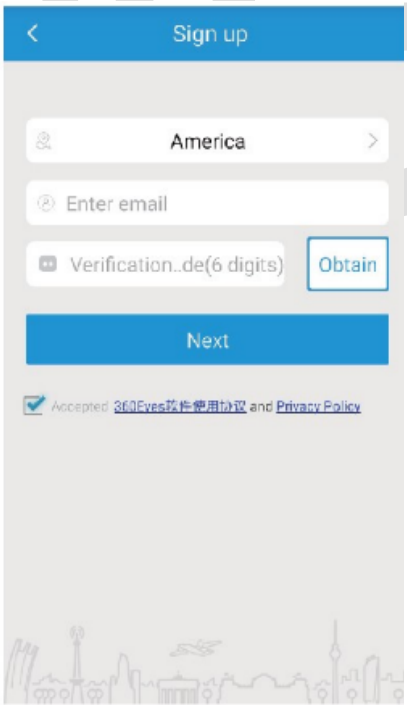

NOTA: Selezionare il vostro Paese e inserire la vostra effettiva mail. Vi verrà inviato un codice di conferma e verifica. Inserire il codice di verifica e passare allo step successivo, ovvero impostare la password.

CONNESSIONE DISPOSITIVO

Dopo aver completato la registrazione con successo, accedere dall'app e aggiungere il dispositivo come mostrato in figura.

Modalità wireless intelligente (raccomandata): Aggiungere la telecamera tramite WiFi e suono.

1. Quando l'indicatore della telecamera lampeggia di rosso, significa che il dispositivo è pronto per essere connesso. Se non funziona, si prega di premere il tasto RESET brevemente per circa 2 secondi.

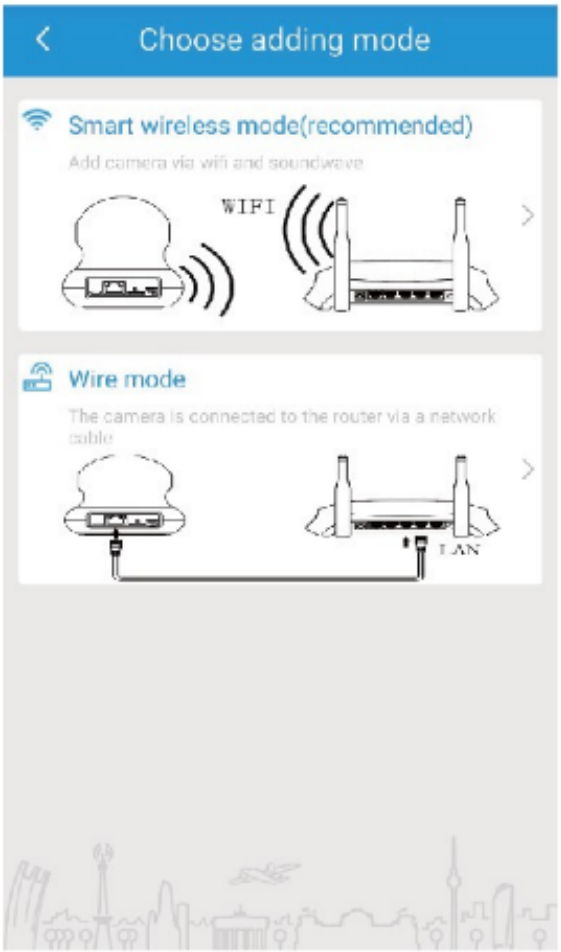

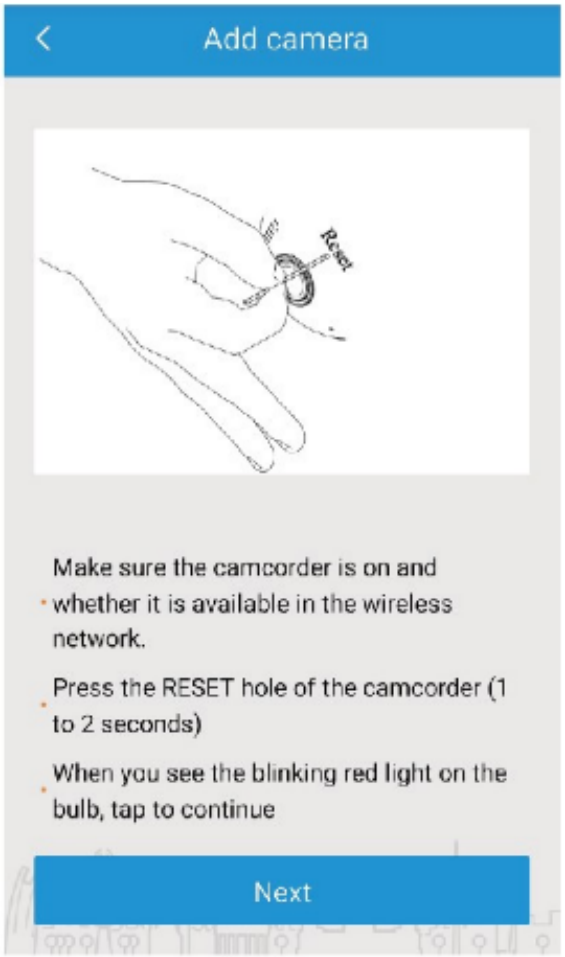

- Assicurarsi che la telecamera sia accesa e che sia disponibile la connessione WiFi.
- Premere il Tasto RESET per circa 2 secondi.
- Quando vedete la luce rossa lampeggiare, cliccare su "Continua".

2. Quando l'indicatore rosso lampeggia e sentite il suono "di-di" cliccare su il tasto "+" in alto a destra, quindi inserire la corretta connessione WiFi e la password. La lente di ingrandimento a destra può essere usata per visualizzare le connessioni network disponibili.

NOTA: la telecamera WiFi può sopportare WiFi sotto 5G; il nome del WiFi e la password possono includere solamente lettere dalla A alla Z e numeri da 0 a 9.

3. Selezionare il Paese in cui vi trovate, normalmente il vostro telefono troverà il paese automaticamente. Se non lo trova in automatico, selezionare manualmente il Paese corretto. Dopo aver completato quest'operazione, chiudere l'app ed effettuare un nuovo login.

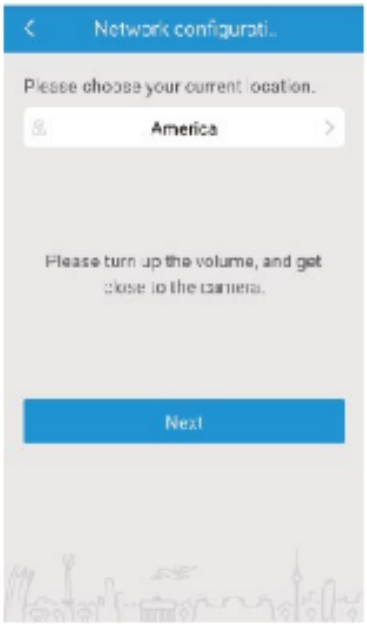

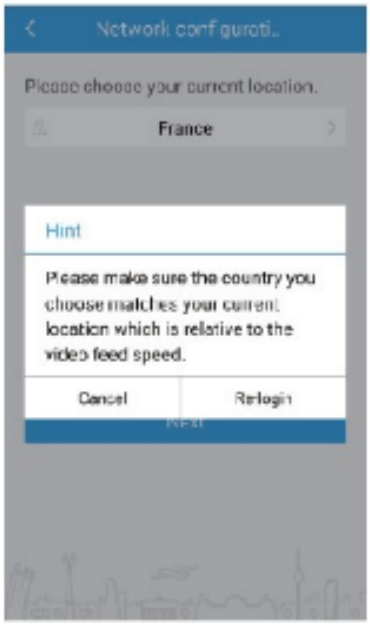

4. Durante la connessione al WiFi, alzare il volume e avvicinarsi alla telecamera. Quando quest'ultima emetterà il suono "ding dong" e l'indicatore luminoso diventerà verde, la telecamera sarà connessa al WiFi.

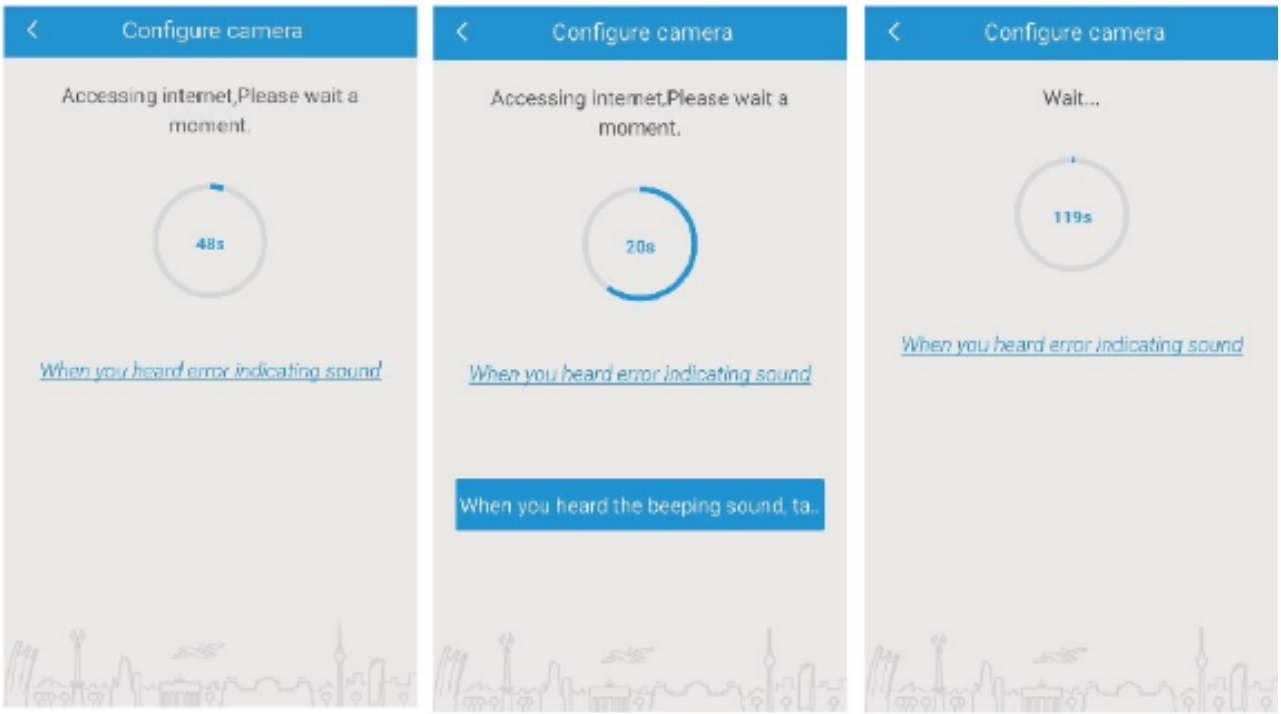

5. Il nome della vostra telecamera non supporta i caratteri speciali (tipo @)

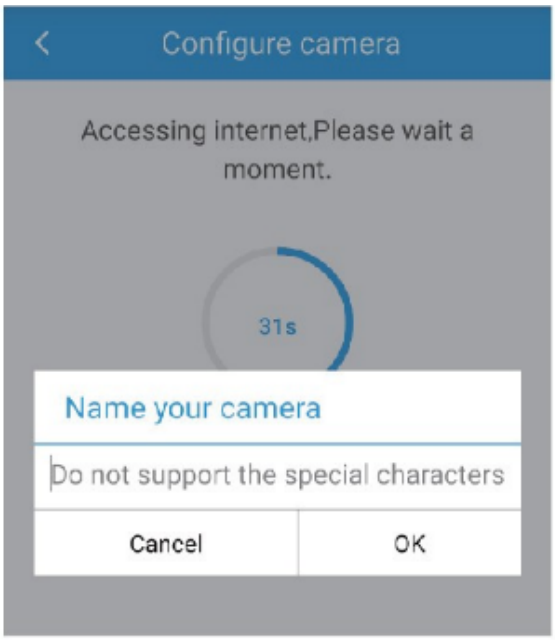

MODALITA' VIA CAVO

Questa funzione è disponibile solamente per i dispositivi con l'apposita entrata del cavo LAN.

1. Premere il tasto "+" in alto a destra per scegliere la modalità via cavo.
2. Connettere la telecamera al router tramite cavo LAN.
3. Assicurarsi che il dispositivo e il telefono siano connessi allo stesso router.

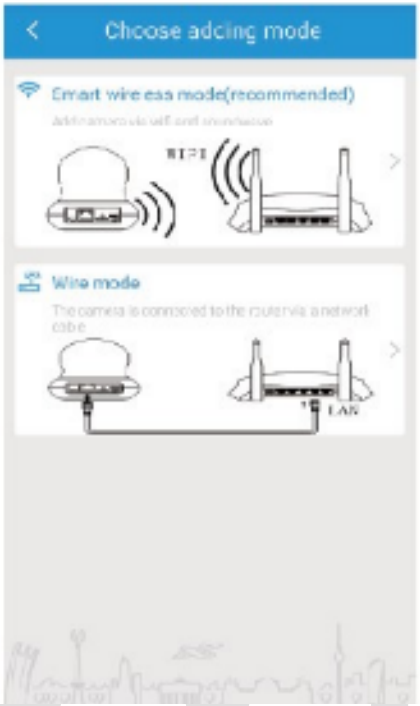

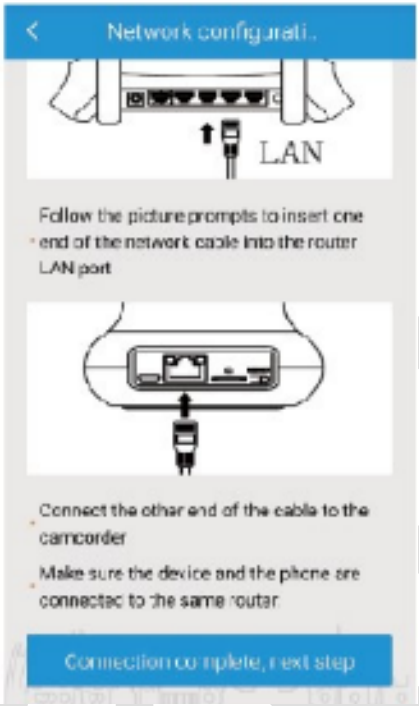

4. Cliccare su "Next stop" e iniziare la ricerca dell'indirizzo MAC del dispositivo. Cliccare sul MAC. Quando il dispositivo emette il suono "ding dong" e l'indicatore luminoso diventa di colore verde, il dispositivo è stato aggiunto correttamente.

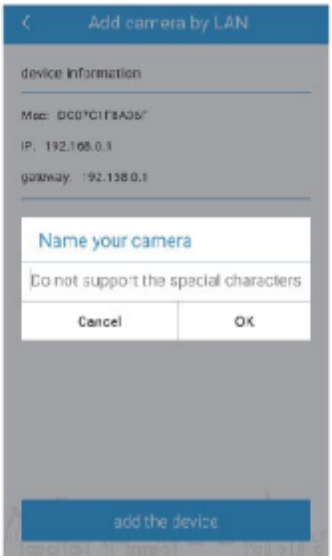

NOTA: questa funzione è supportata solamente da App Android 3.0.10.32, iOS 2.1.0 e superiori.

5. Cliccare ripetutamente 5 volte nella parte vuota della pagina di accesso, quindi comparirà la scritta "Local Watch", ora è possibile iniziare a visualizzare i video; Se volete chiudere il video, cliccare 5 volte nuovamente.

PASSWORD DIMENTICATA

Se avete dimenticato la password per entrare nella vostra app, per favore cliccare sull'opzione "password dimenticata?". Selezionare lo stesso Paese di quando avete effettuato la registrazione, inserire il nome dell'account, vi verrà inviato un codice di verifica, inserire il codice nell'apposito spazio e impostare una nuova password.

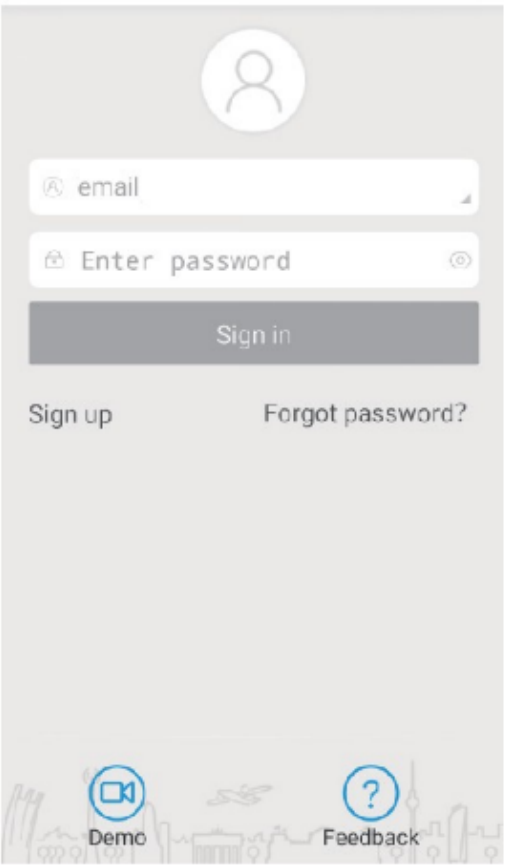

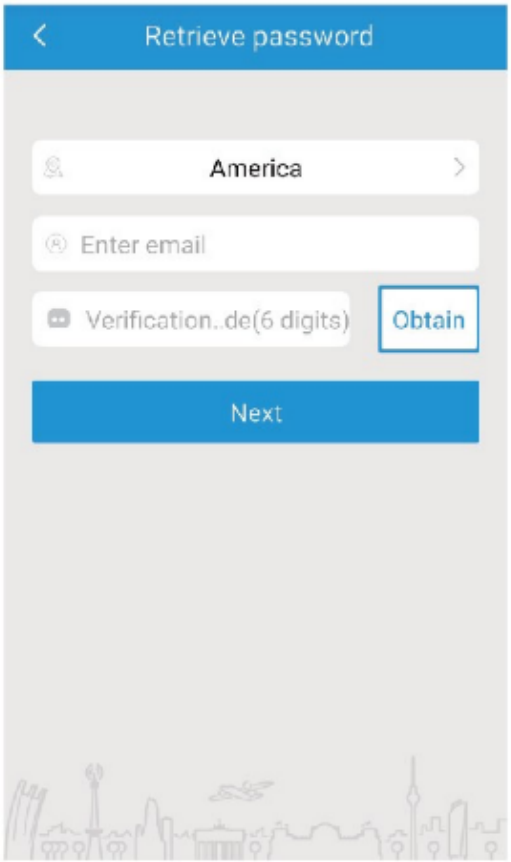

ANTEPRIMA DAL VIVO

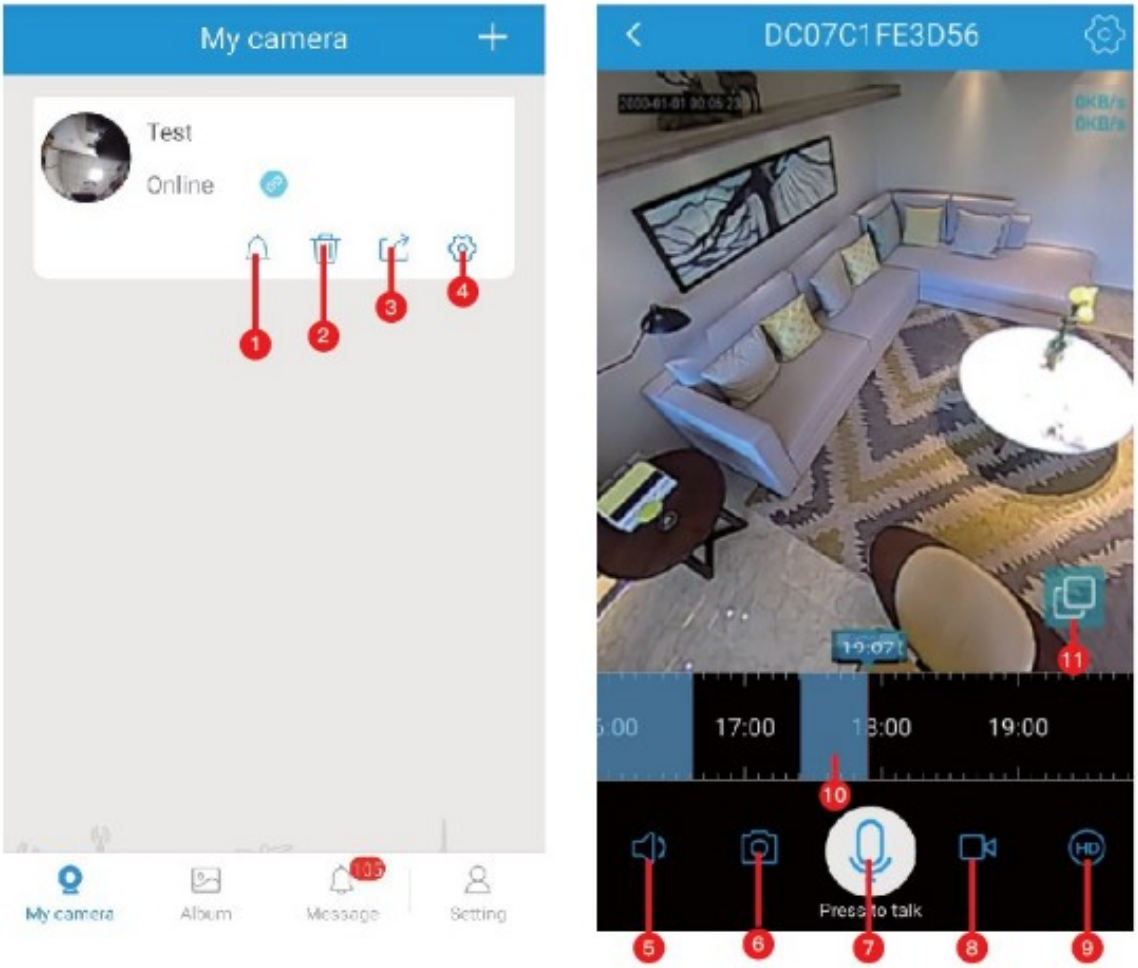

1. Avviso di chiusura e apertura allarme (necessaria scheda TF/SD)
2. Cancella la telecamera
3. Condividi la telecamera con altri account (max 5)
4. Impostazioni telecamera
5. Inizia/Arresta registrazione vocale
6. Scatta una foto
7. Premi per parlare
8. Inizia/Arresta un video
9. Cambia la risoluzione dello schermo
10. Clicca per rivedere una registrazione video (necessaria scheda TF/SD)
11. Clicca per cambiare la modalità schermo (quando la telecamera è rivolta verso l'alto e in alto)

NOTA: raccomandiamo l'uso di una card certificata ad alta velocità C10; formattare prima la scheda nel computer. Per proteggere la sicurezza delle informazioni, se si estrae la scheda dalla telecamera e la si legge sul computer, ricordatevi che la scheda deve essere formattata.

IMPOSTAZIONI TELECAMERA

1. Rinomina la telecamera
2. Condividi i video con altri utenti (max 5)
3. Cambia l'angolo di visualizzazione (muro, in alto)
4. Controllo modalità LED (manuale, auto, solo tramite app)
5. Accendi/spegni gli indicatori.
6. Avviso di apertura/chiusura allarme (necessaria SD card)
7. Apri/chiudi un video e la connessione del suono, e regola il volume
8. Seleziona una lingua e imposta data e ora
9. Crittografia video (default, personalizzata)*
10. Interruttore Router
11. Informazioni dispositivo
12. Informazioni Micro SD card
13. Aggiornamento firmware
14. Ripristino telecamera
15. Ripristino impostazioni telecamera
16. Cancella la telecamera

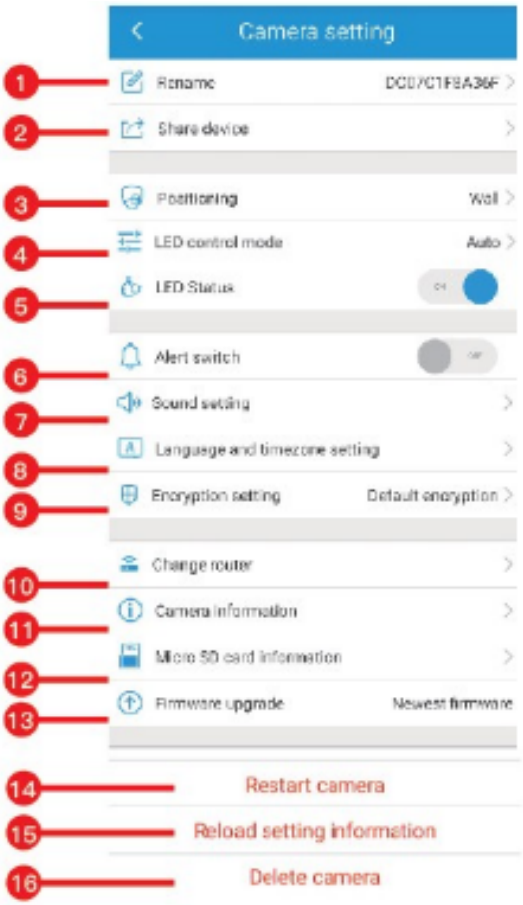

*

a) Crittografia default: utilizzare la password di sistema defualt per eseguire la crittografia, quando si vuole visualizzare l'anteprima del video e controllare il messaggio di avviso sul client mobile, l'utente non ha bisogno di inserire la password verificata. Gli altri utenti possono solo guardare lo schermo se non conoscono la password.

b) Crittografia personalizzata: personalizza la tua password, siete pregati di inserire la password durante l'anteprima dei video e il controllo della modifica dei messaggi, gli altri utenti possono solo guardare lo schermo se non conoscono la password.

- **ALBUM**

Controlla / Modifica le foto e i video salvati.

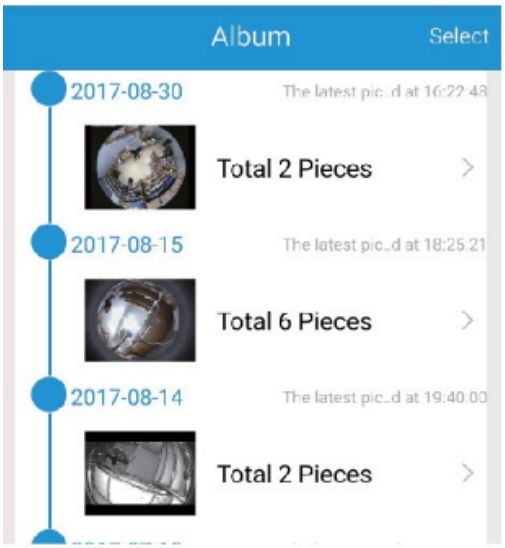

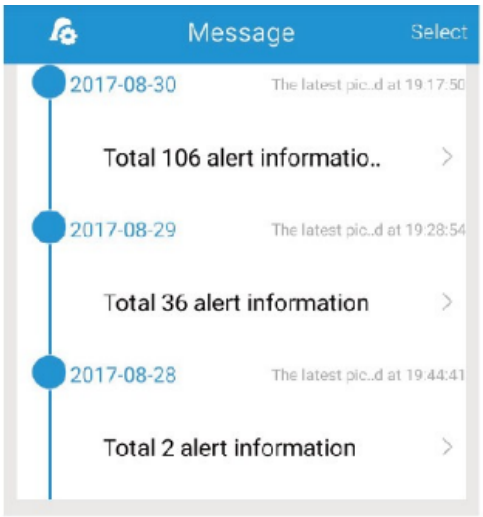

- **AVVISI MESSAGGI**

Imposta / Modifica / Controlla i messaggi.

- **IMPOSTAZIONI**

1. Impostazioni messaggi
2. Feedback
3. Aiuto
4. Altro
5. Cambia password
6. Esci

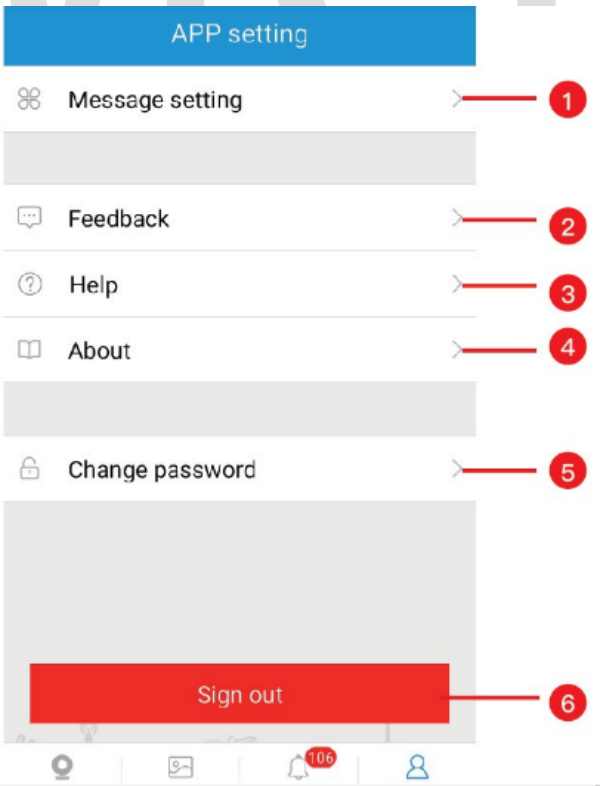

- **PANORAMICA IMMAGINI**

Quando si aggiunge una telecamera nell'app, troverete le telecamere con il pulsante
fare clic per accedere alla navigazione generale, scegliere "Prova" e la telecamera inizierà a ricamare le immagini, ruotando 15 diversi angoli di visualizzazione (360 gradi totali) per catturare 15 immagini diverse.

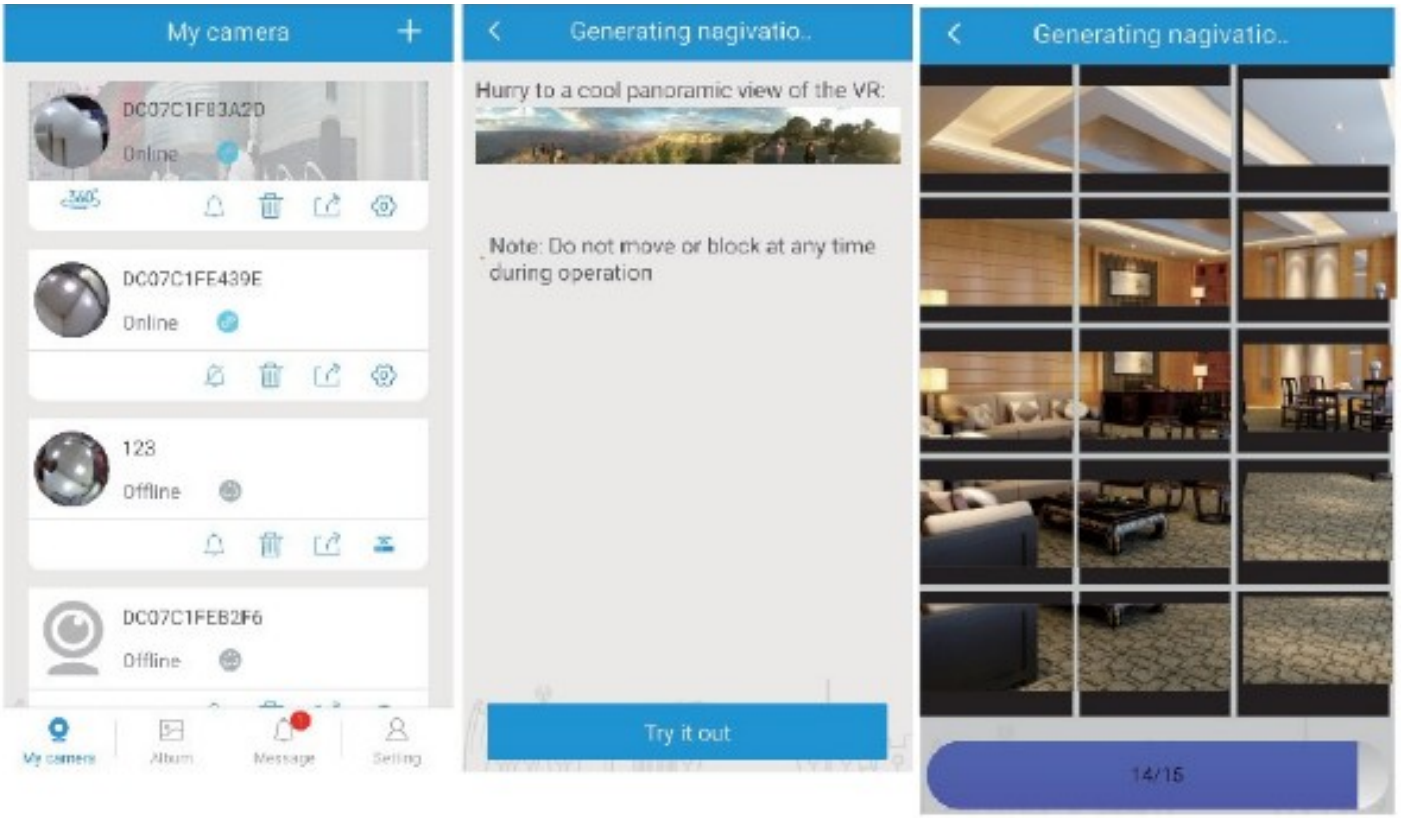

Dopo aver catturato le immagini, 15 foto verranno inserite in una navigazione generale per una visualizzazione panoramica:

Panoramic view

Cliccare su "Real Time" per entrare nella pagina di visualizzazione video.

- La modalità di riproduzione video ha tre opzioni: riproduzione normale, vista panoramica e miniatura dinamica. E' possibile cliccare sulla vista panoramica per vedere ovunque si vuole (perché l'obiettivo della telecamera può essere allineato ovunque si clicchi); È anche possibile controllare la direzione dell'obiettivo della testa girevole trascinando manualmente la schermata di riproduzione.

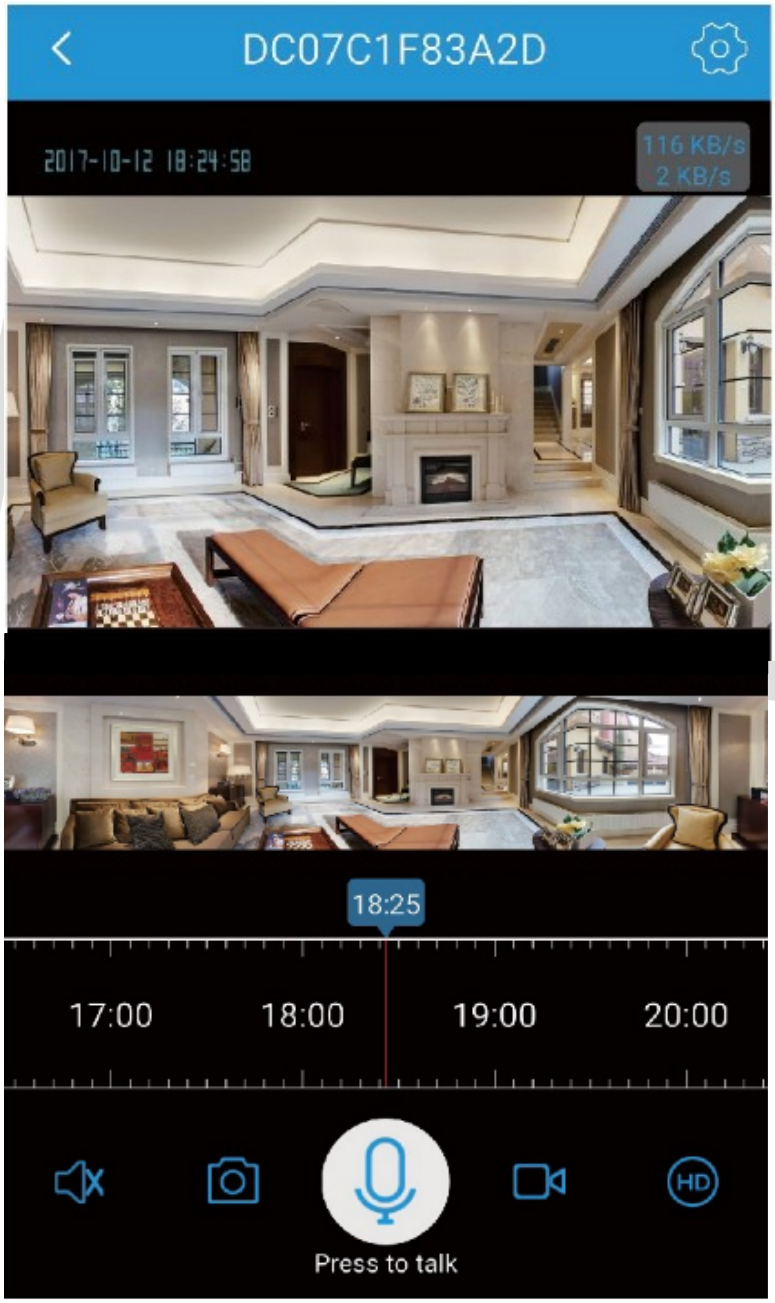

effetto schermo orizzontale della telecamera di rotazione

Cliccare per passare alla vista panoramica dello schermo orizzontale

- Ovviamente potete anche non scegliere la vista panoramica a punti dopo aver aggiunto le immagini; Accedere direttamente alla riproduzione video, vedrete solamente una schermata video.

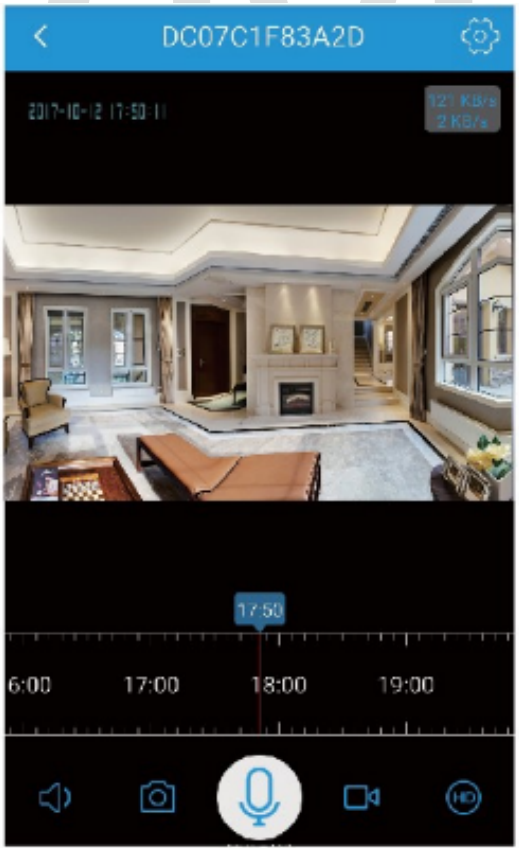

WMG

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi importatori: **OS-ENA doo Ko** [redacted]
We importers:
Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria
Address:
dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**
Declares that the Object of the declaration is the product:
Modello: *Model:* **Eye Cam 50**
Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza**
È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,
EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,
EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.
Informazioni supplementari:
Additional information:

OS-ENA D.O.O.
vaT SI56624883